
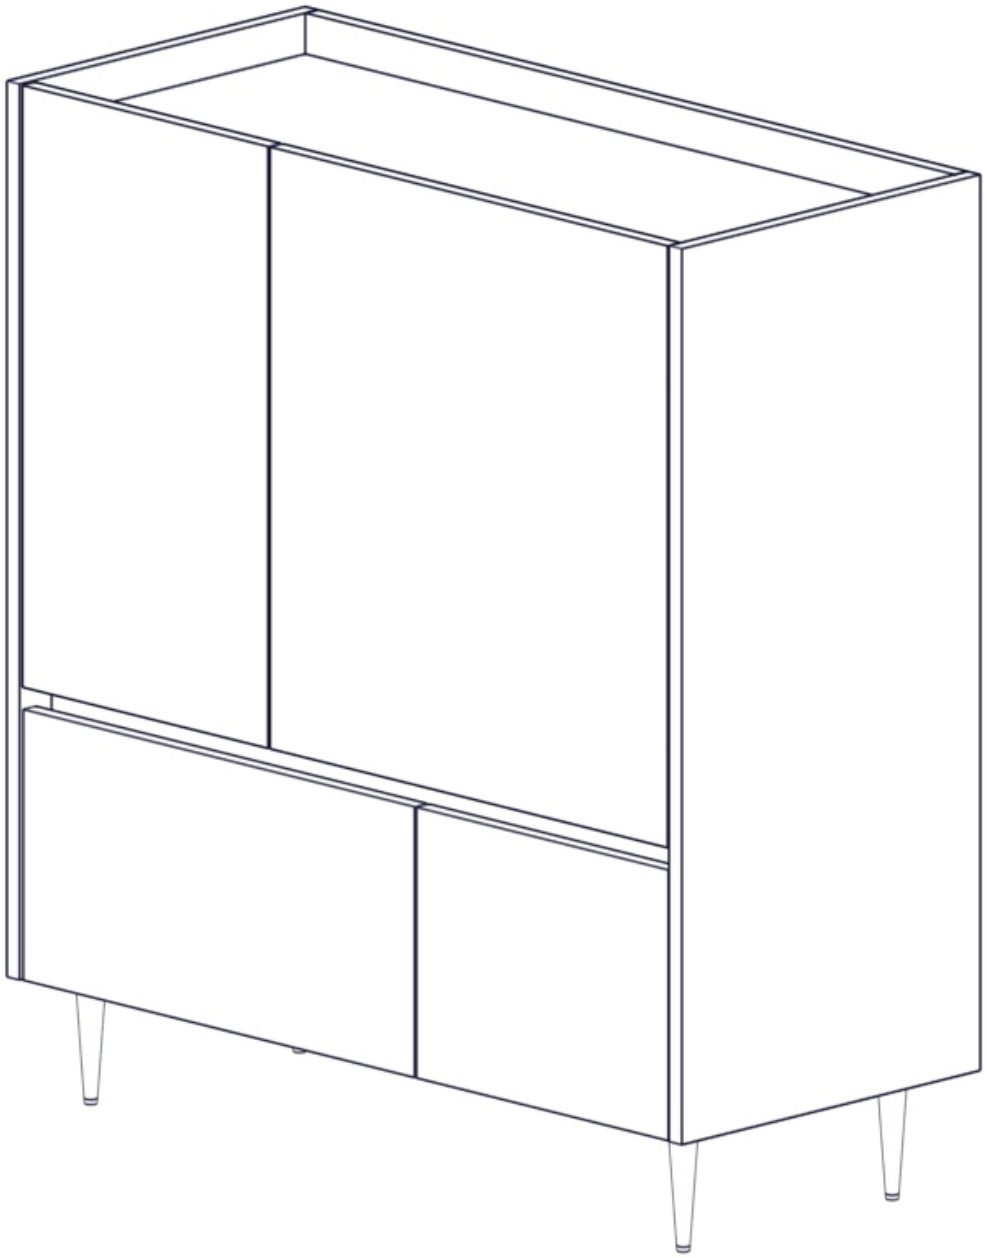


SIENA
kiskomód


revotica

1

Fatipli 8 db
Excenter szár 4 db

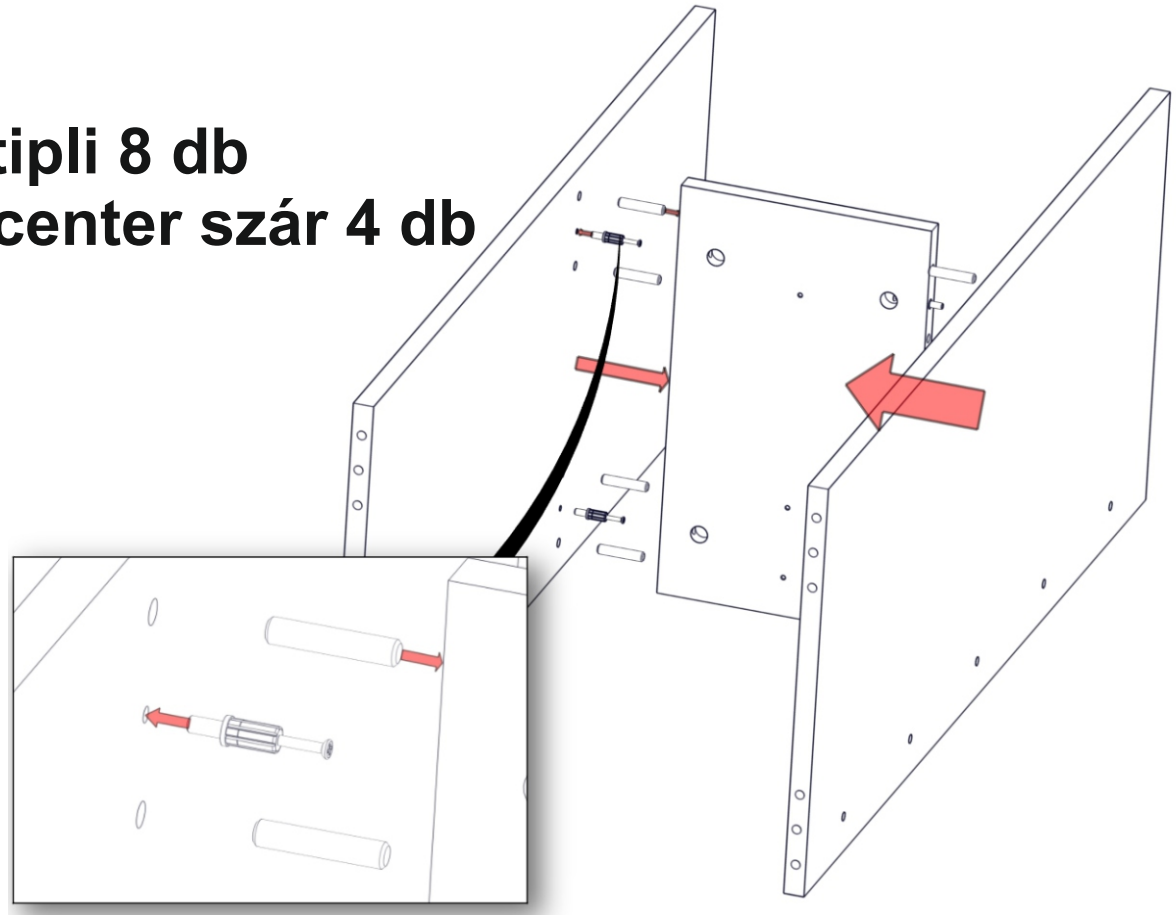


2

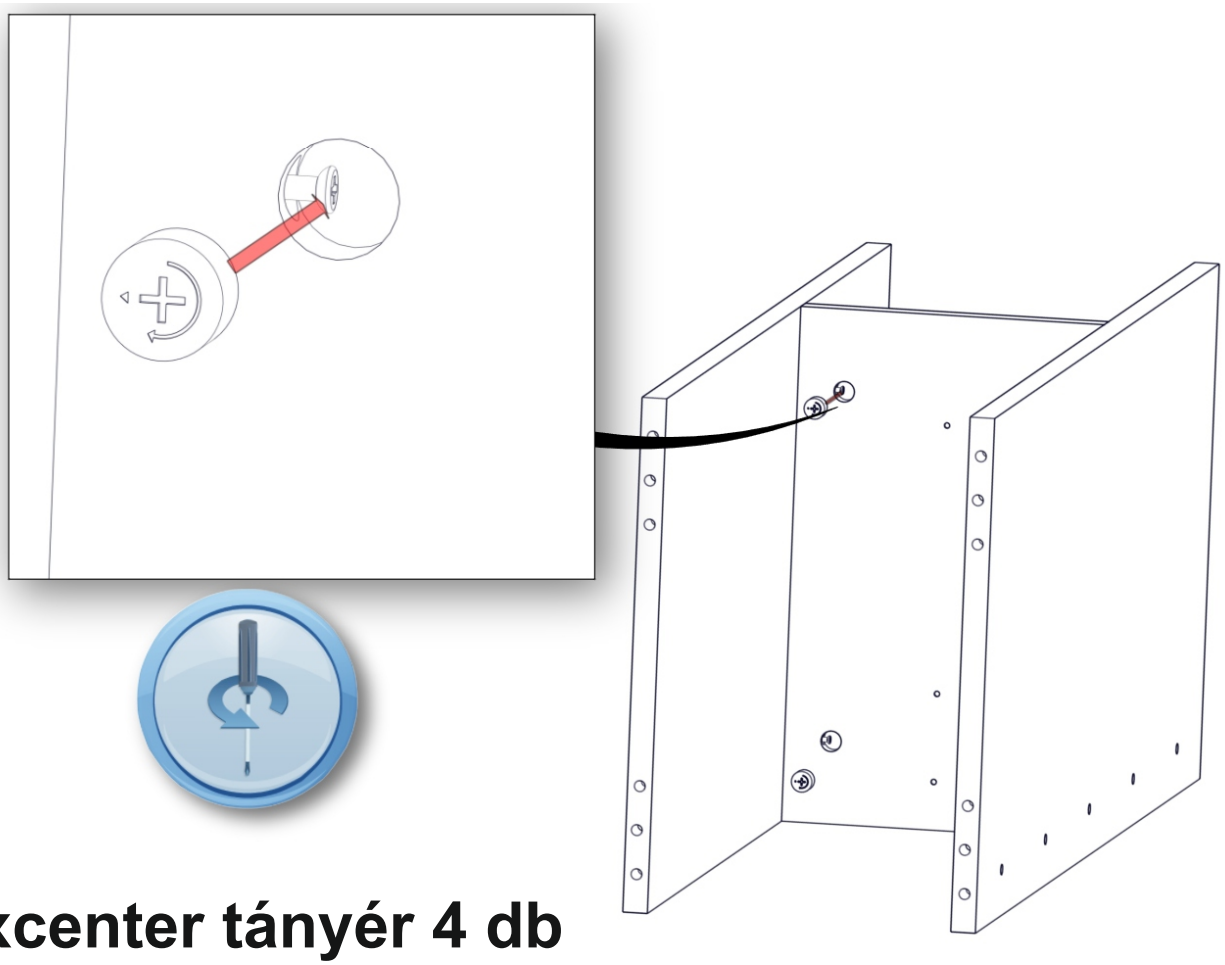

Excenter tányér 4 db


revotica

3

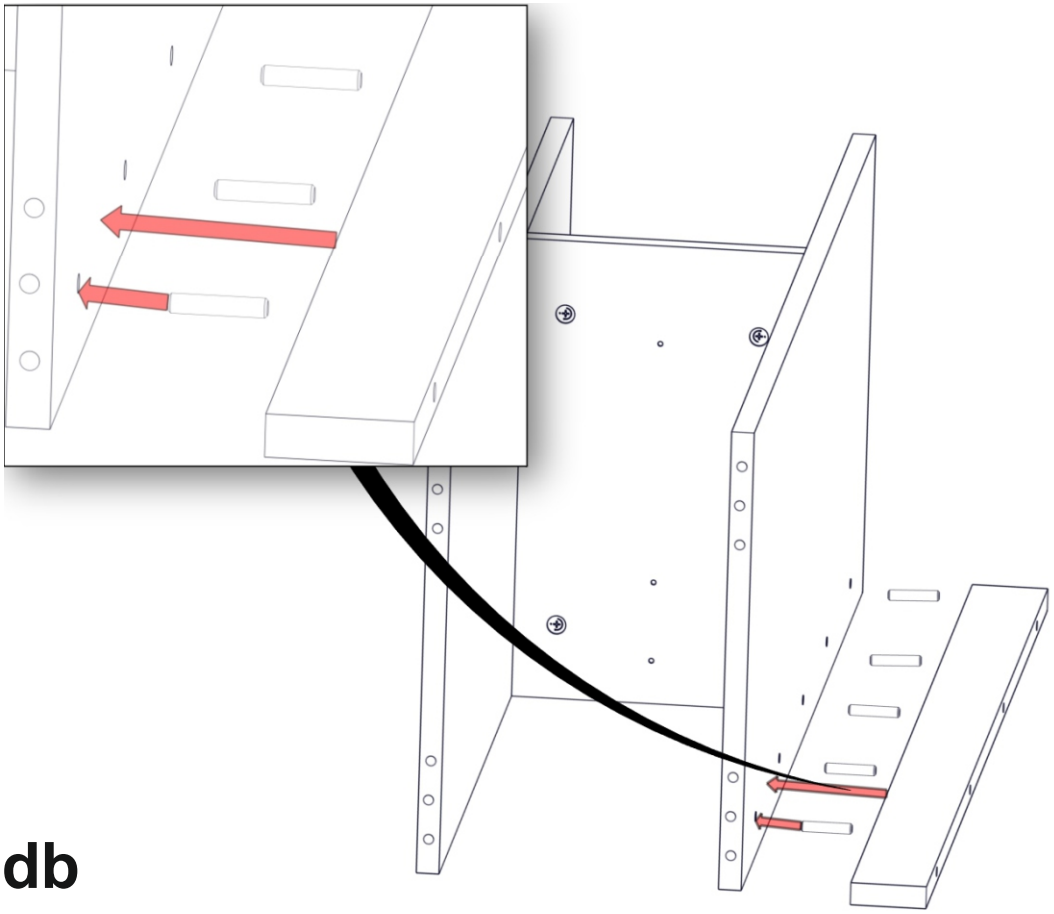

Fatipli 5 db


4

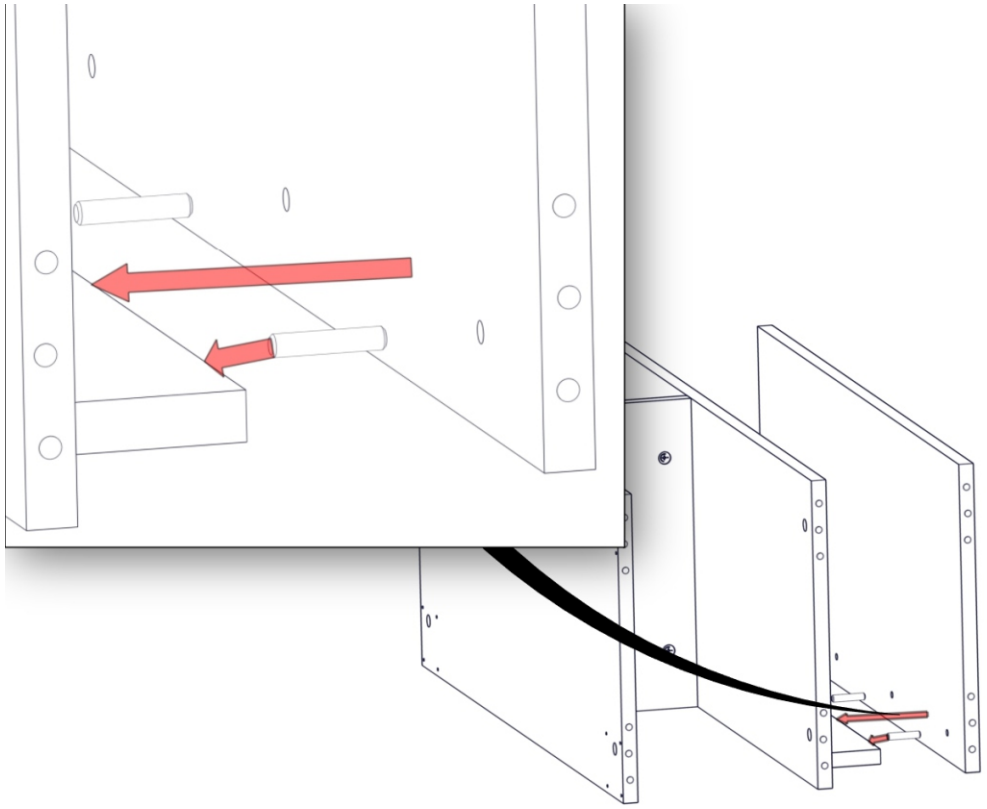

Fatipli 4 db


revotica

5

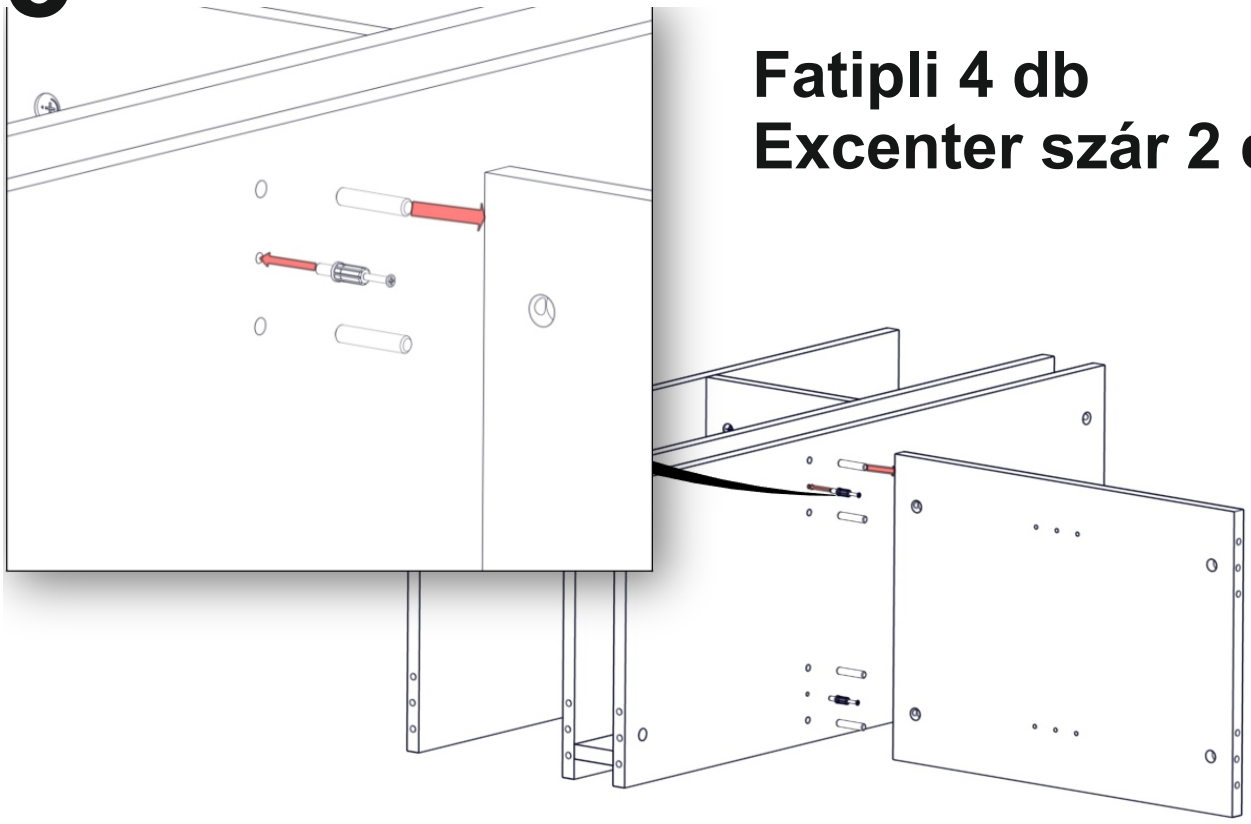

Fatipli 4 db
Excenter szár 2 db


6

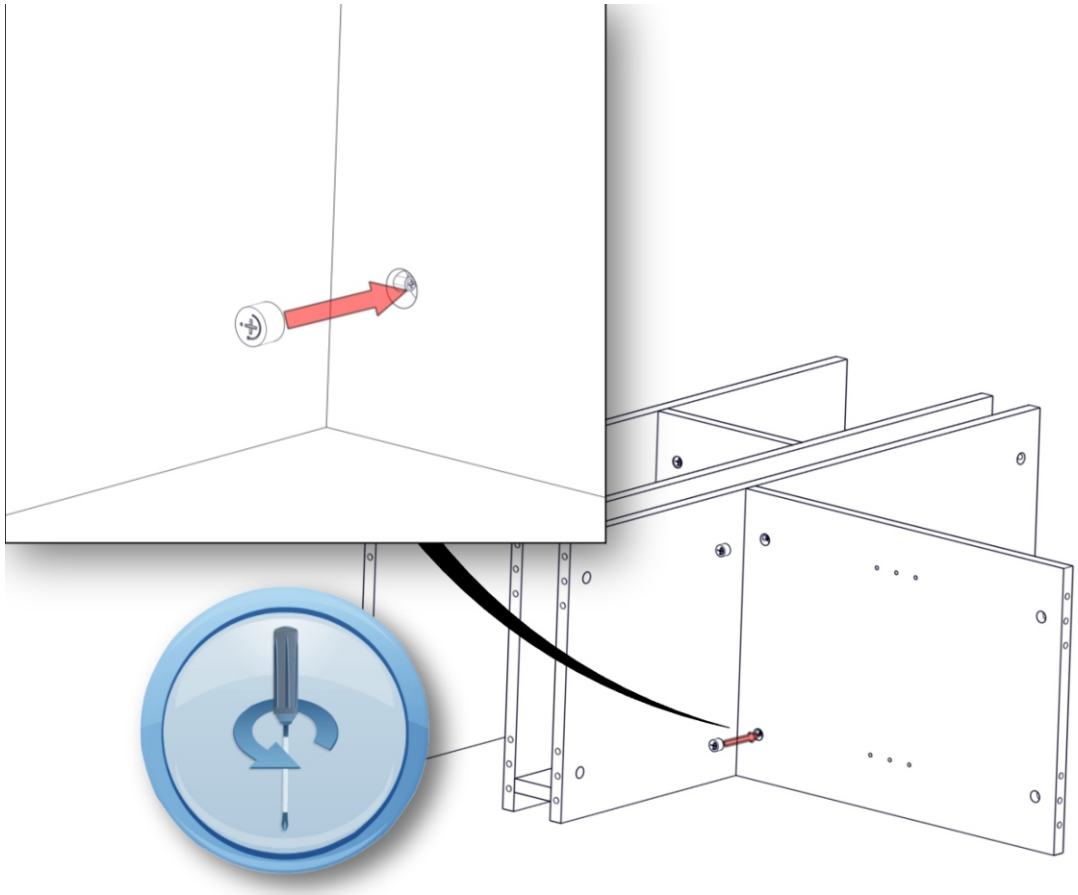

Excenter tányér 2 db


revotica

7

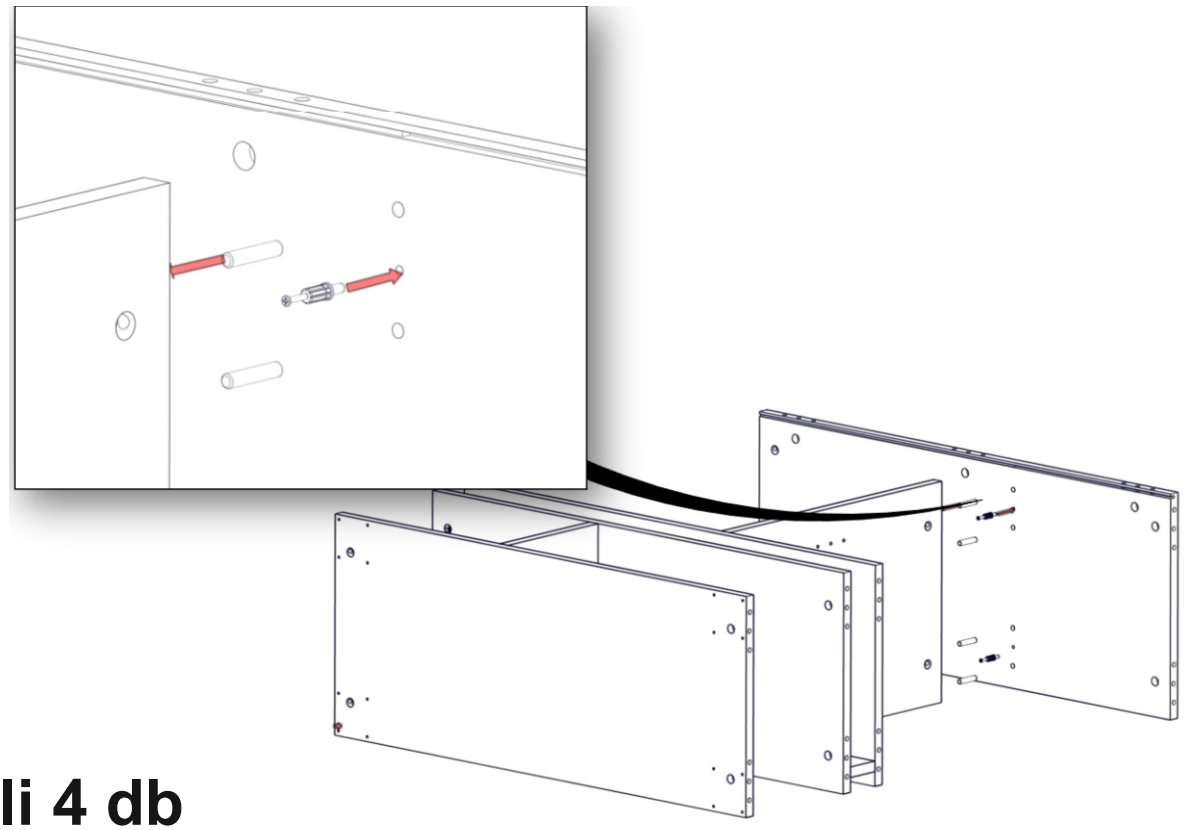

Fatipli 4 db
Excenter szár 2 db


8

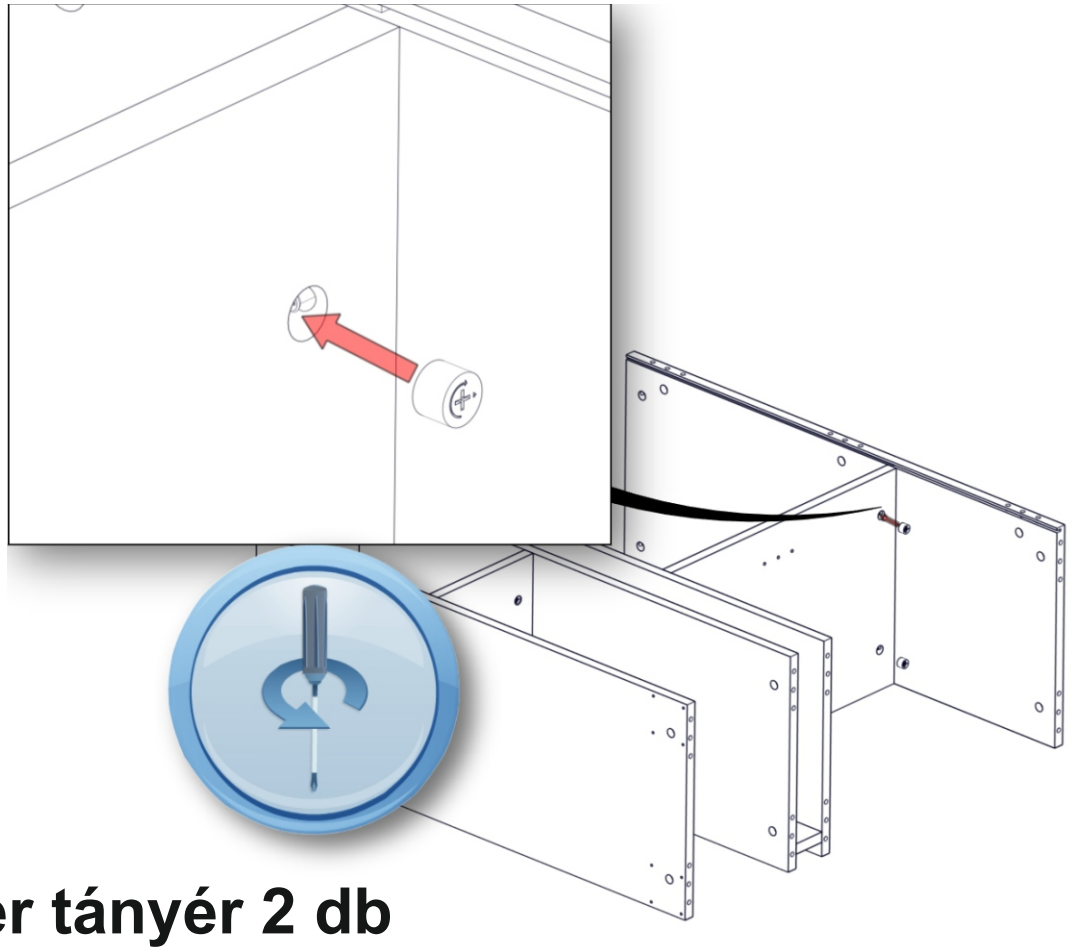

Excenter tányér 2 db


revotica

9

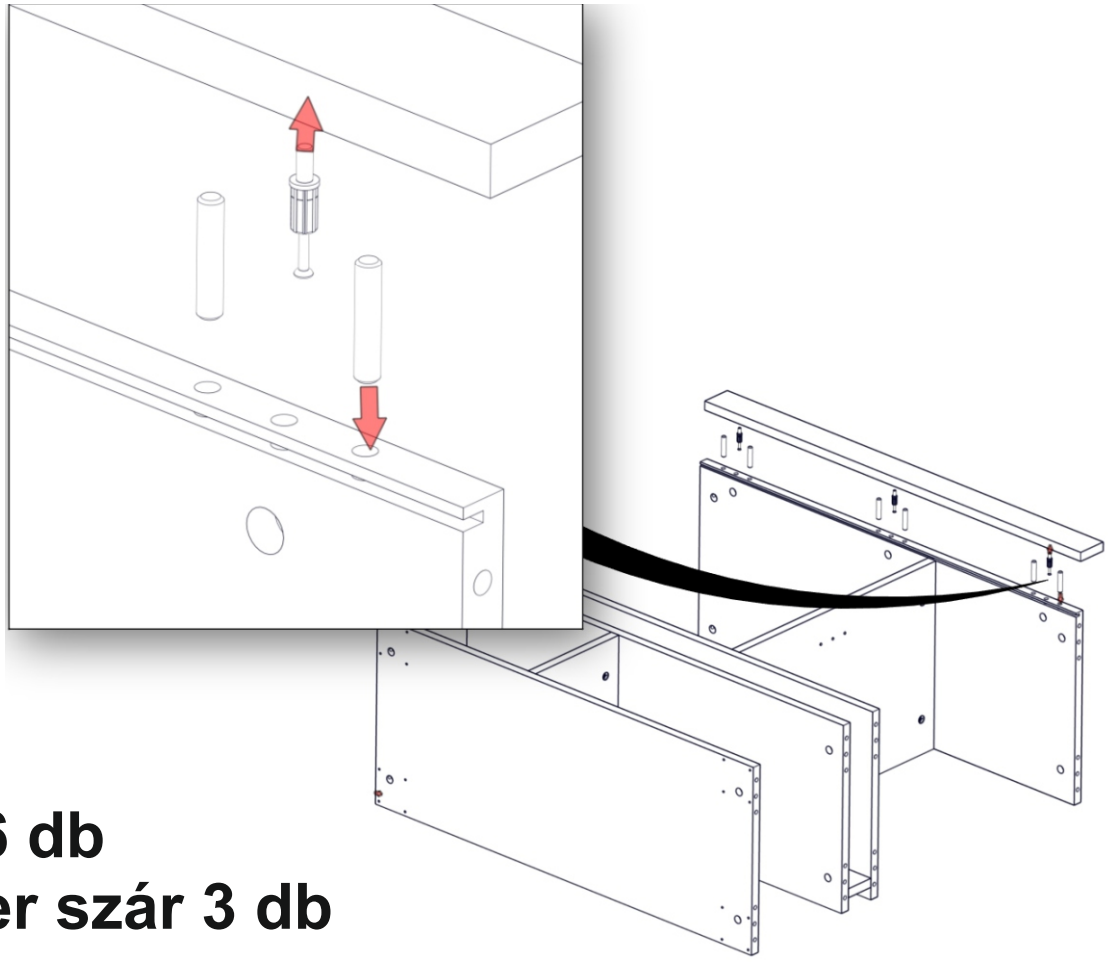

Fatipli 6 db
Excenter szár 3 db


10

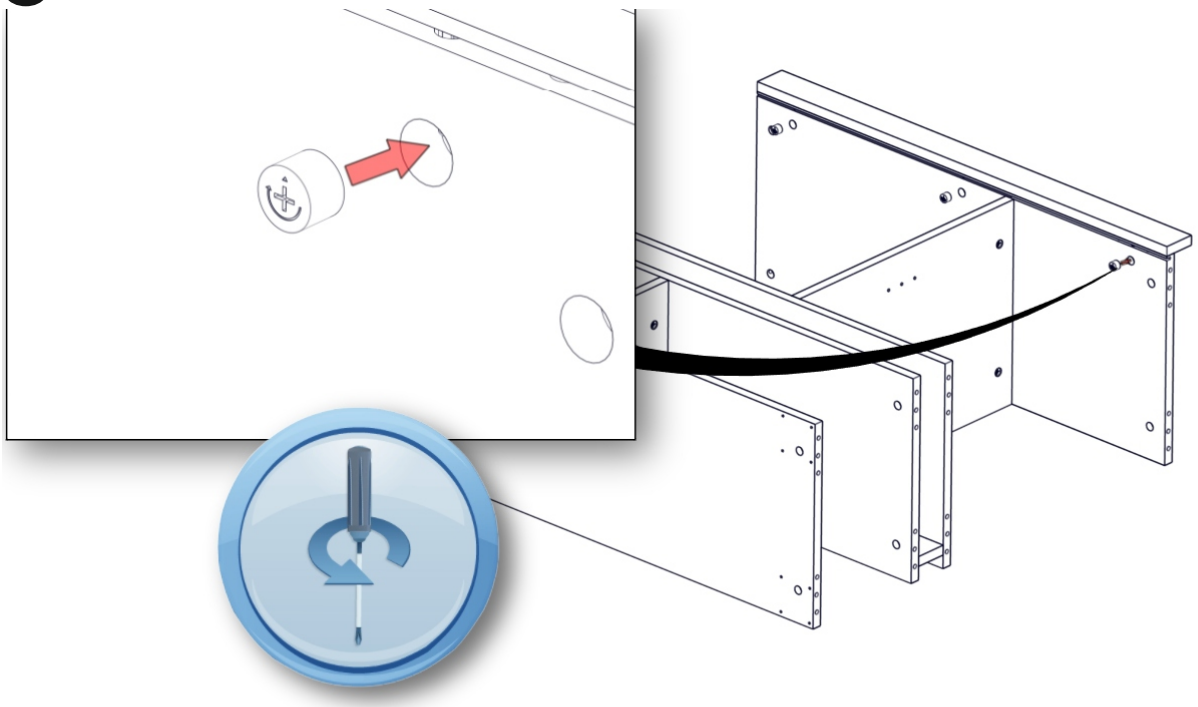

Excenter tányér 3 db


revotica

11

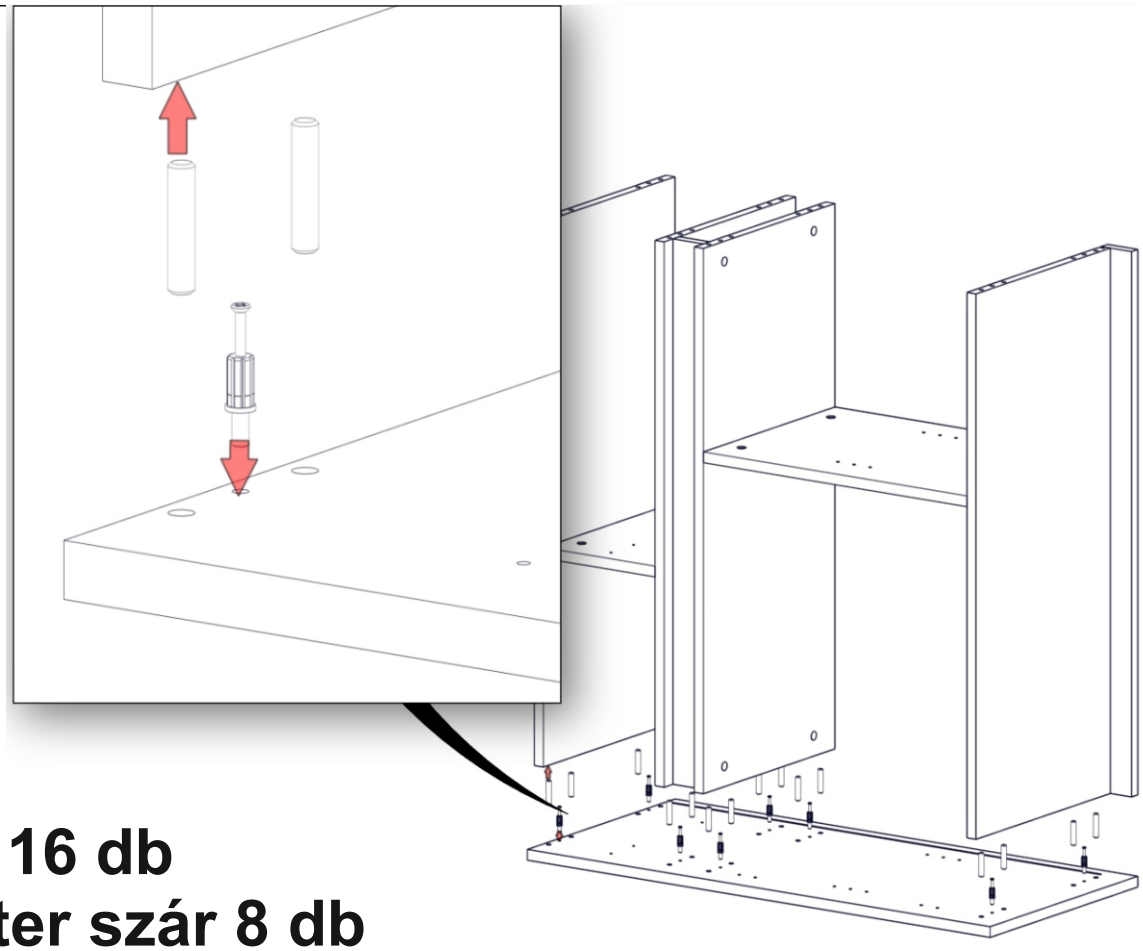

Fatipli 16 db
Excenter szár 8 db


12

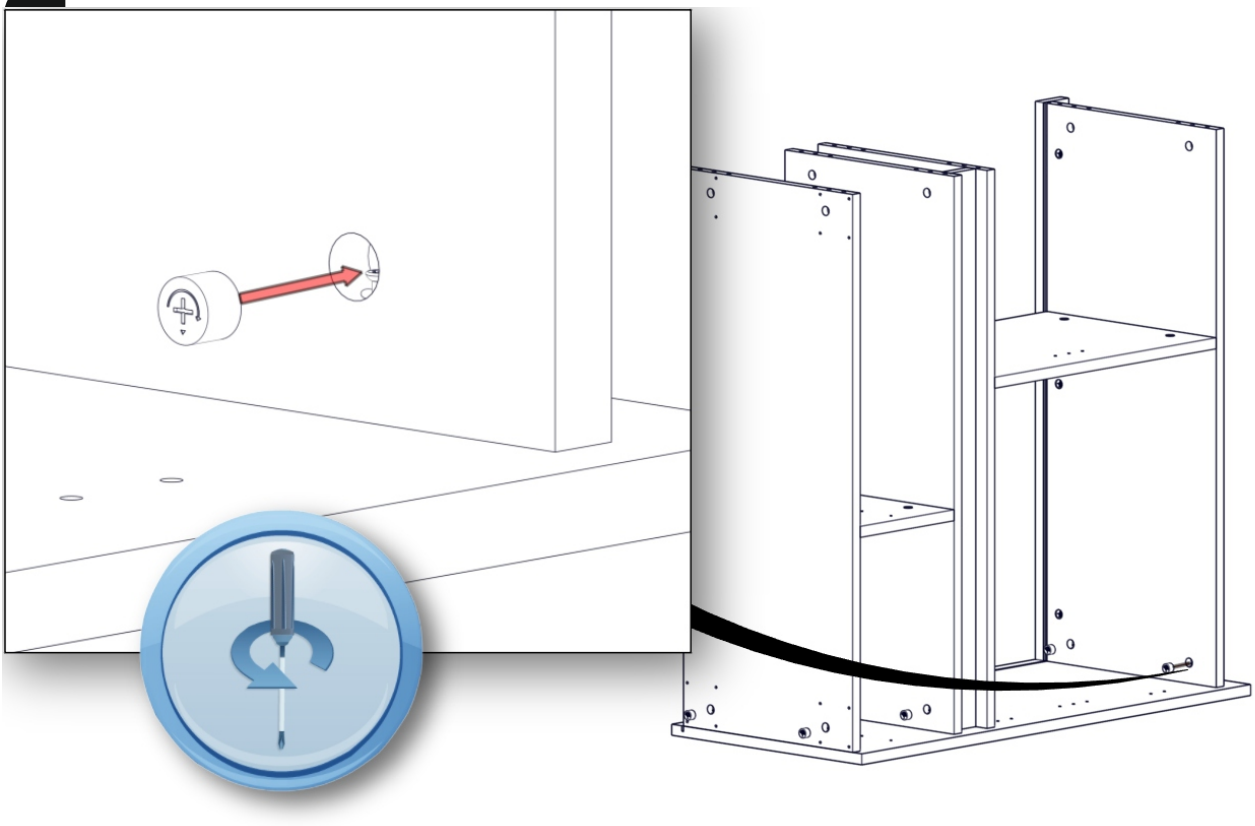


Excenter tányér 8 db

revotica

13

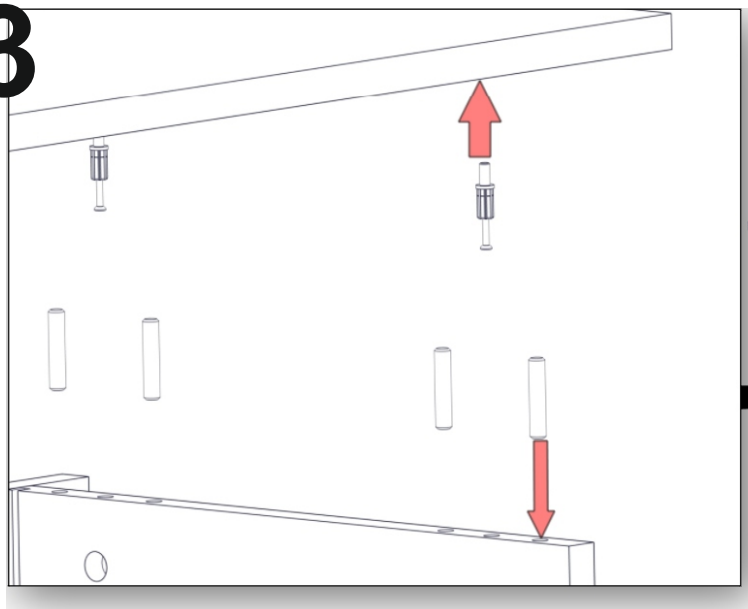


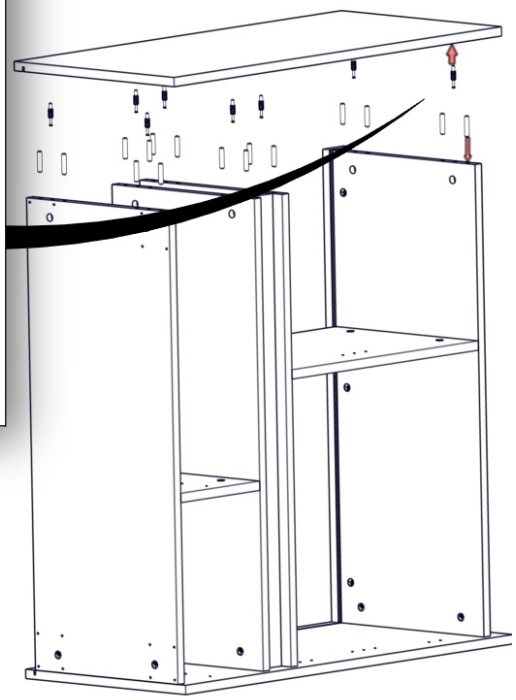


Fatipli 16 db
Excenter szár 8 db

14



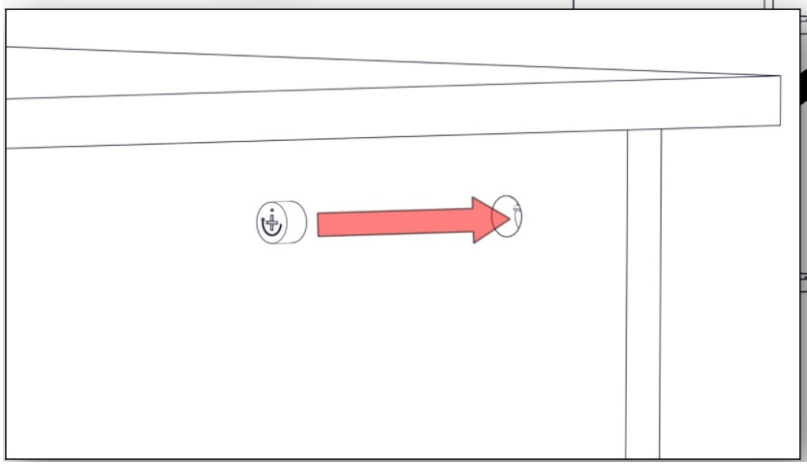


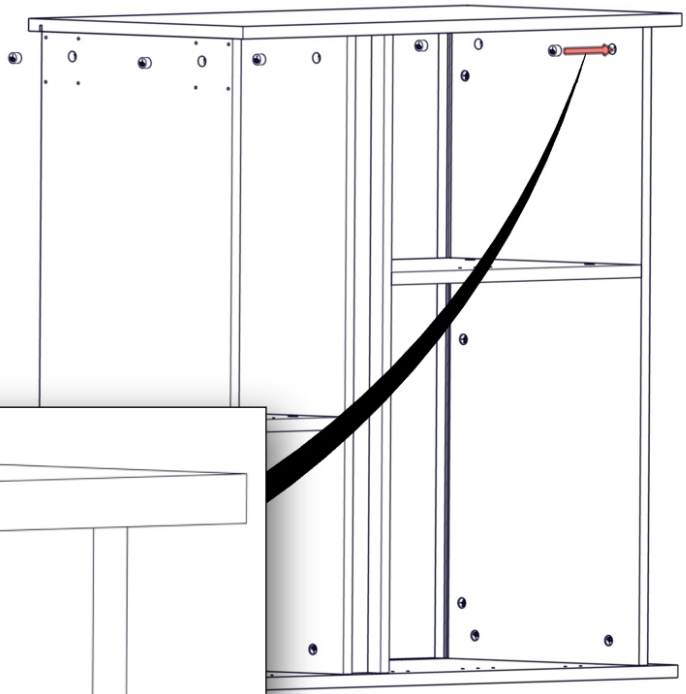


Excenter tányér 8 db

revotica

15

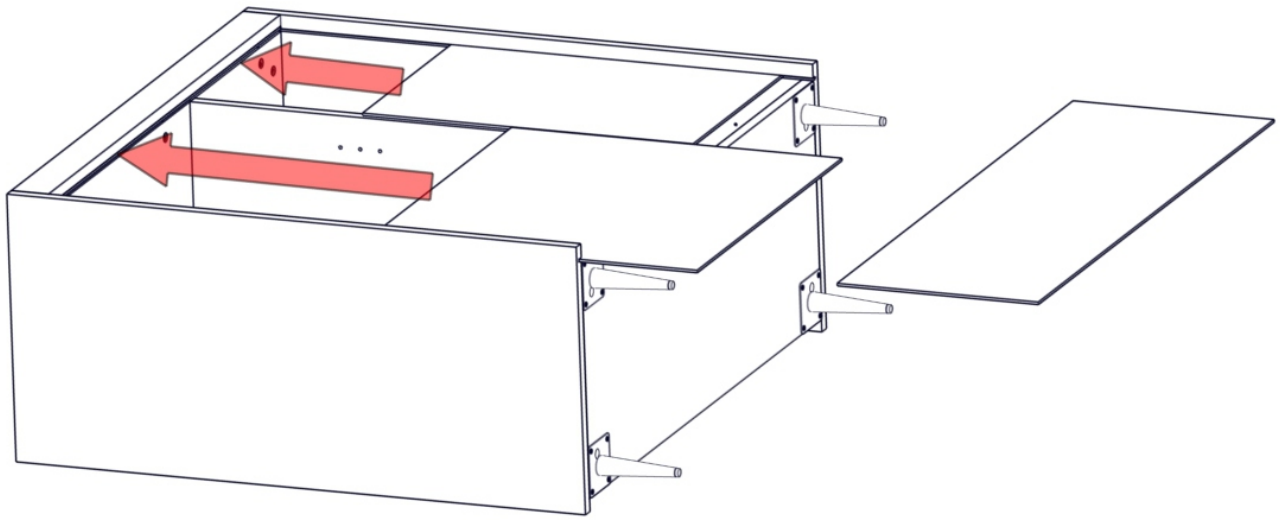


16

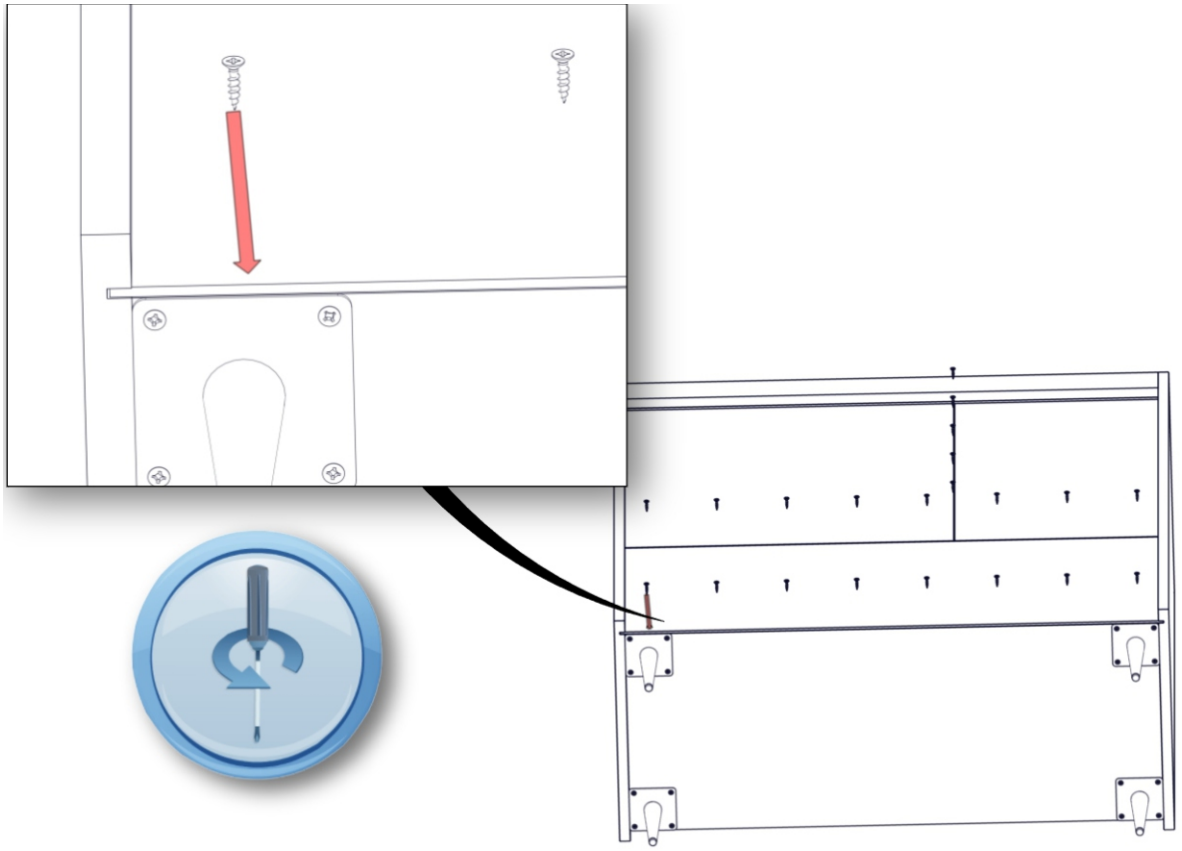

revotica


17

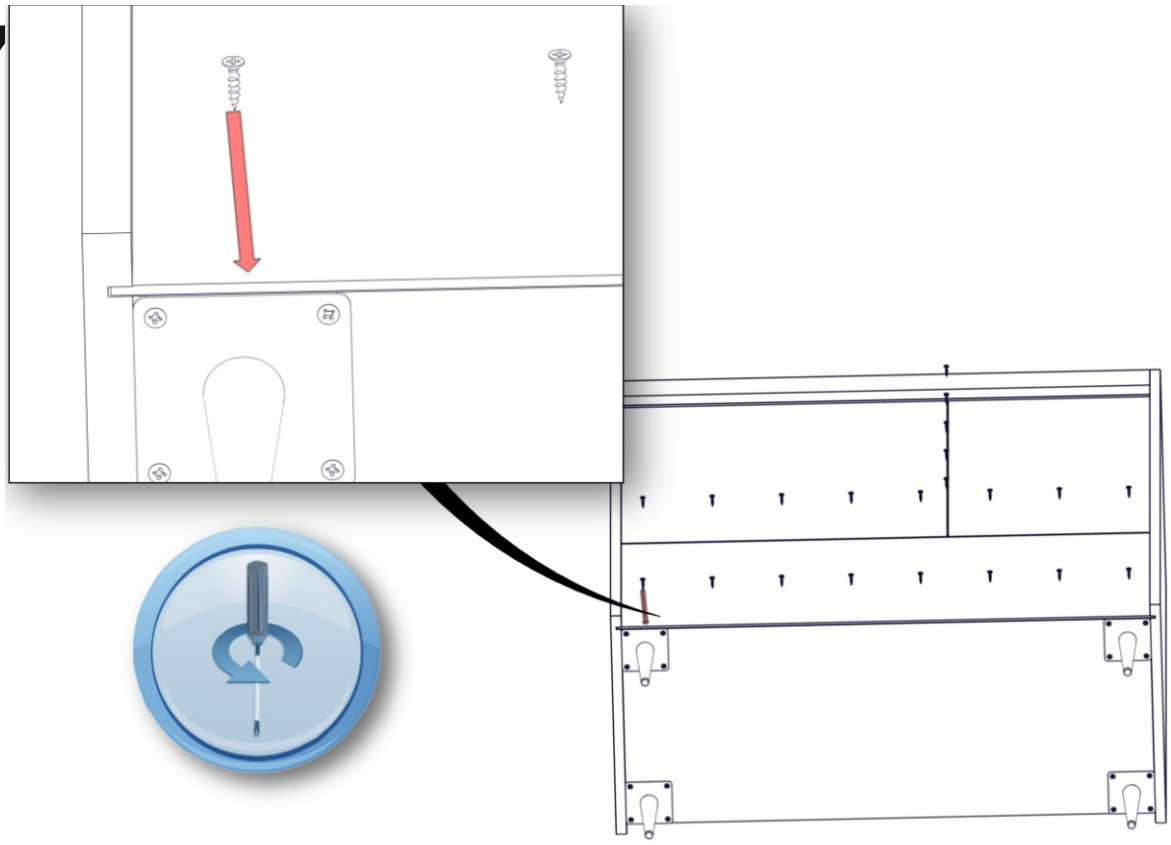

4x20 csavar 21 db

18


3,5x16 csavar 6 db

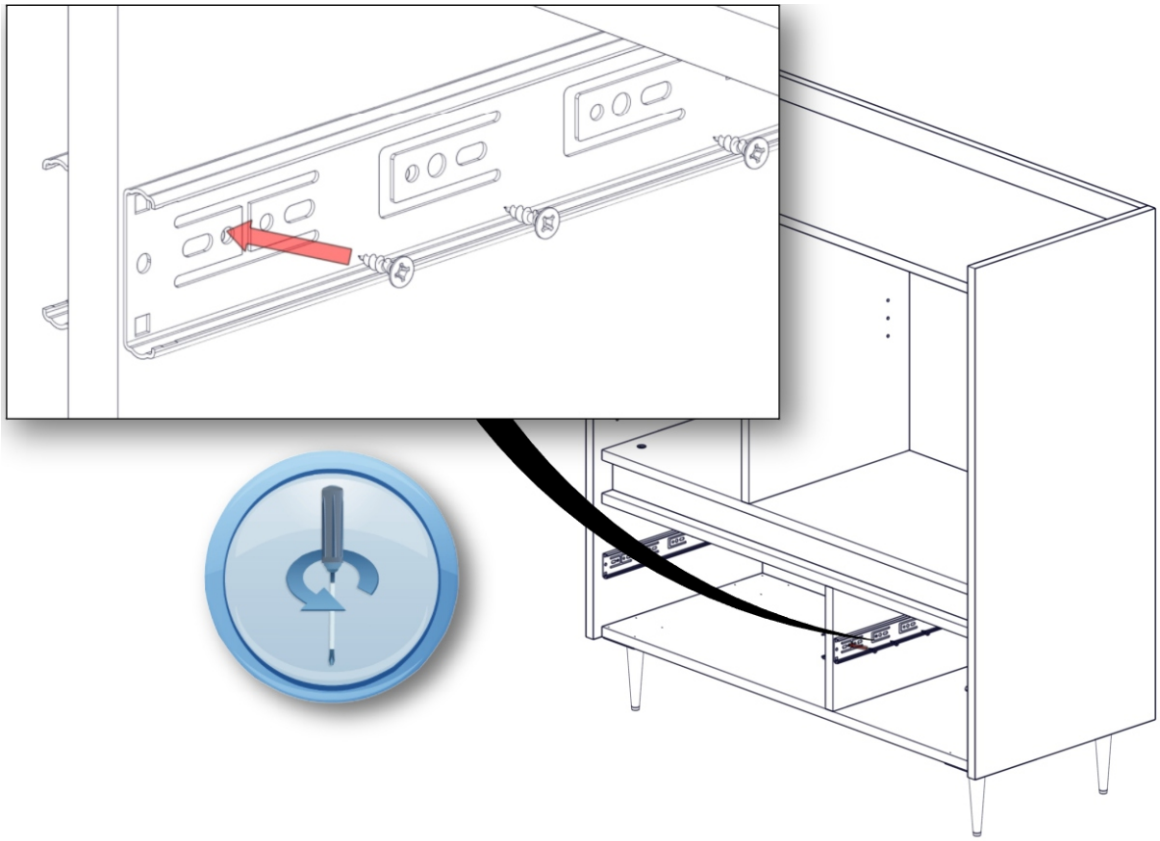


revotica

19

3,5x16 csavar 6 db

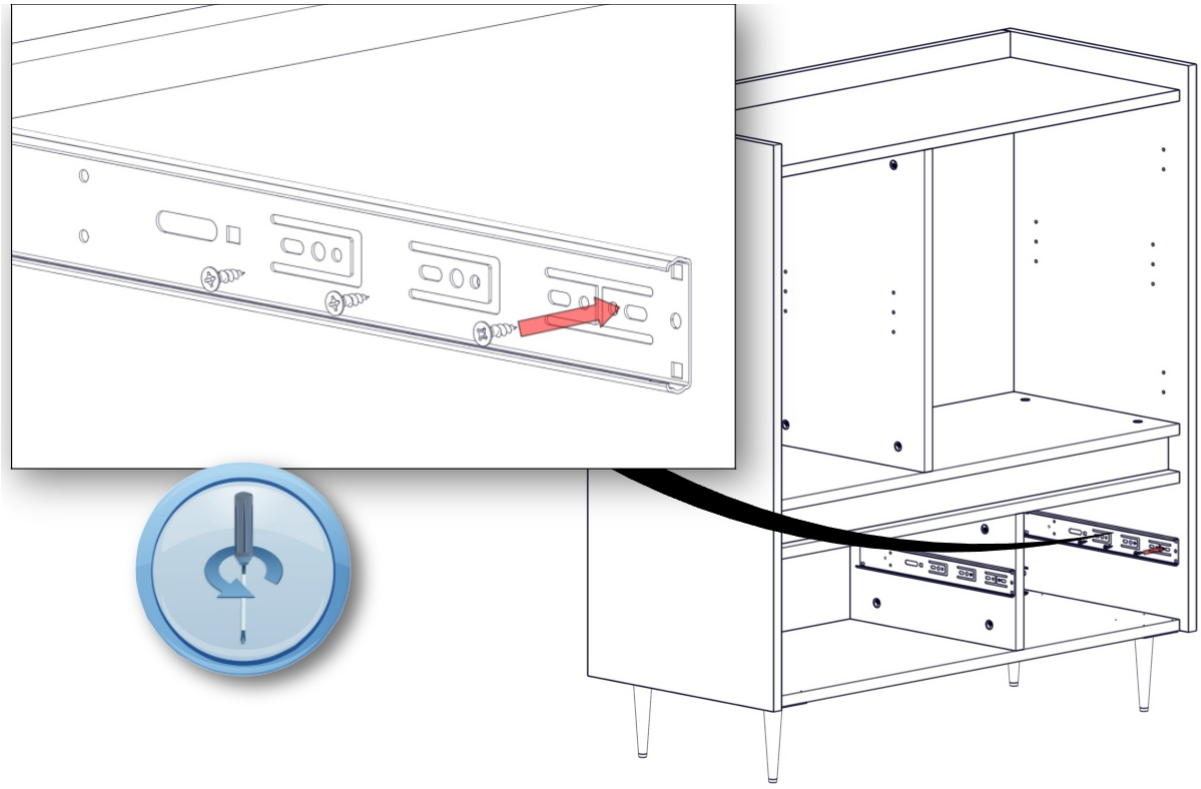


20

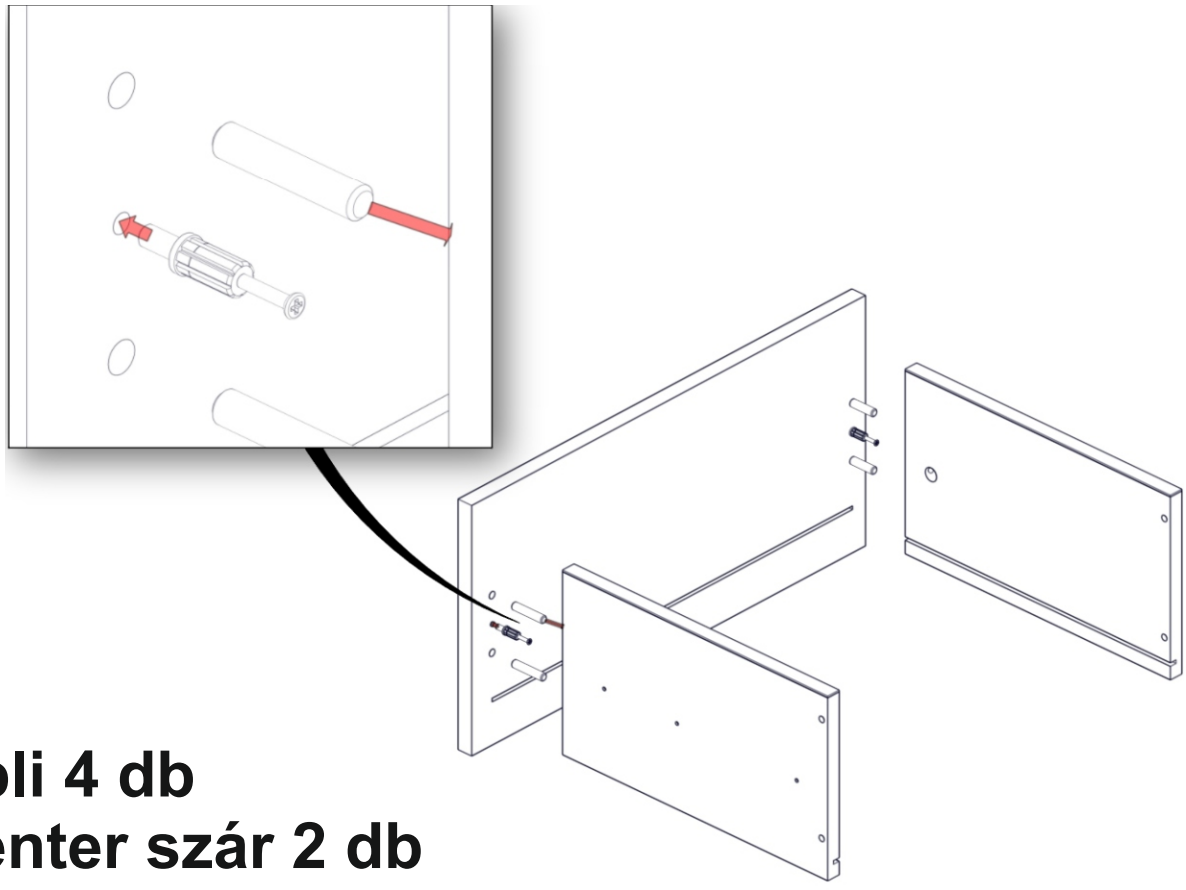

Fatipli 4 db
Excenter szár 2 db


revotica

21

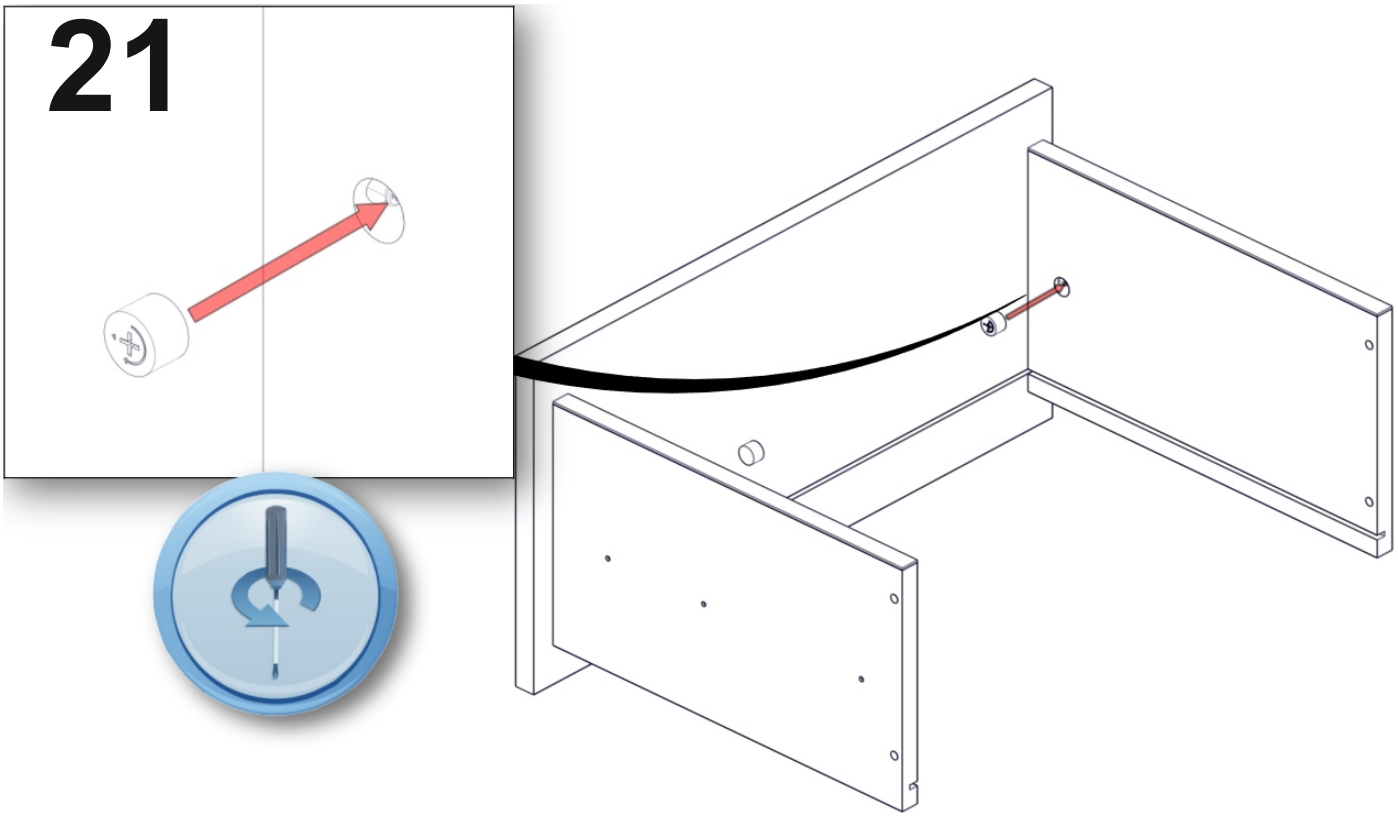

Excenter tányér 2 db


22

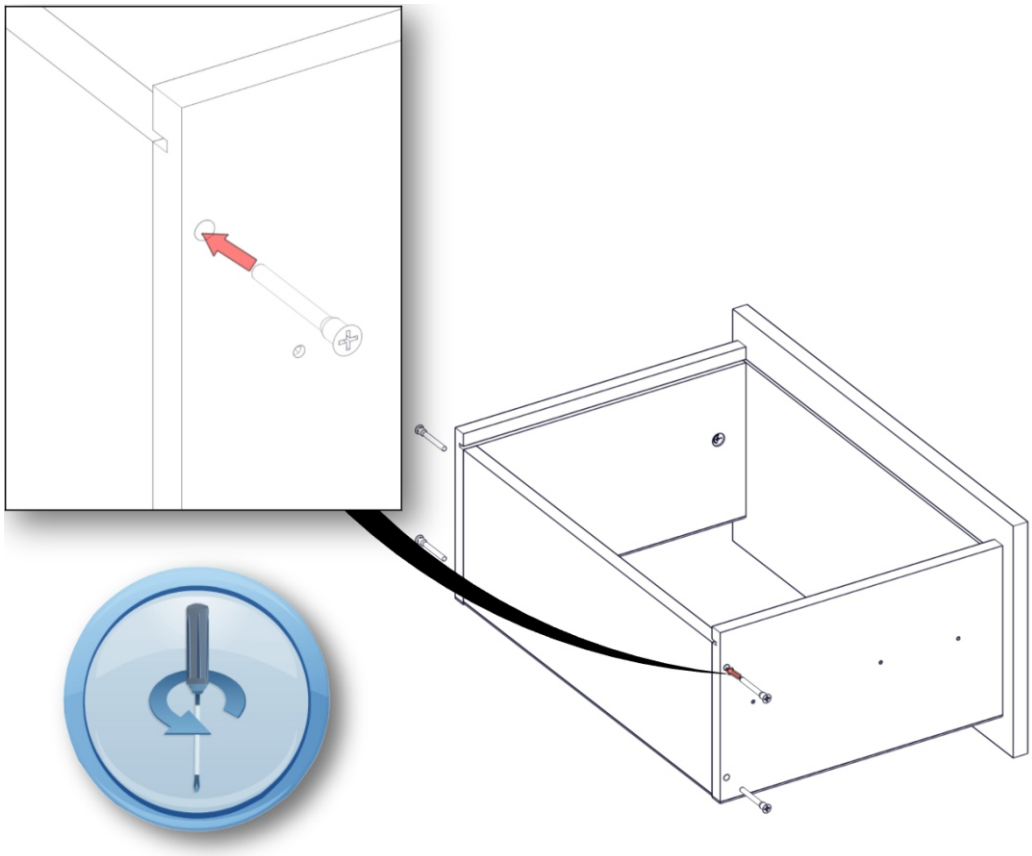

7x50 komfirmátor csavar 4 db


revotica

23

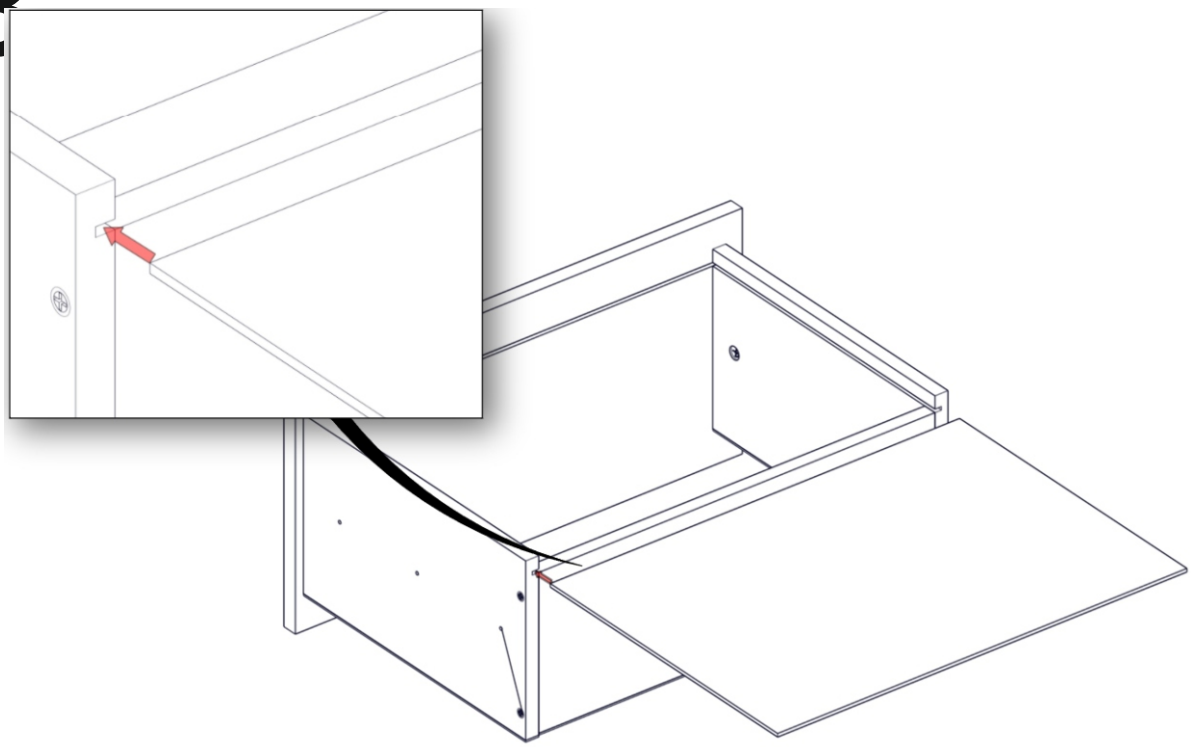


24

3,5x16 csavar 5 db

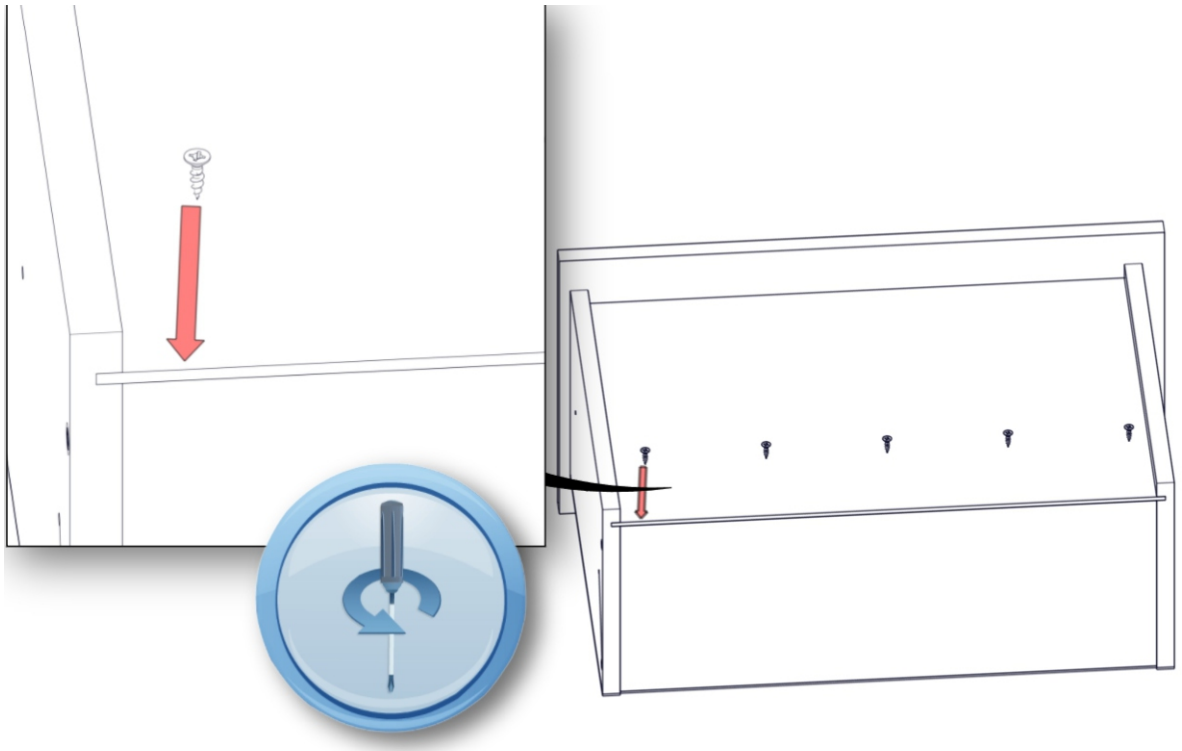

revotica


25

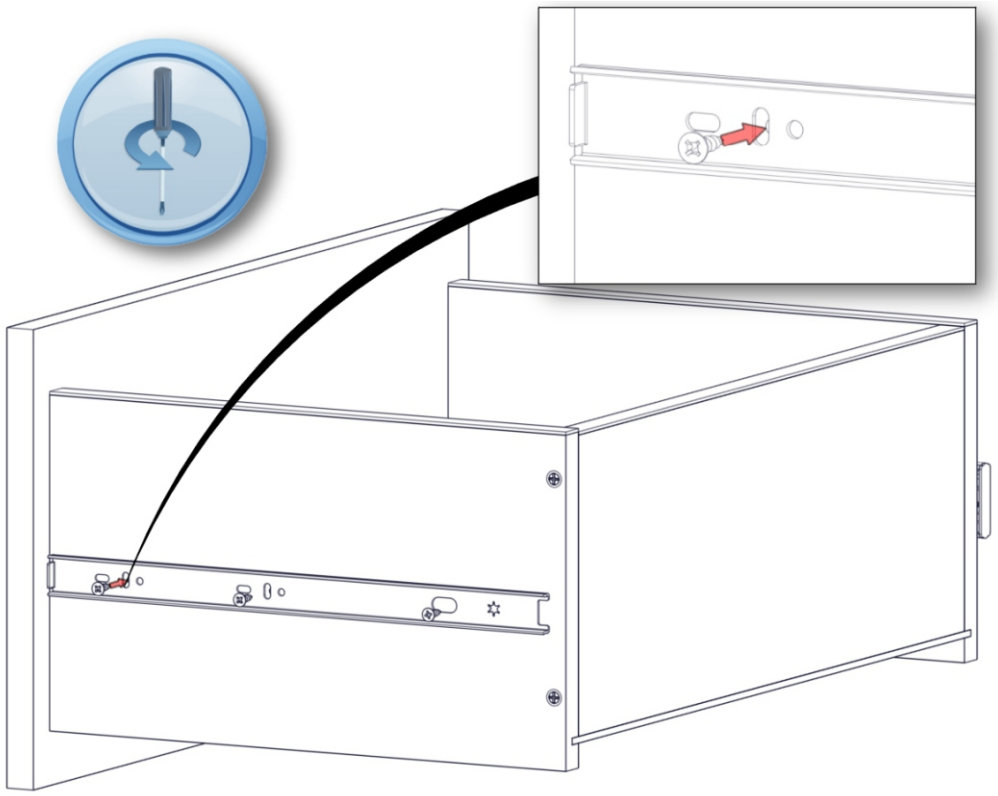

4x

3,5x16 csavar 3 db


26

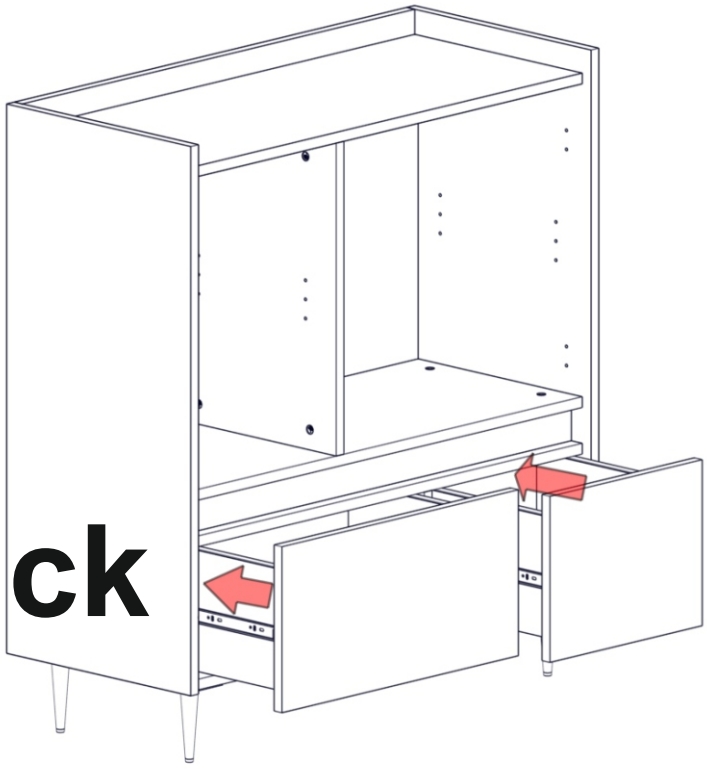

Click


revotica

27

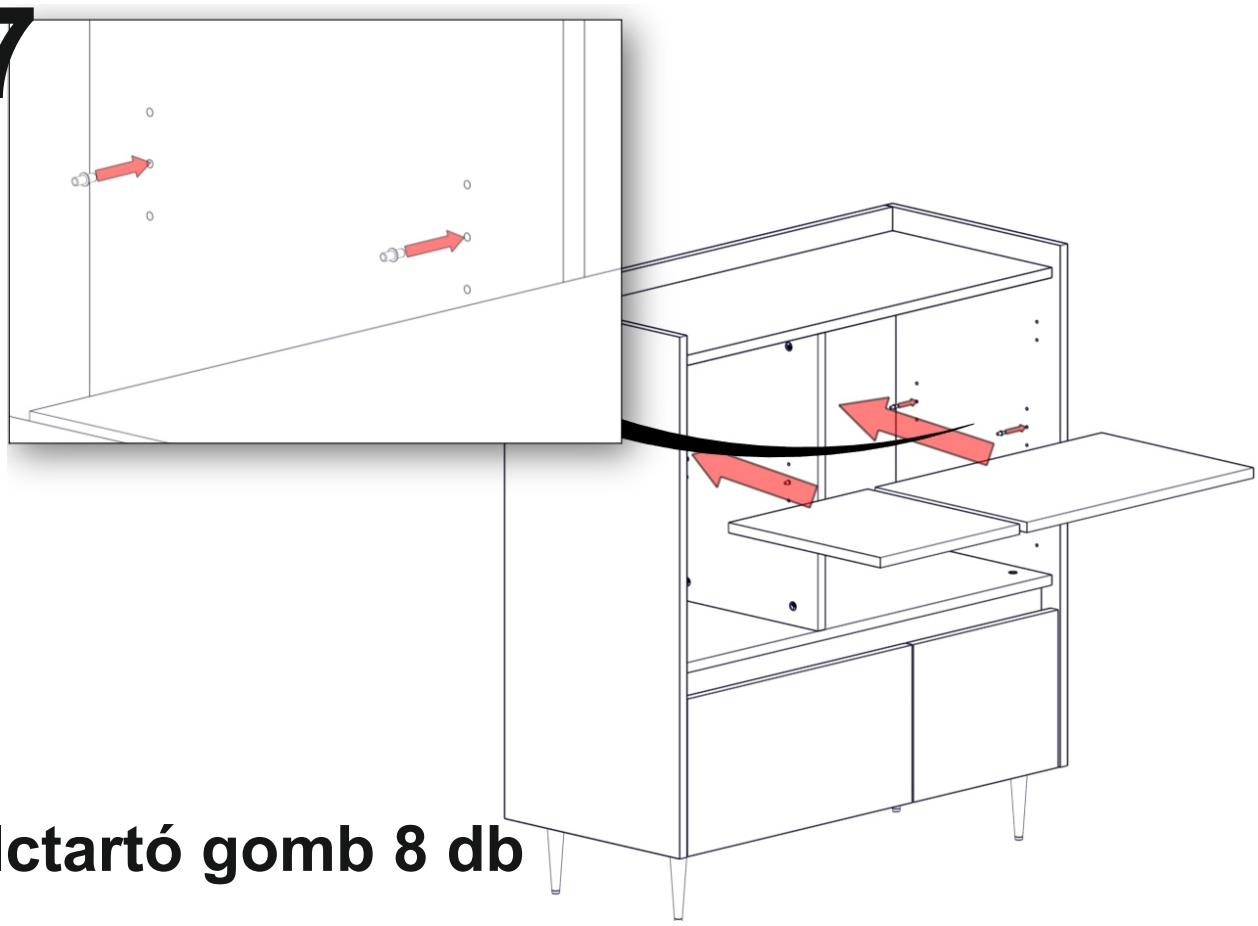

Polctartó gomb 8 db


28

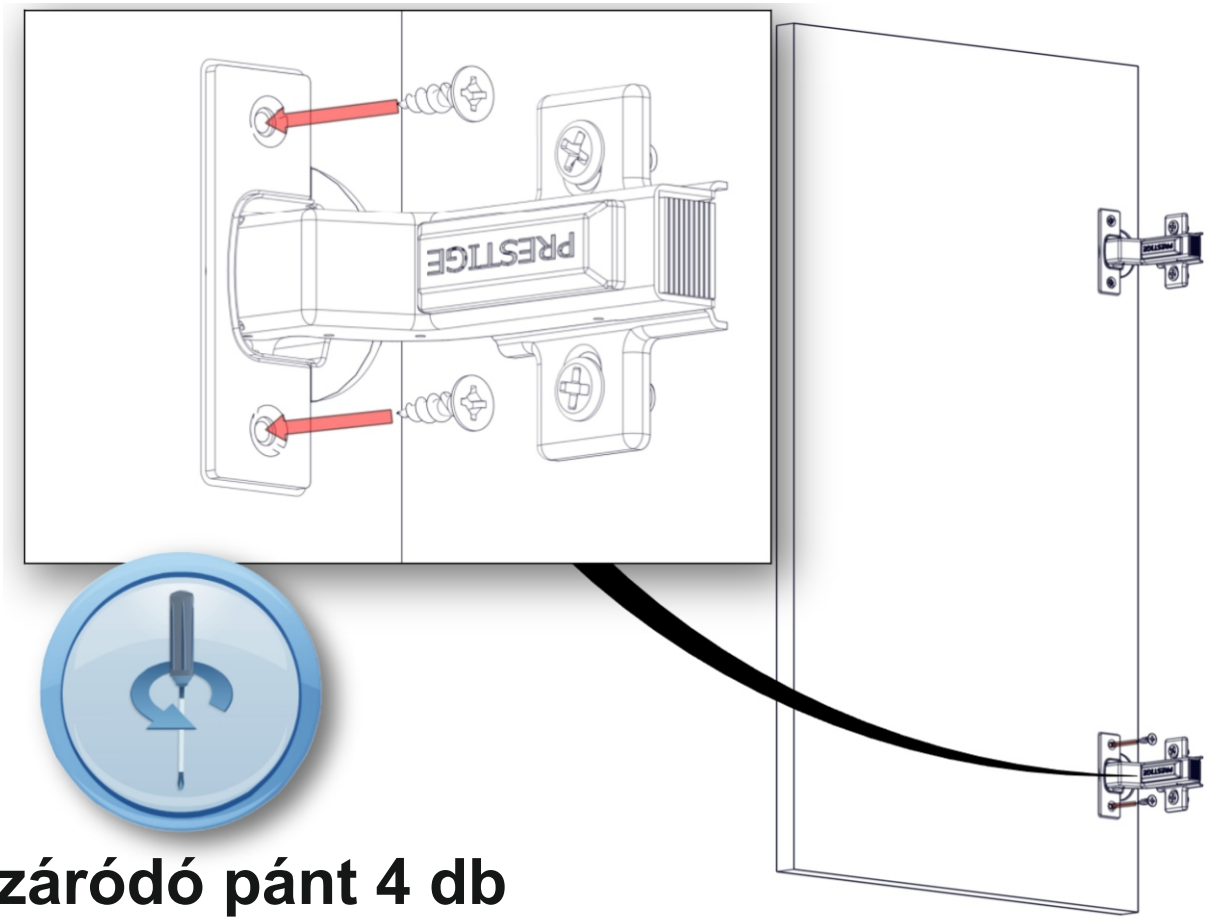


Közézáródó pánt 4 db
3,5x16 csavar 8 db

revotica

29

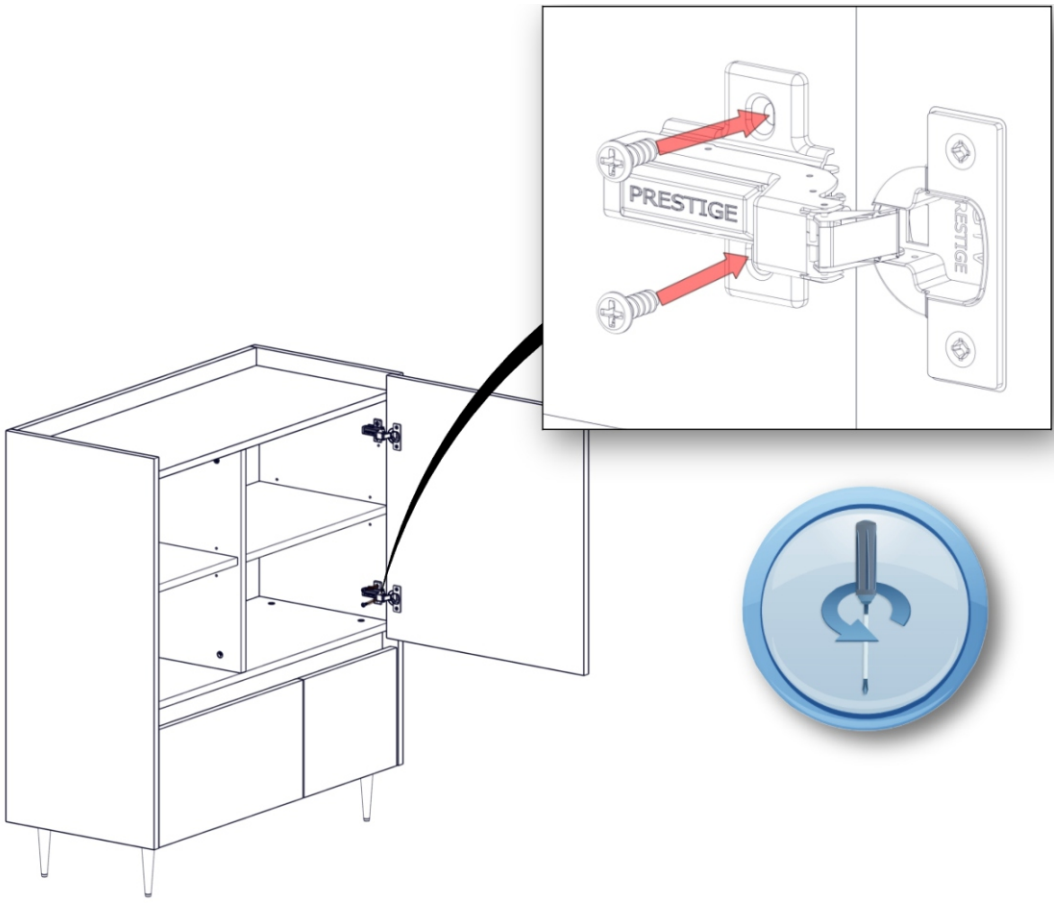


30

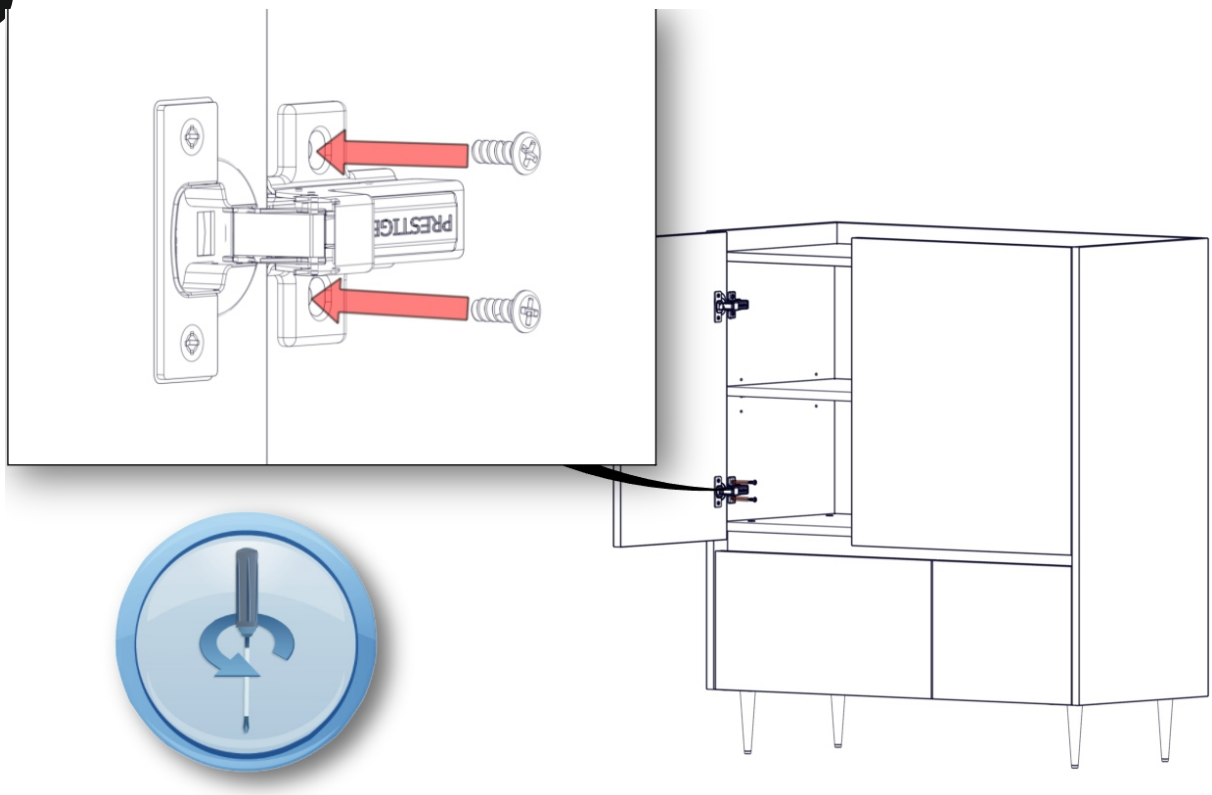



revotica


31

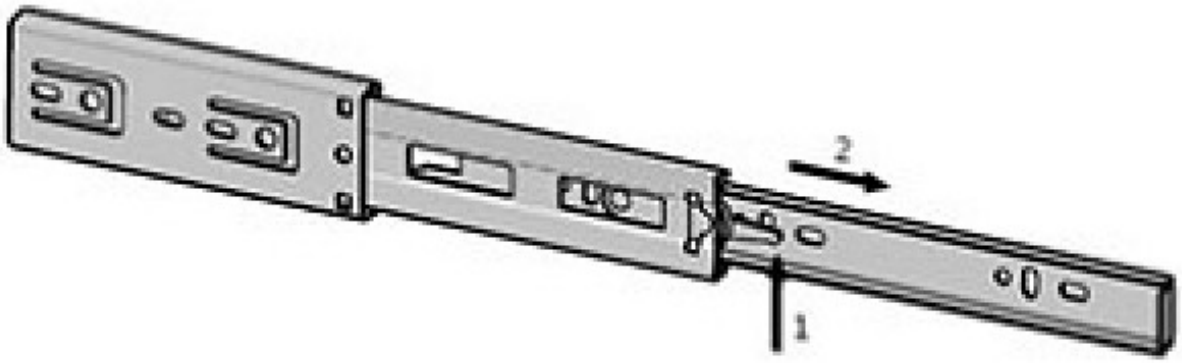


32

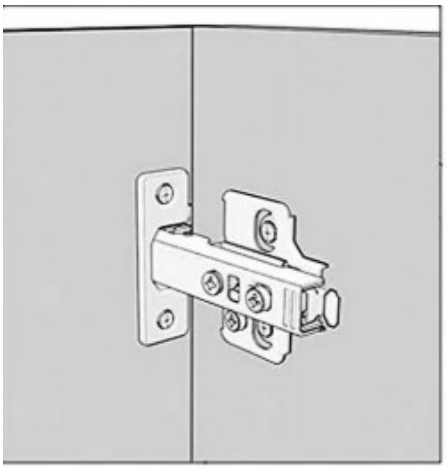

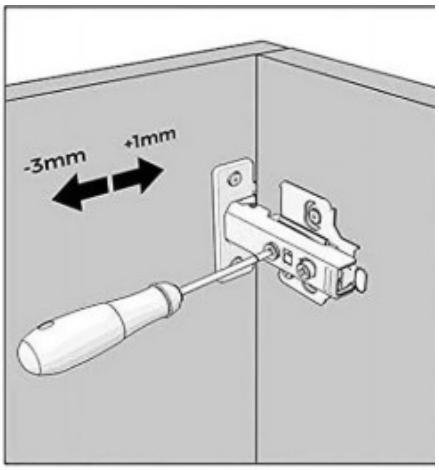

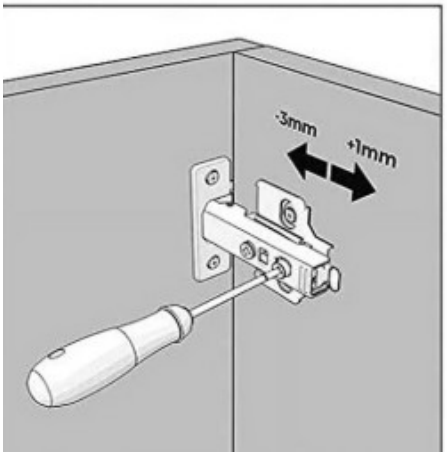

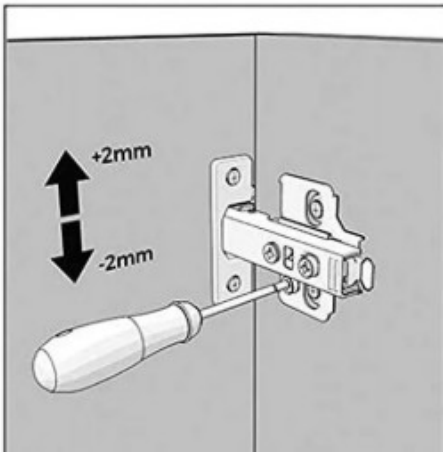

revotica