



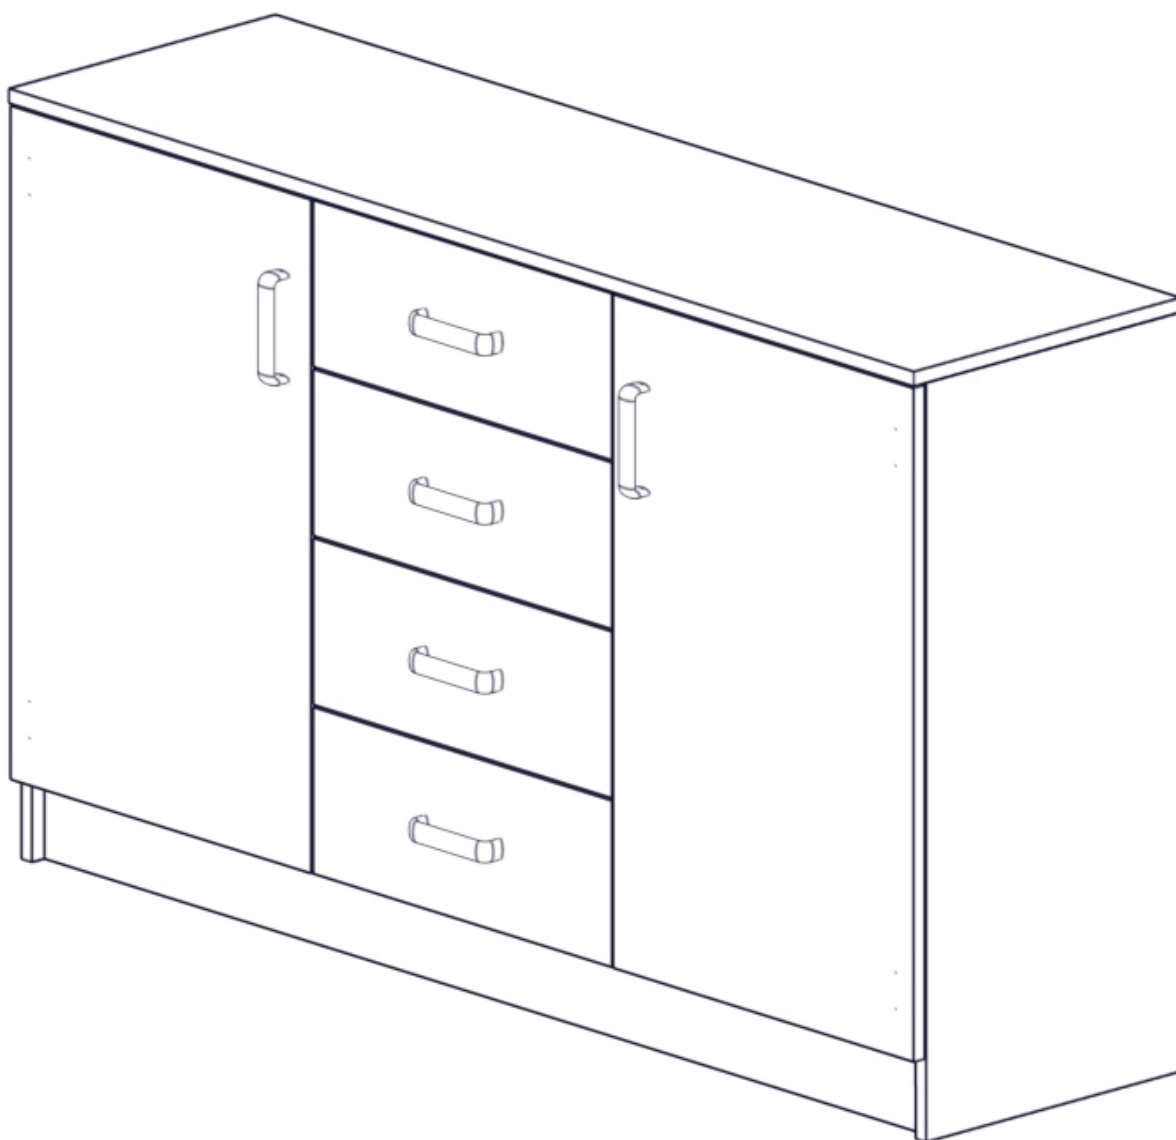


BETTI széles komód

1

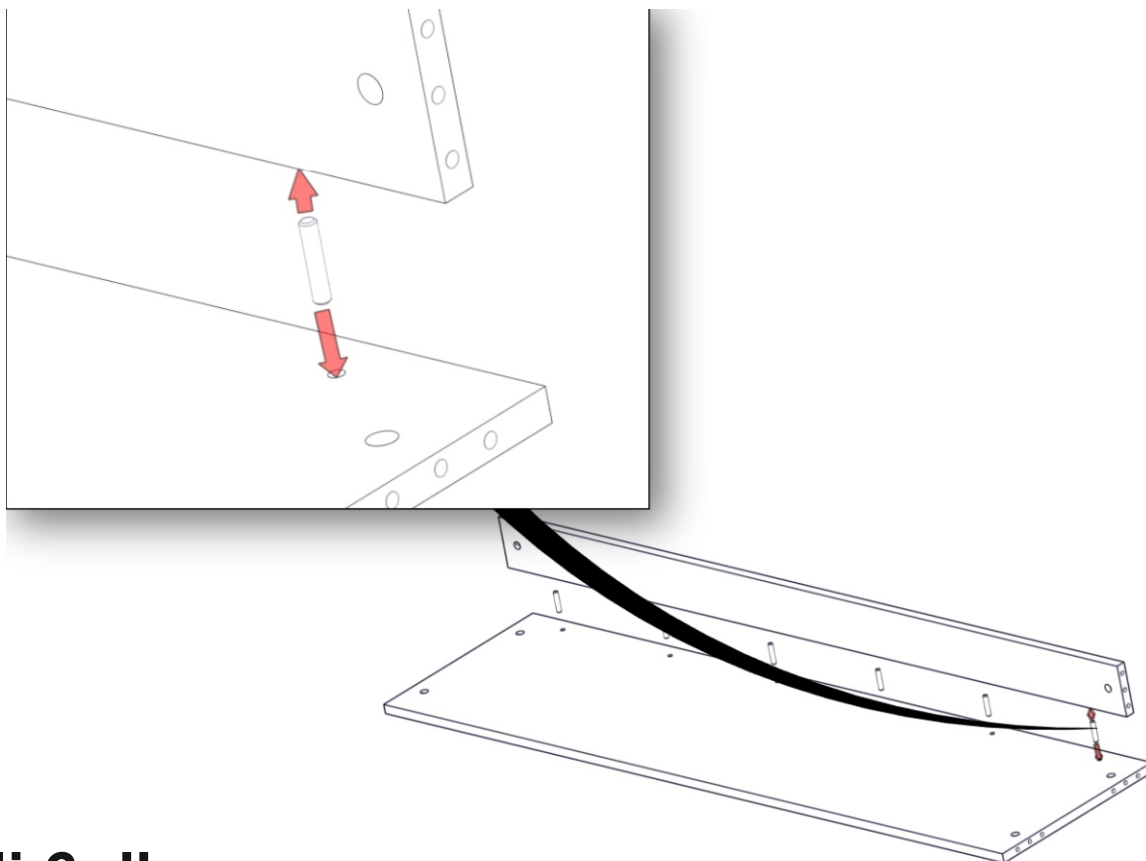


Fatipli 6 db

2

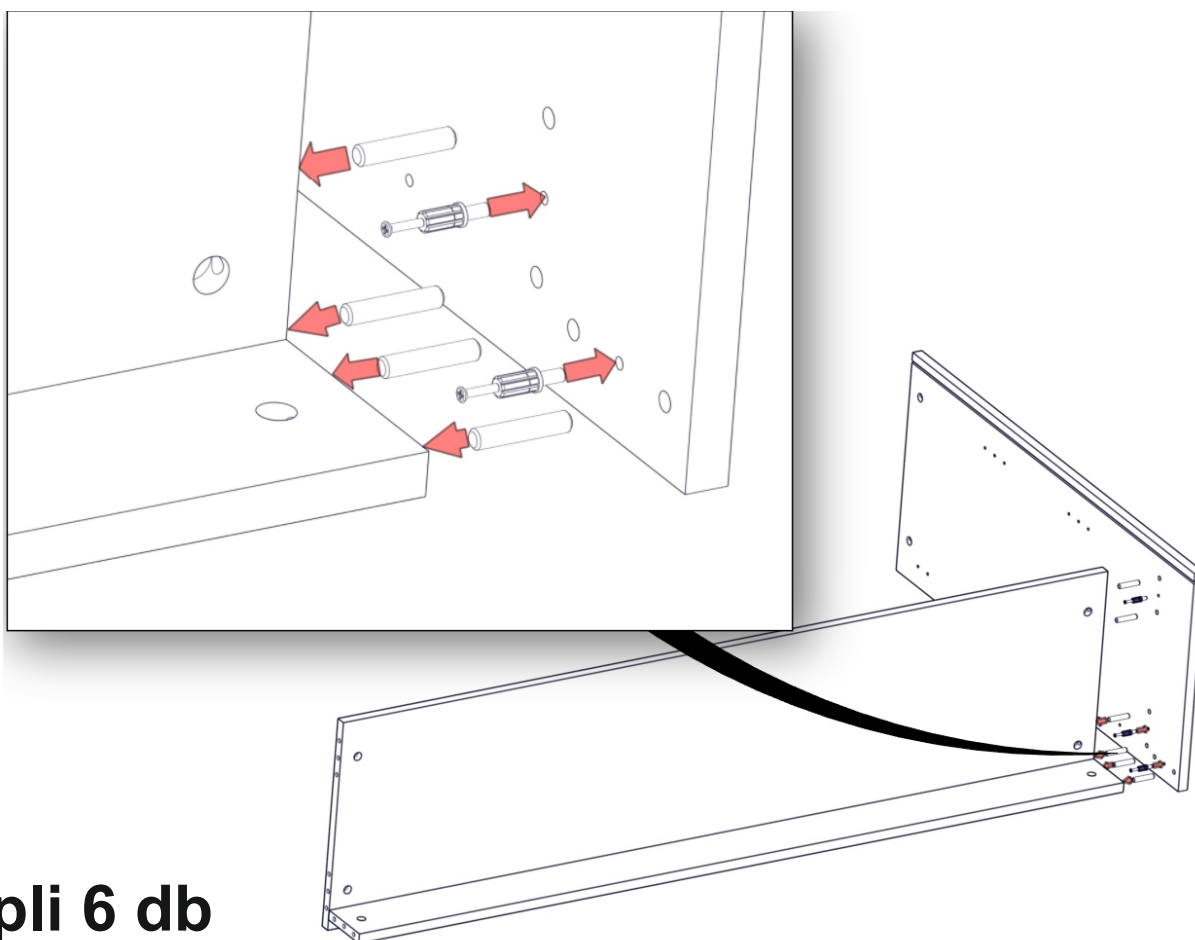


Fatipli 6 db
Excenter szár 3 db

3

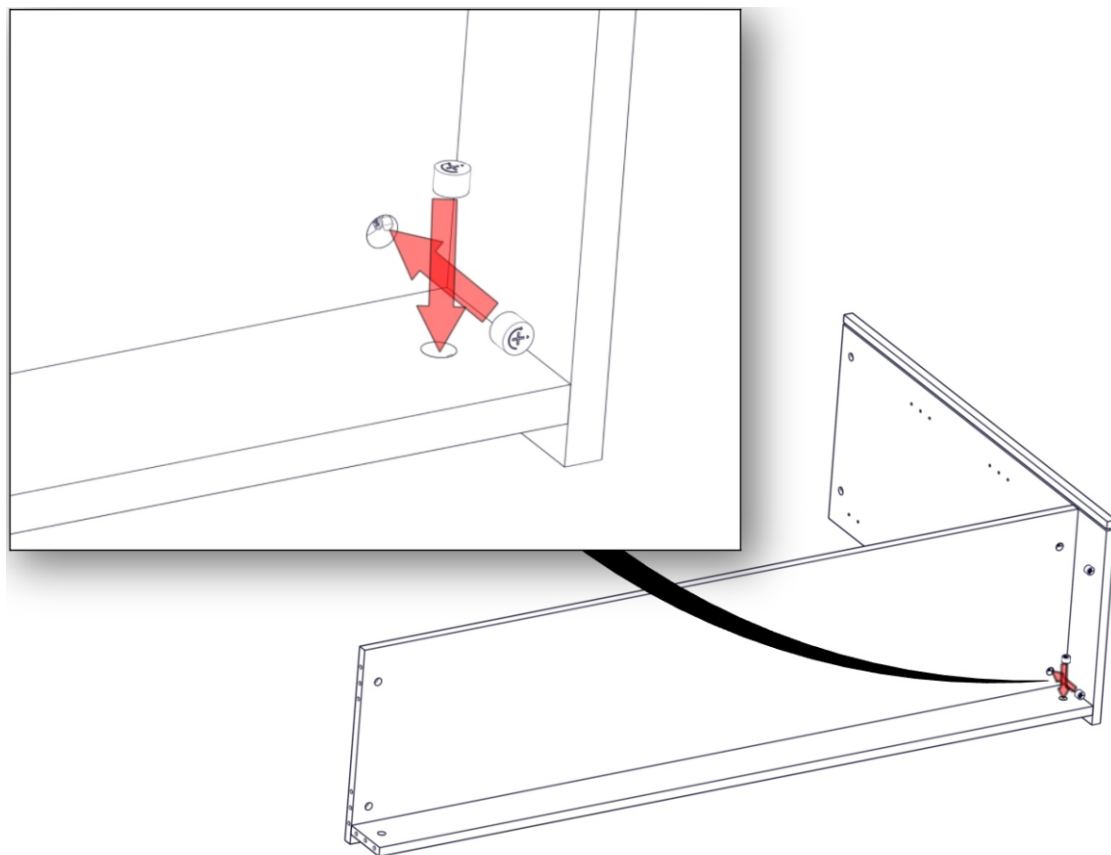

Excenter tányér 3 db


4

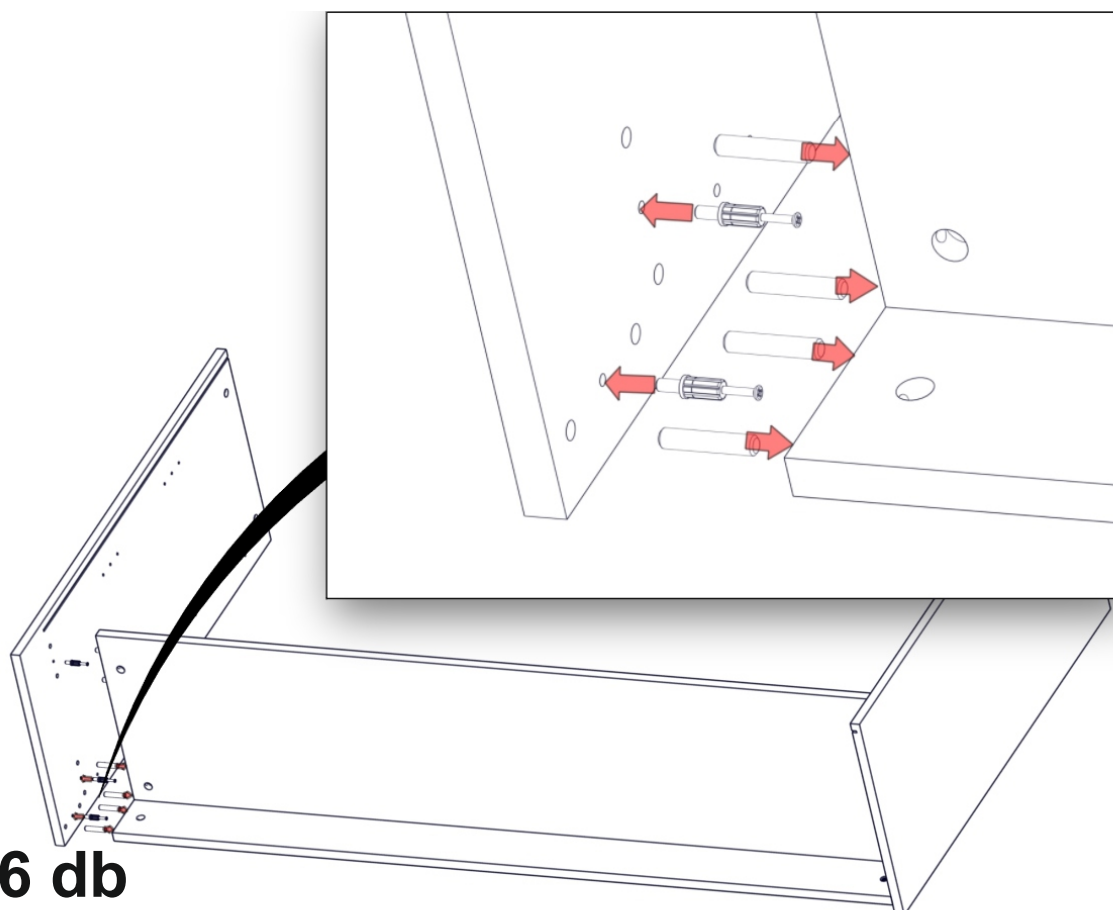

Fatipli 6 db


Excenter szár 3 db

5

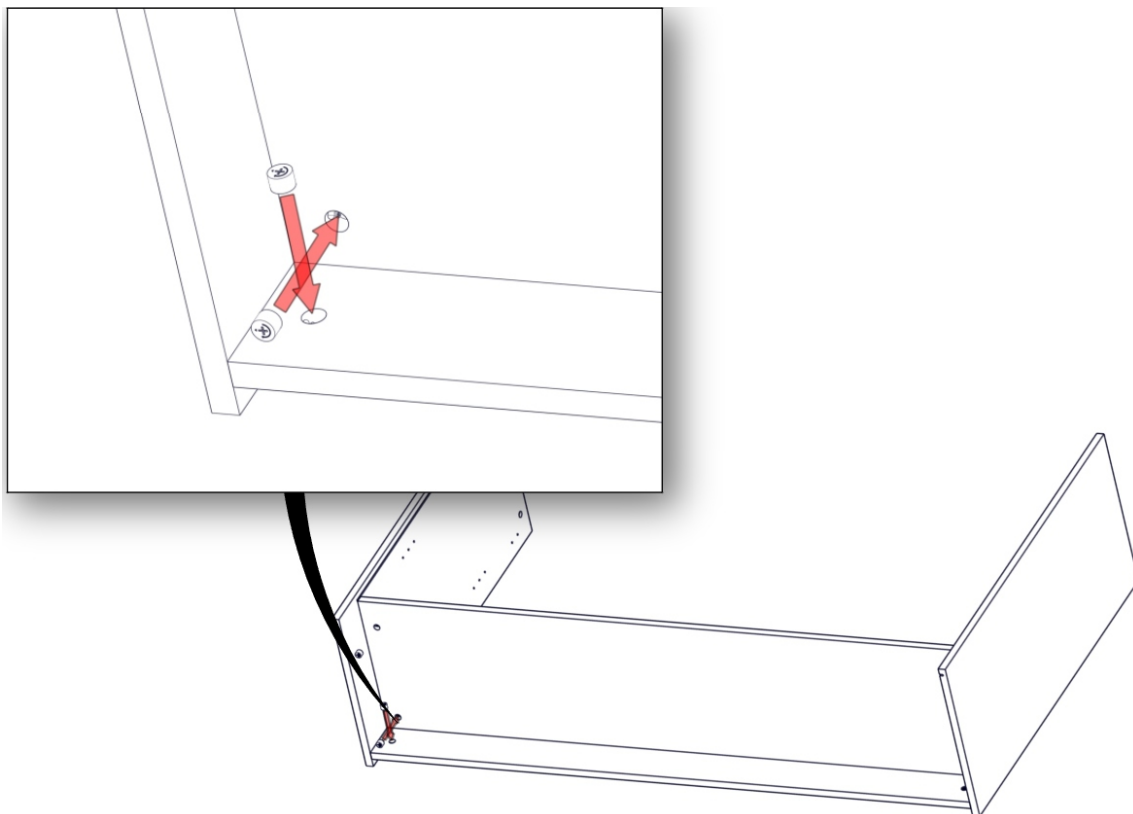


Excenter tányér 3 db

6

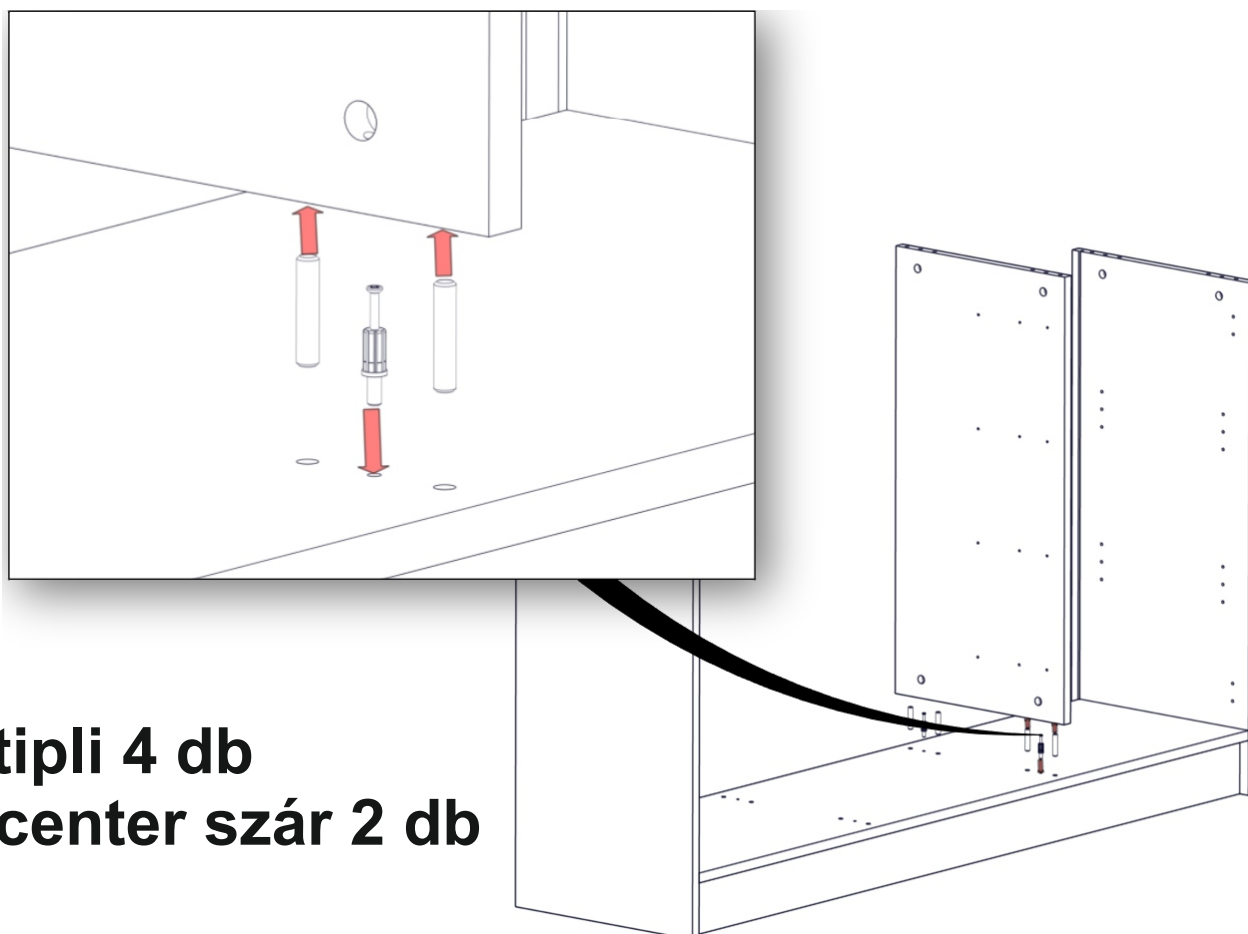


Fatipli 4 db
Excenter szár 2 db

7

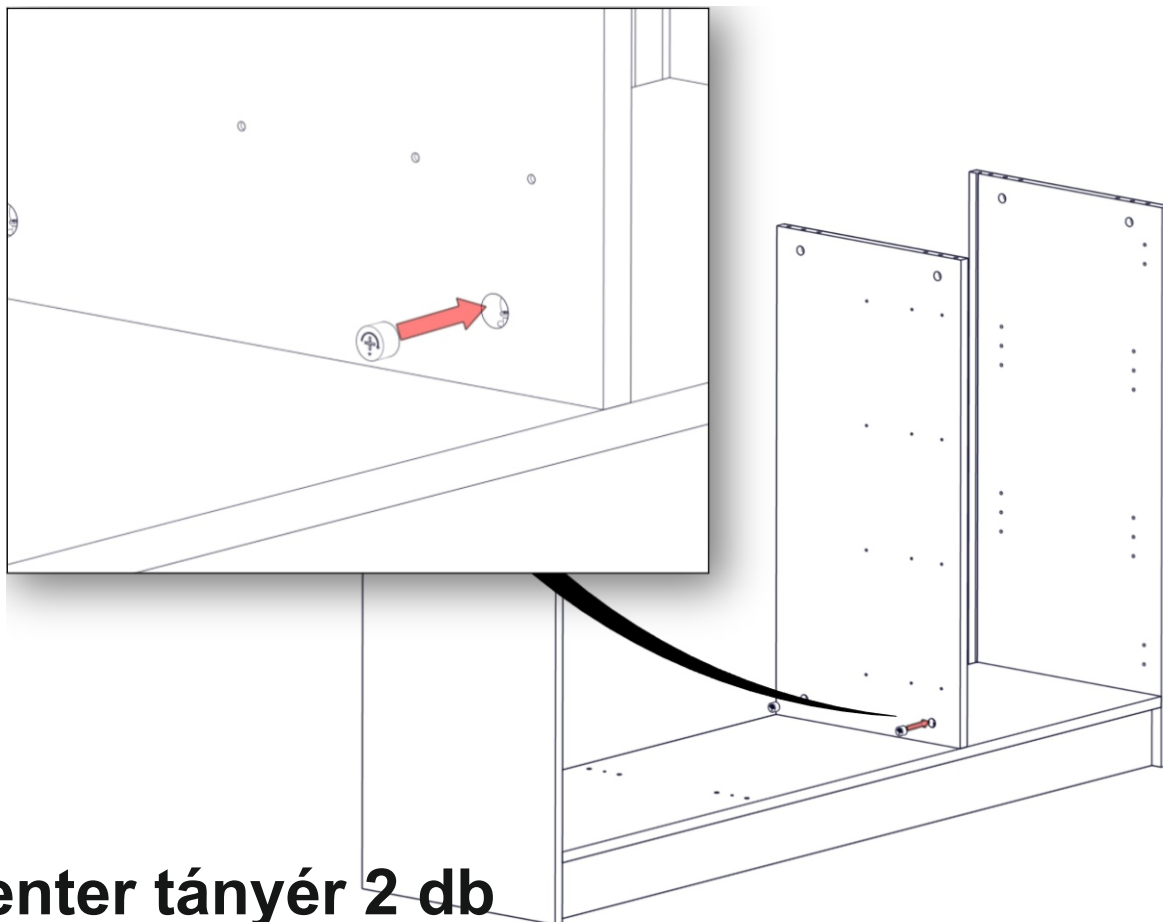


Excenter tányér 2 db

8

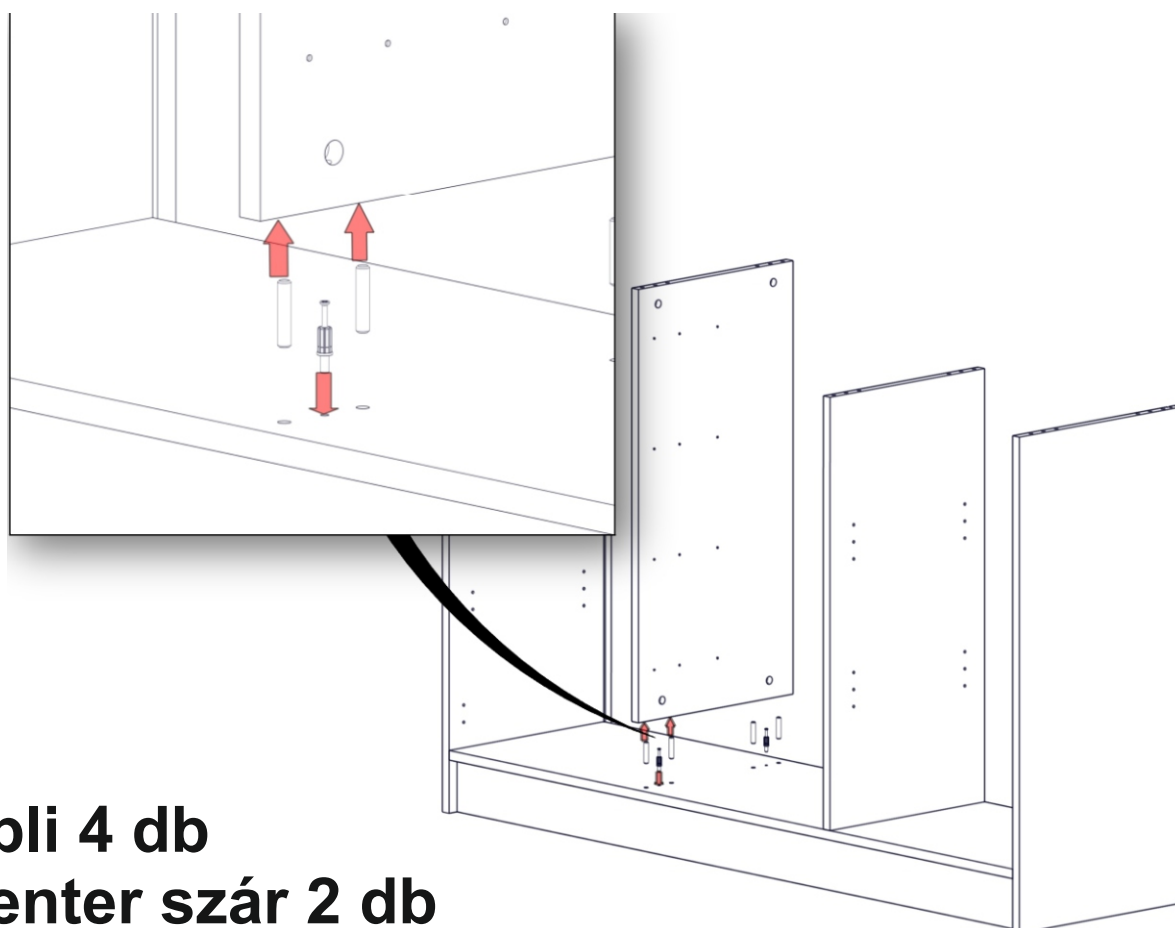

Fatipli 4 db
Excenter szár 2 db



9

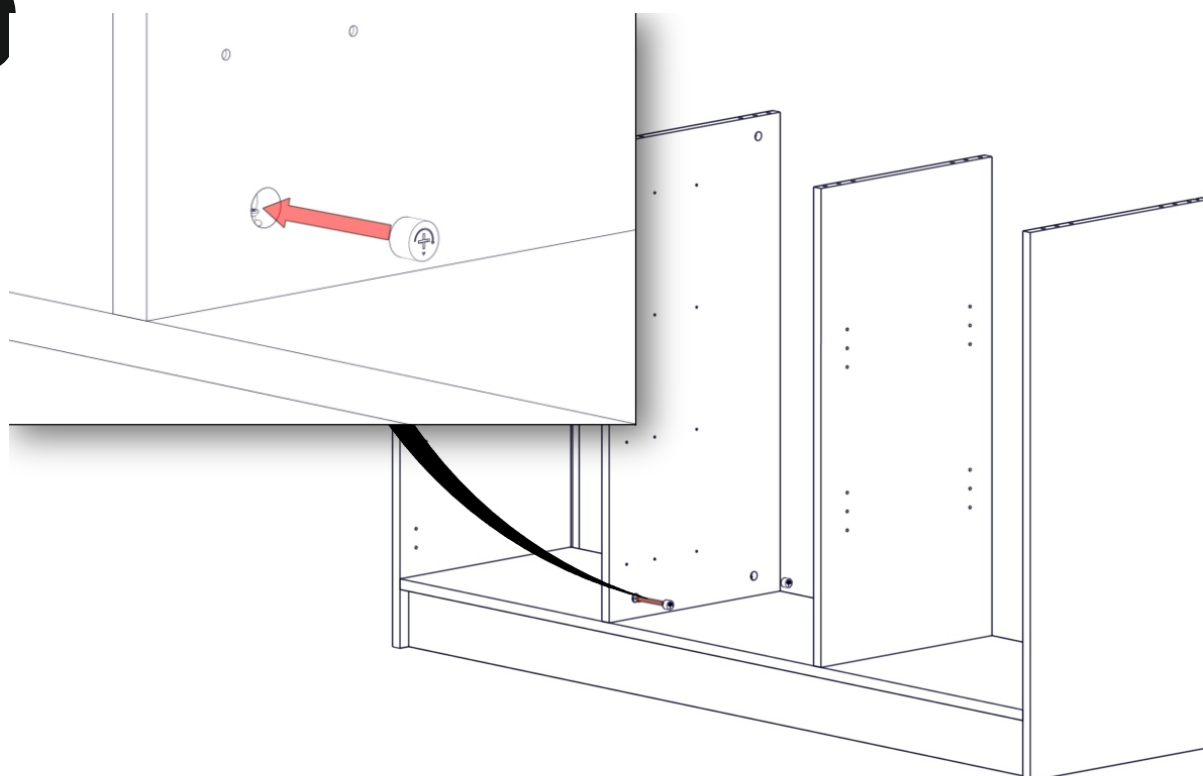

Excenter tányér 2 db


10

Excenter tányér 8 db

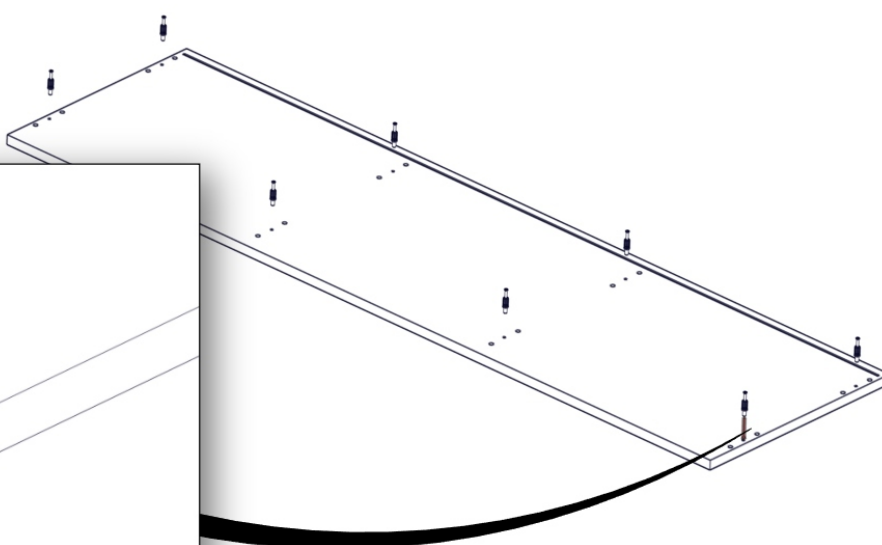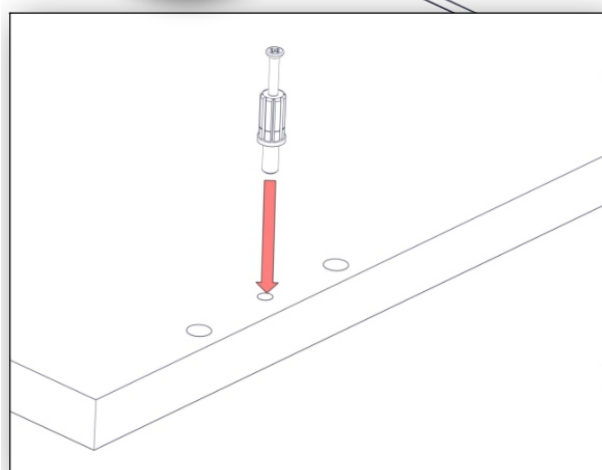


11

Fatipli 16 db

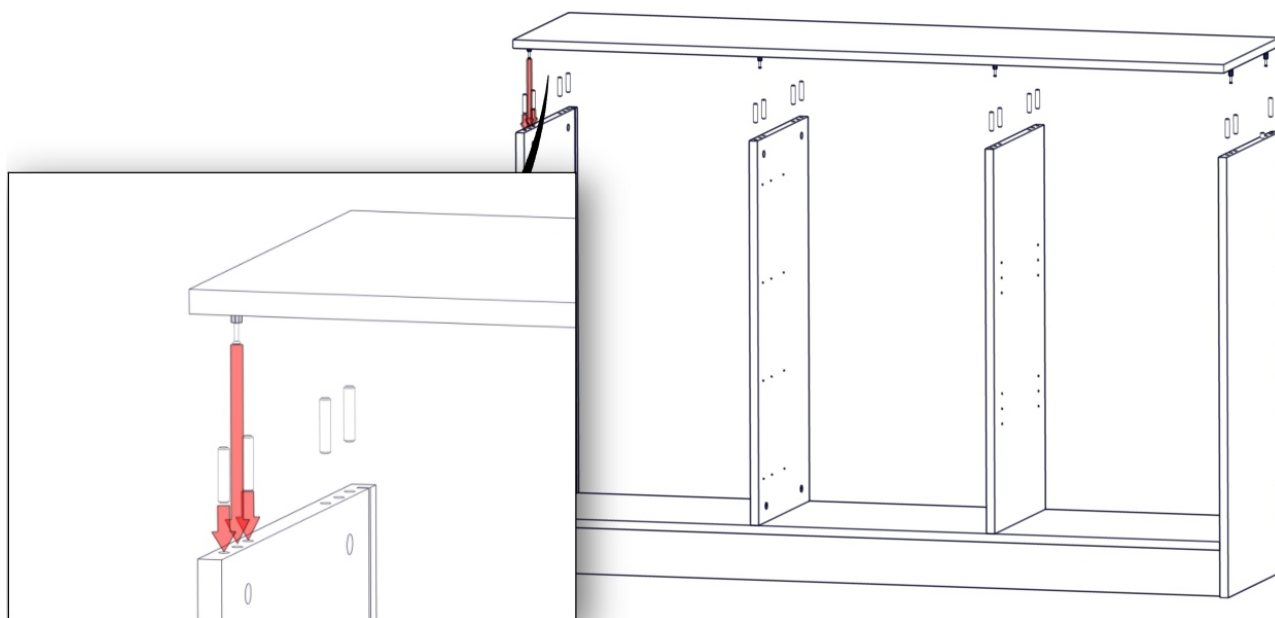


12

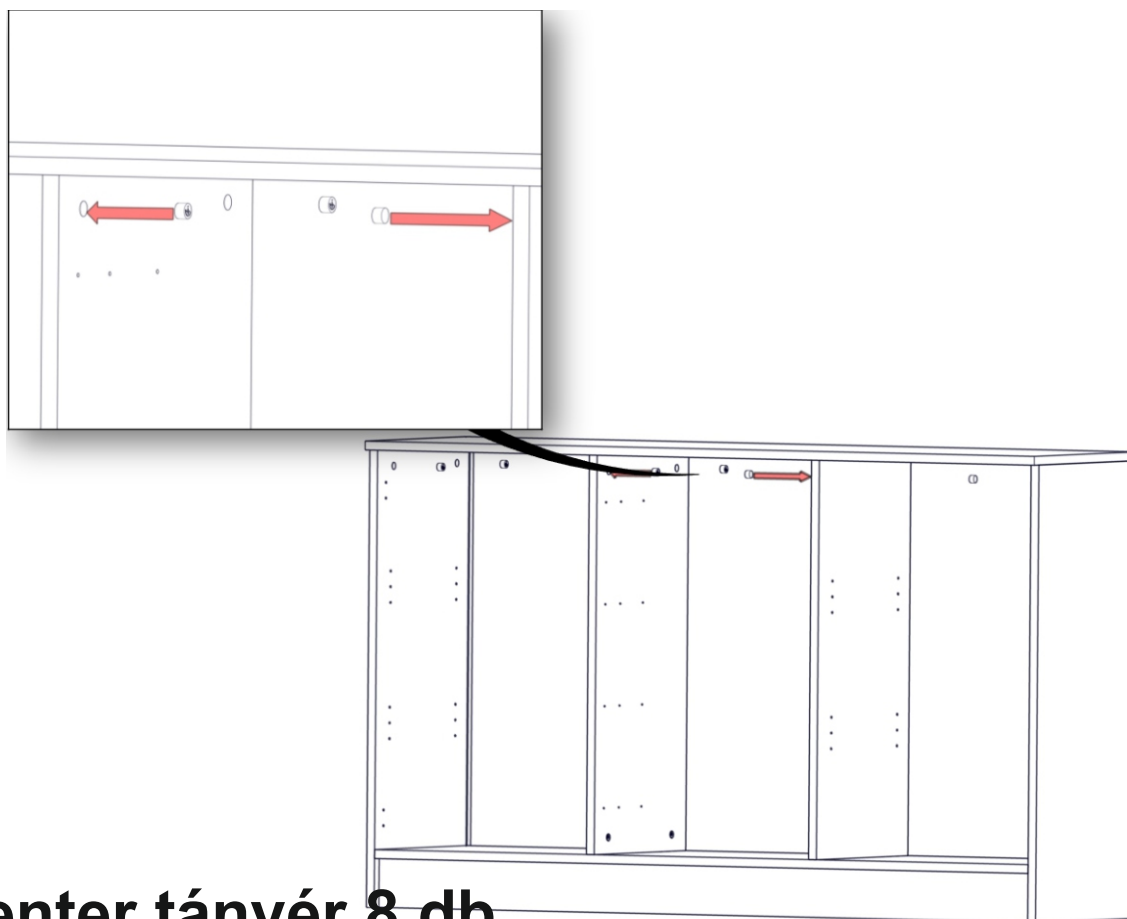


Excenter tányér 8 db

13

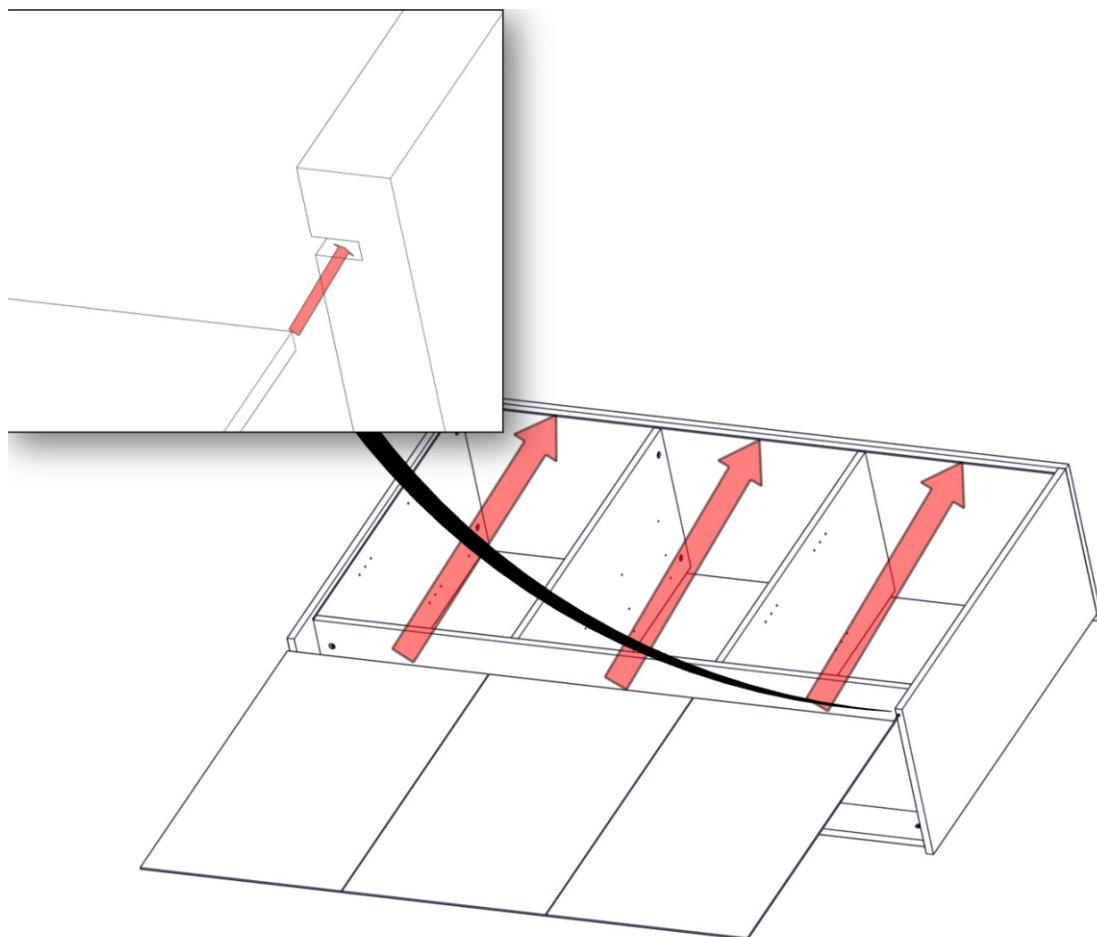


14

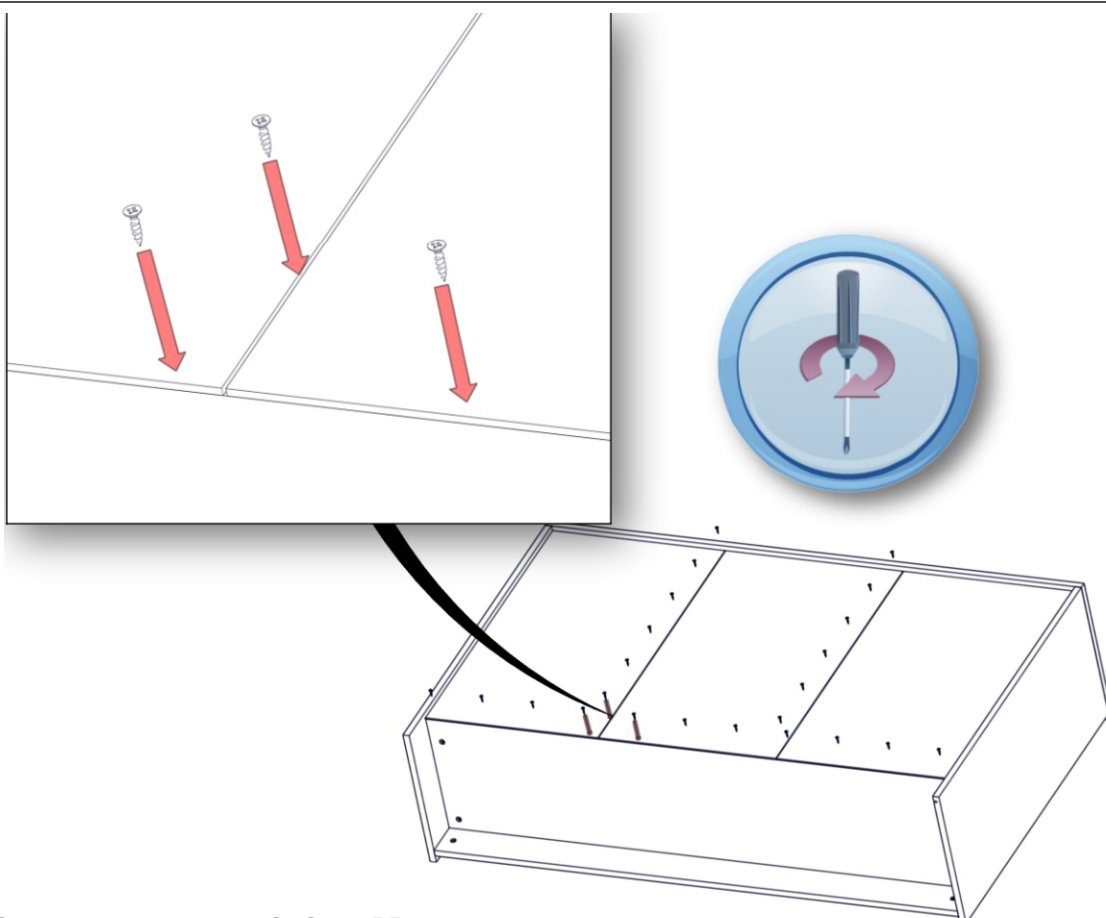

4x20 csavar 23 db


15

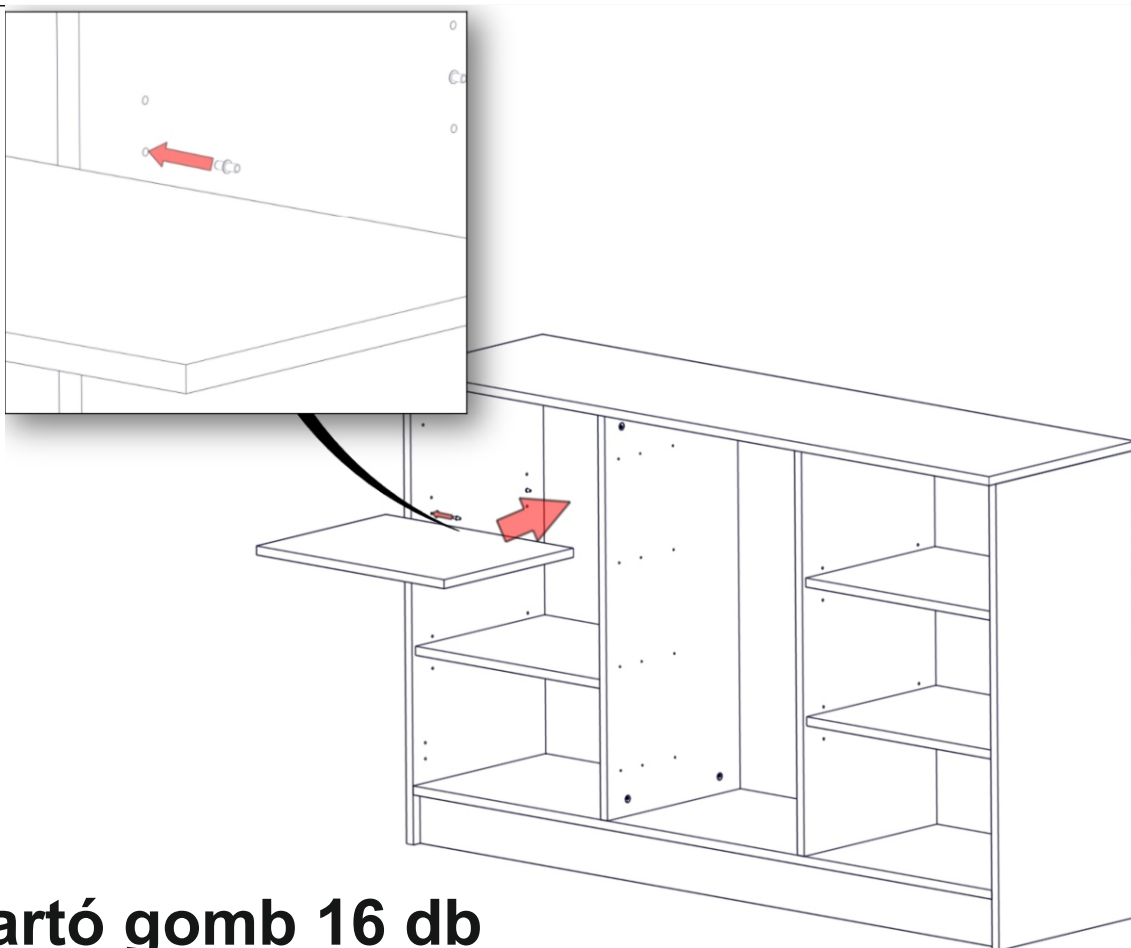

Polctartó gomb 16 db

16


2x

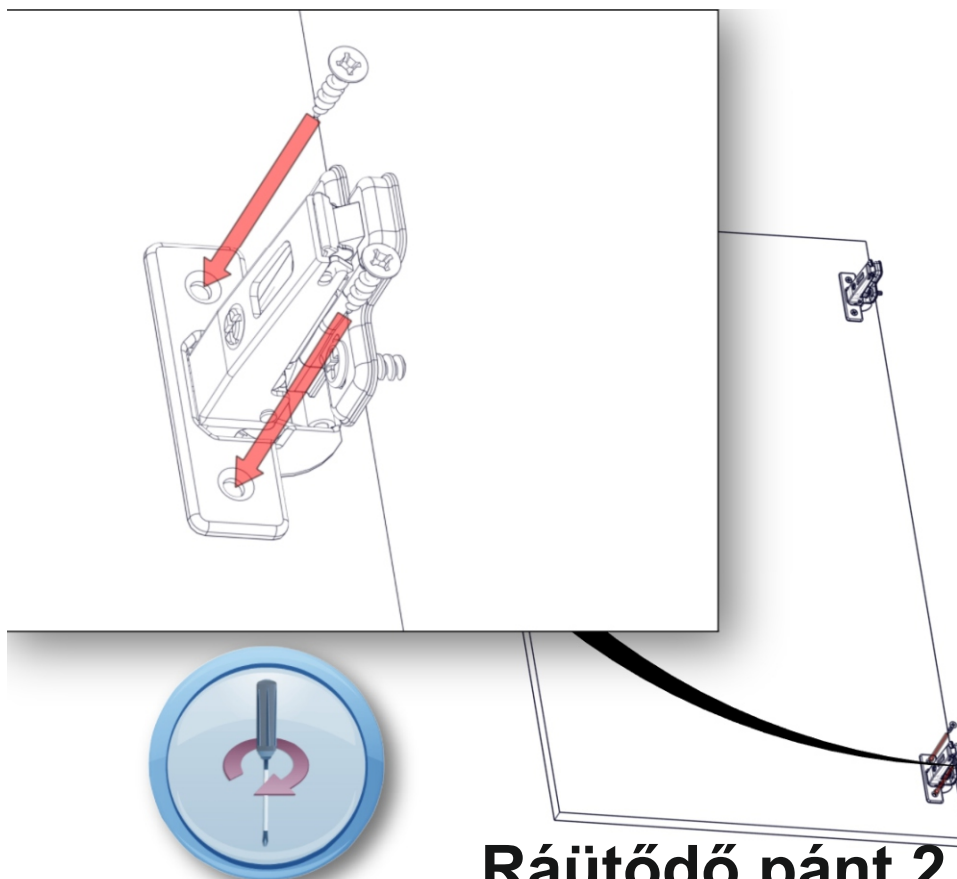

Ráütődő pánt 2 db
3,5x16 csavar 4 db

17


2x

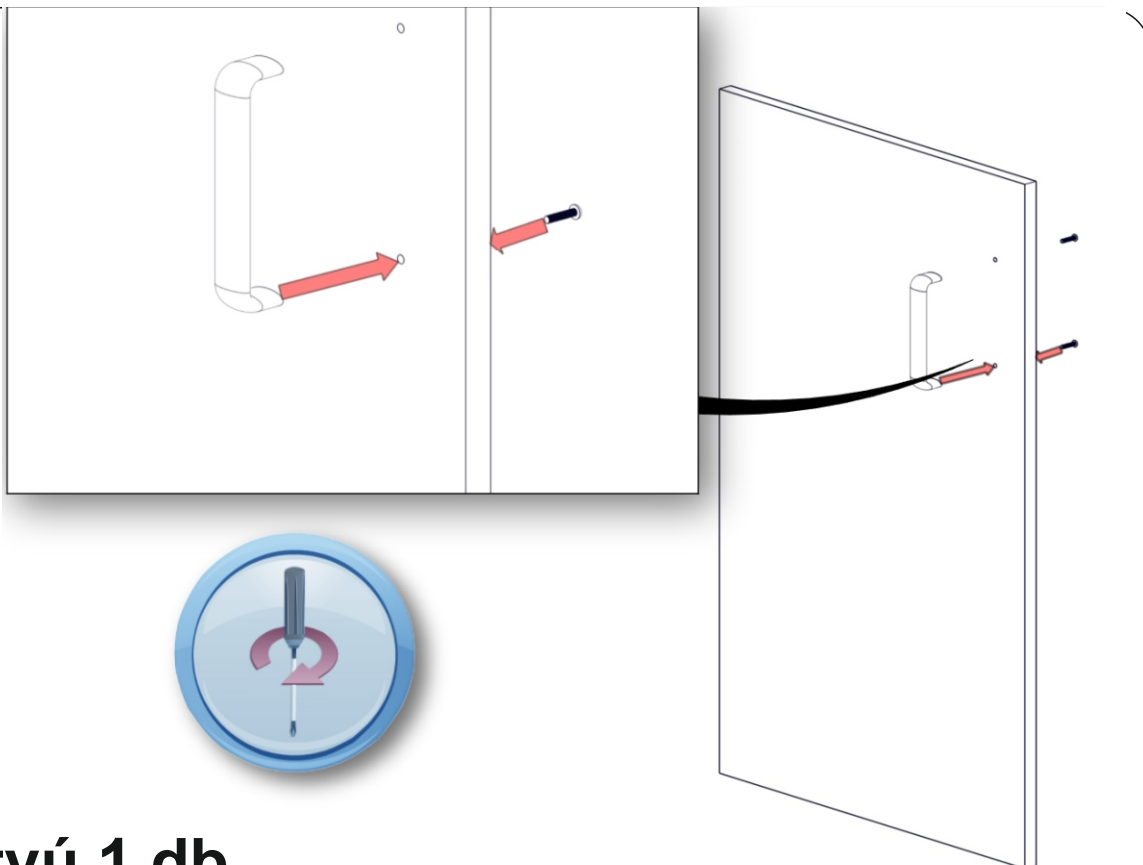




Fogantyú 1 db
Fogantyú csavar 2 db

18

2x

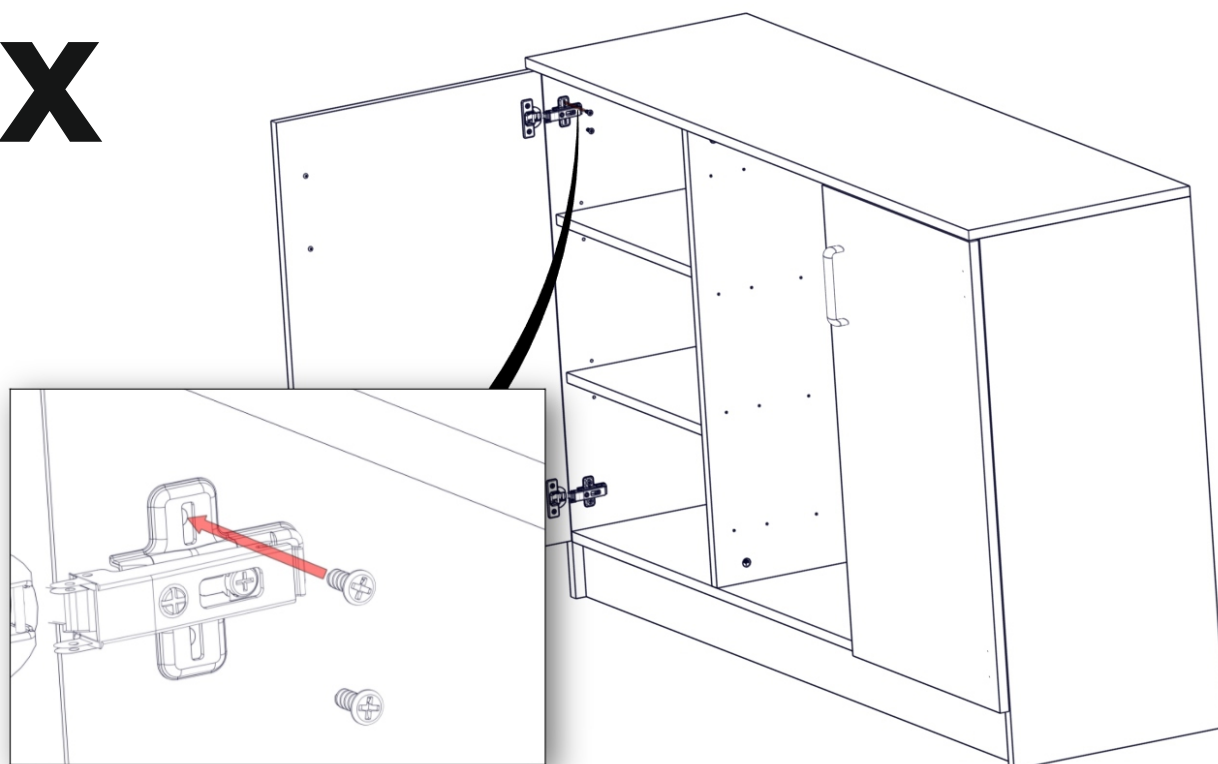


19

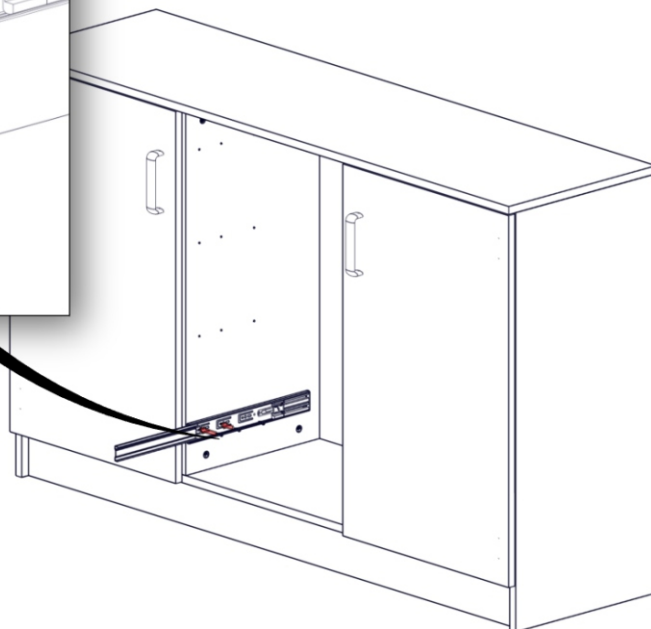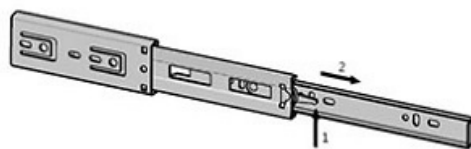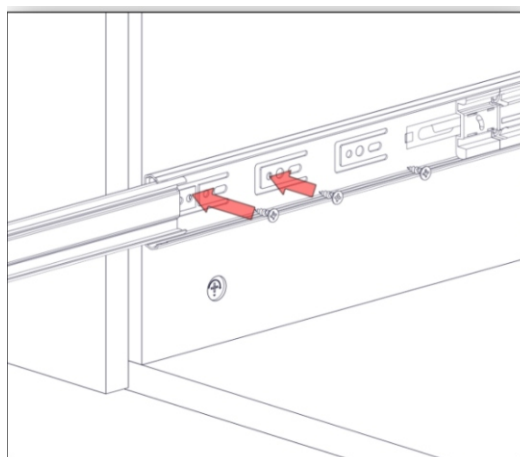

8x


fióksín 8 db
3,5x16 csavar 32 db

20

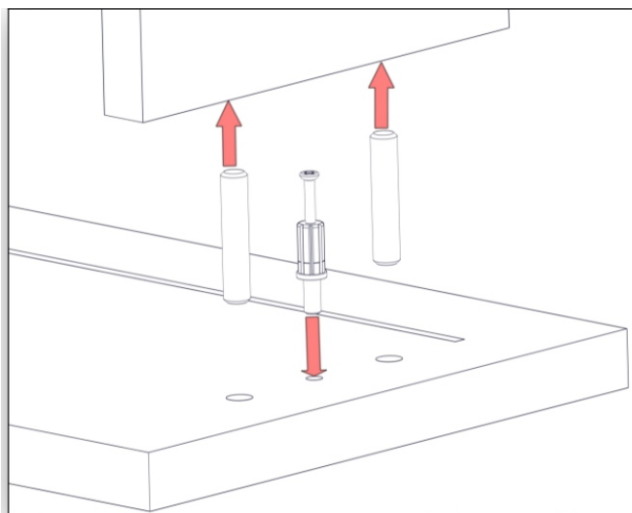

4x


Fatipli 4 db
Excenter szár 2 db

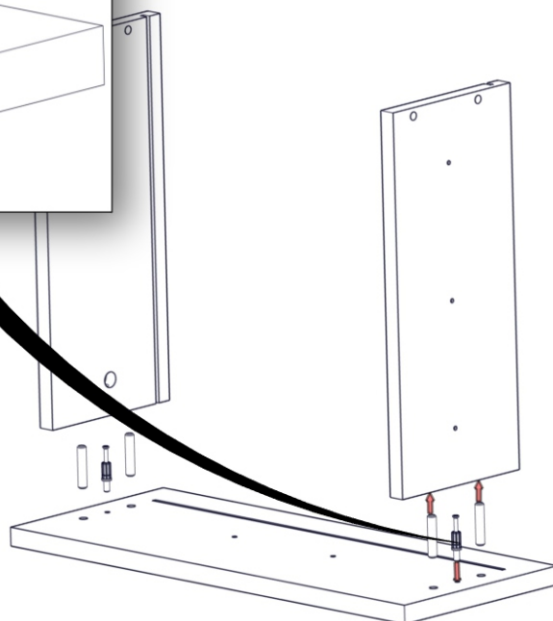

21


4x

Excenter tányér 2 db

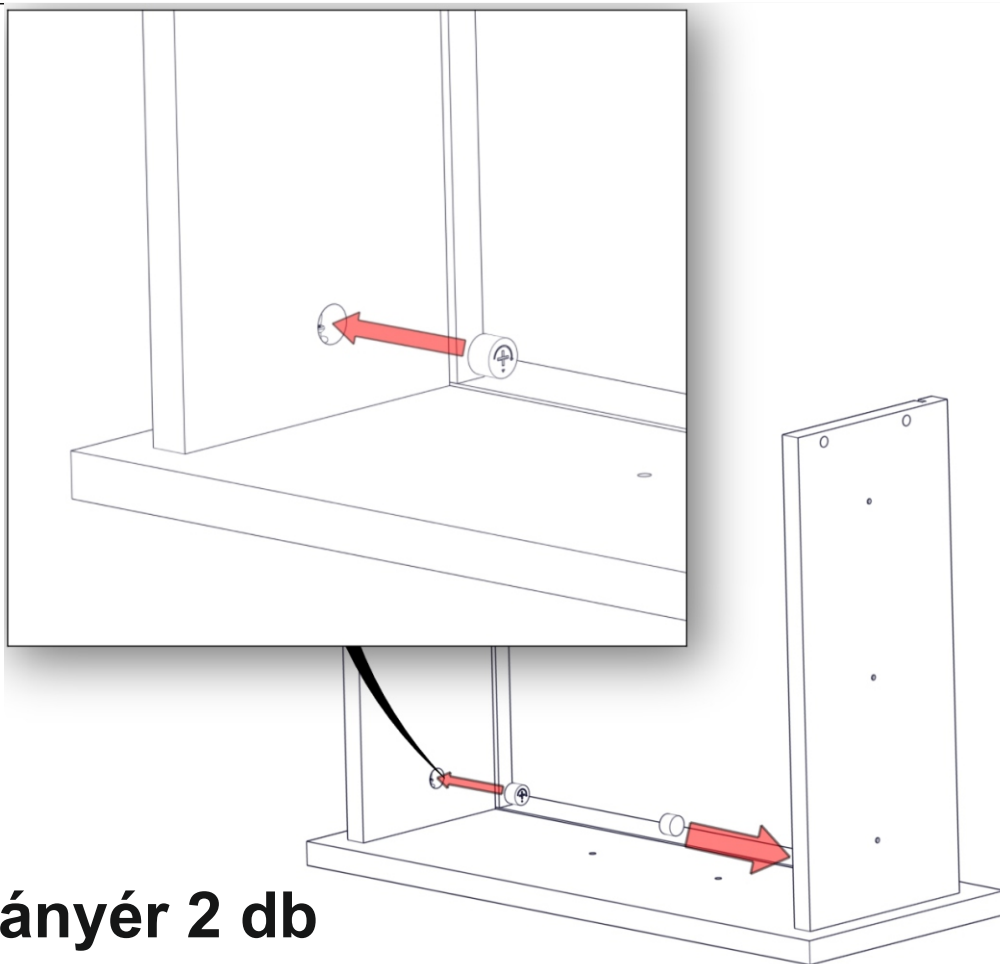


22

4x

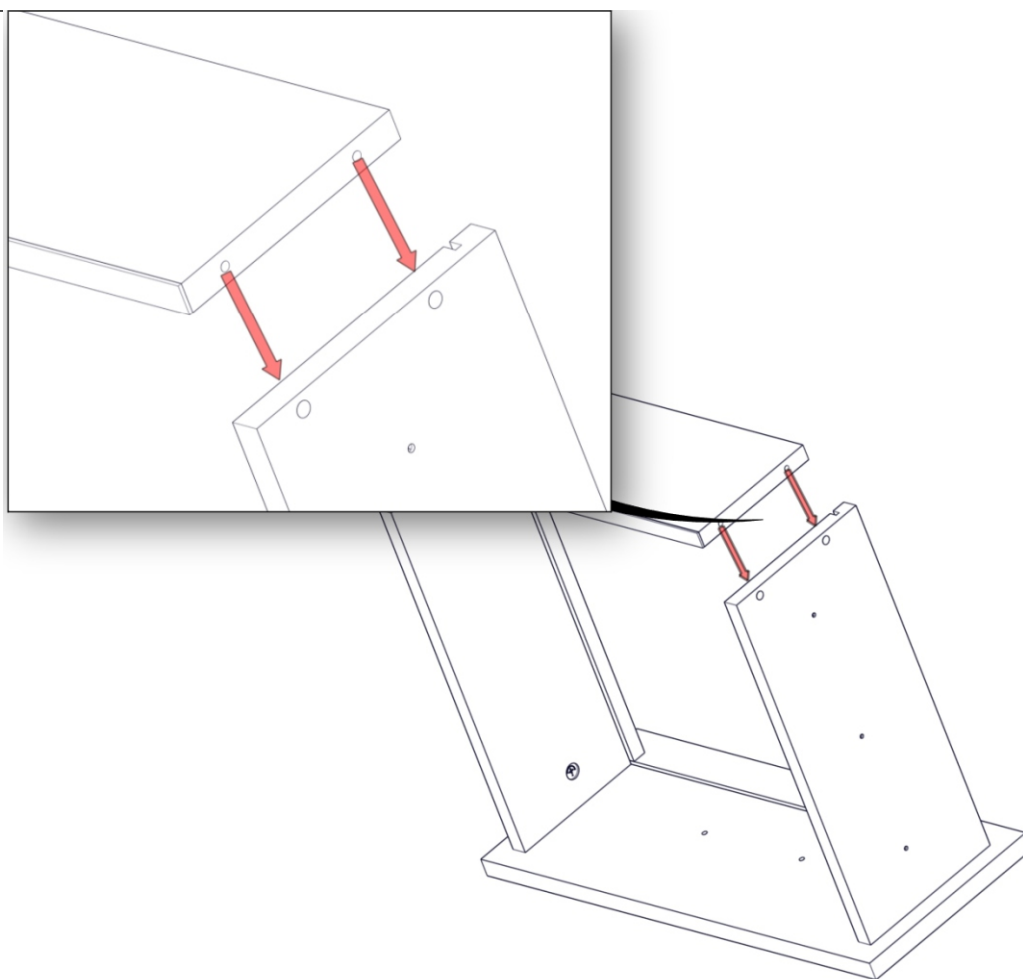


23

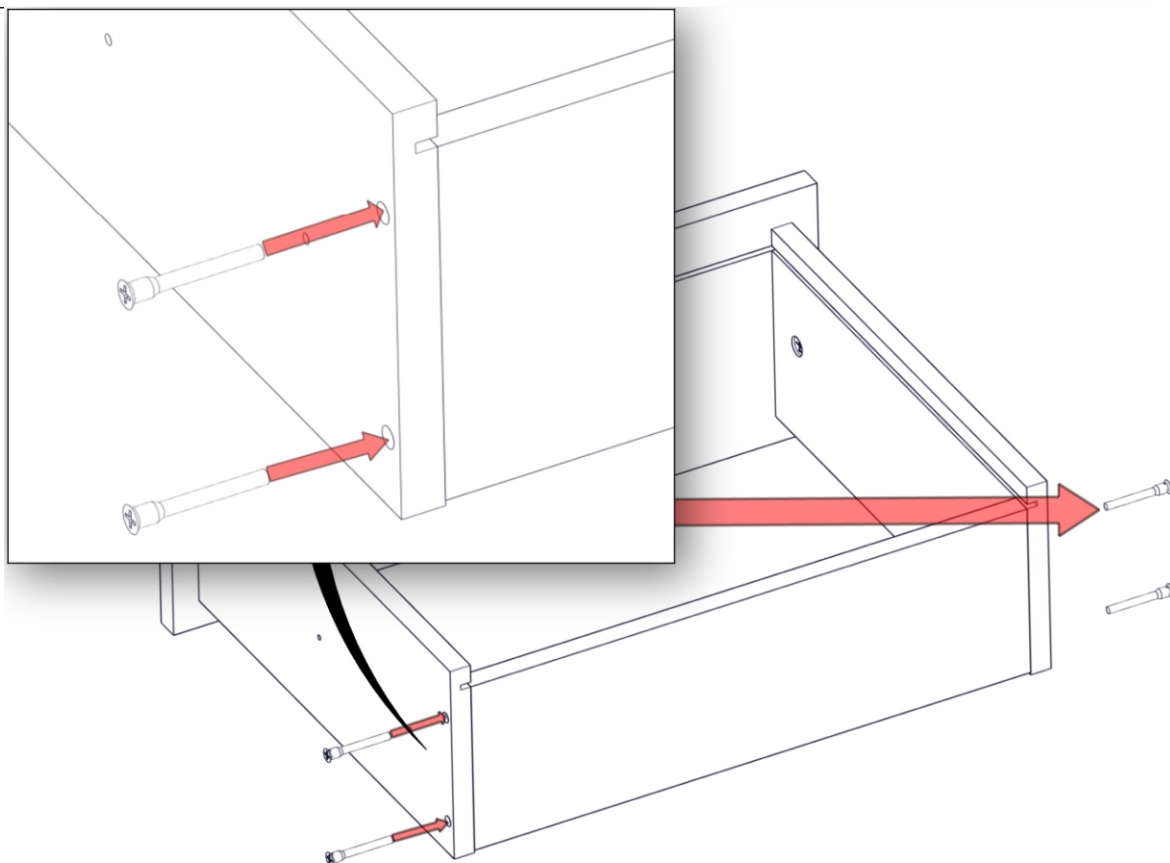

4x


Komfirmátor csavar 4 db

24

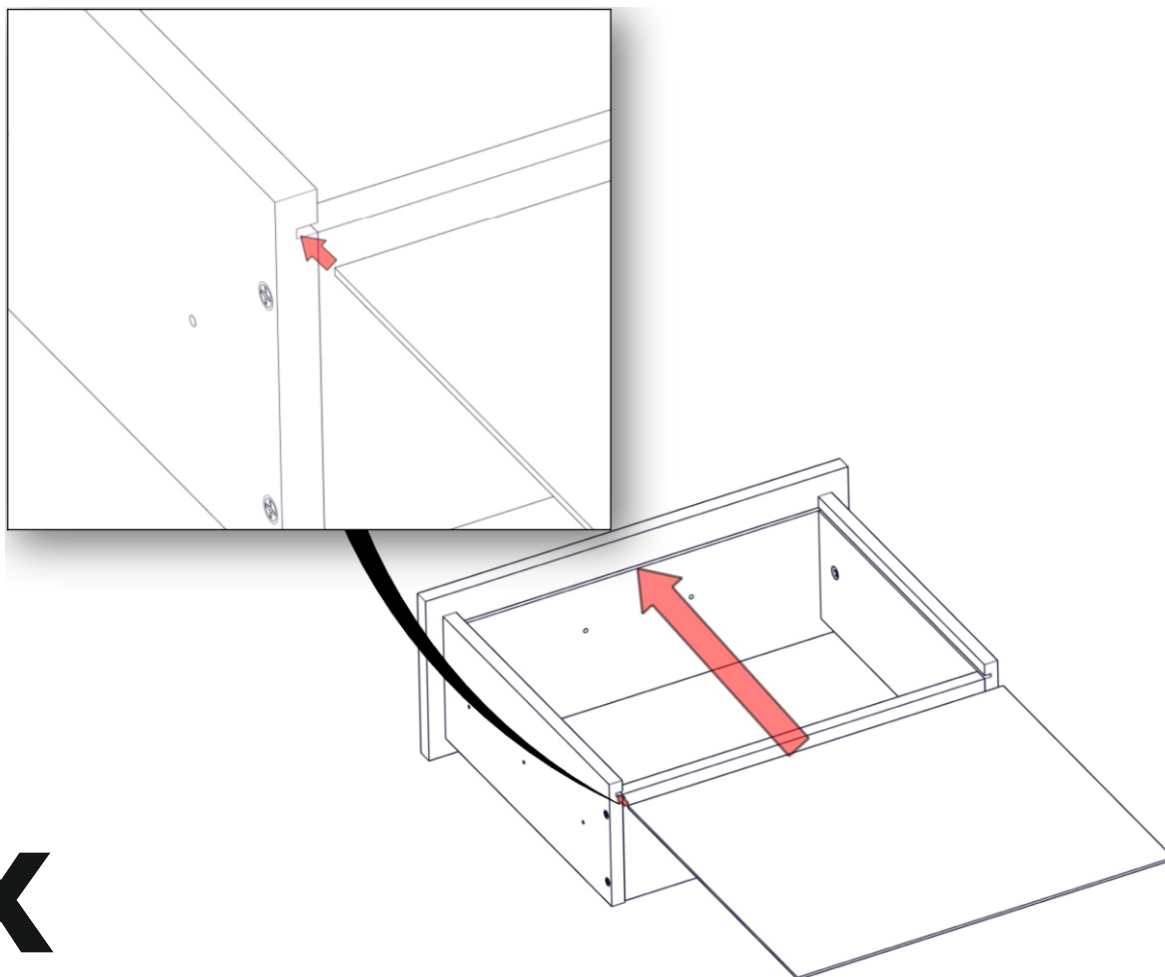

4x


25

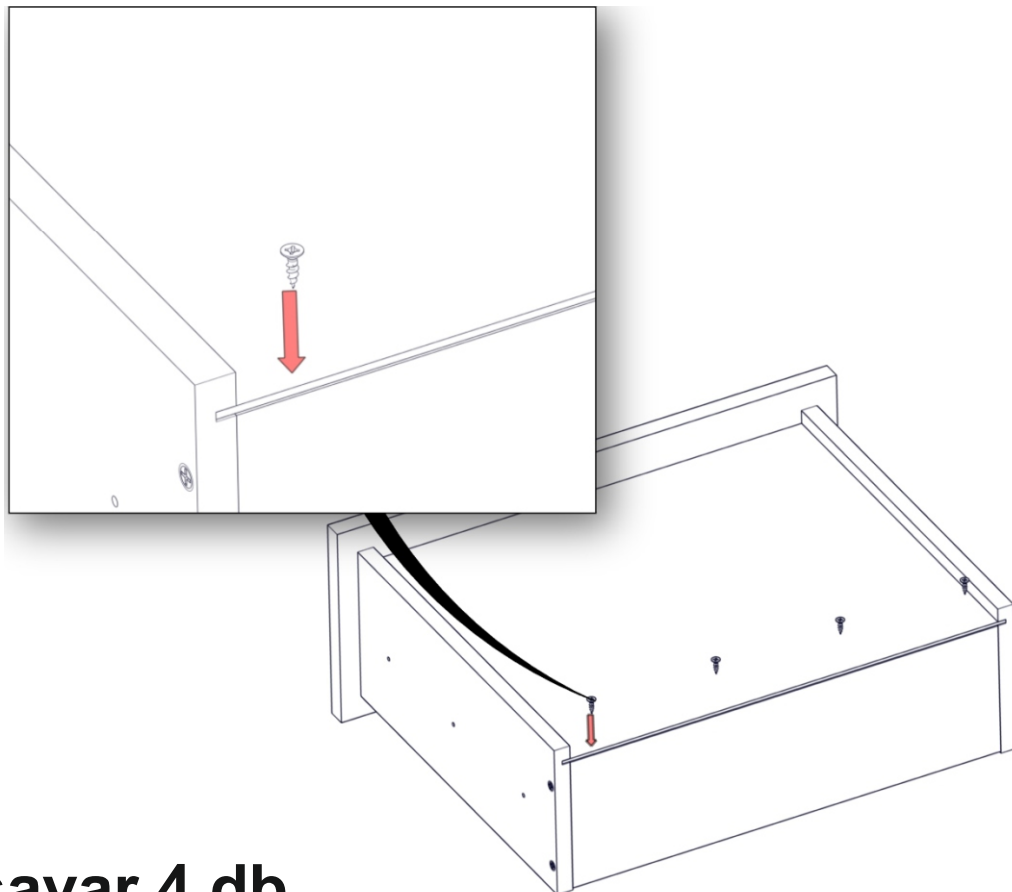

4x

3,5x16 csavar 4 db


26

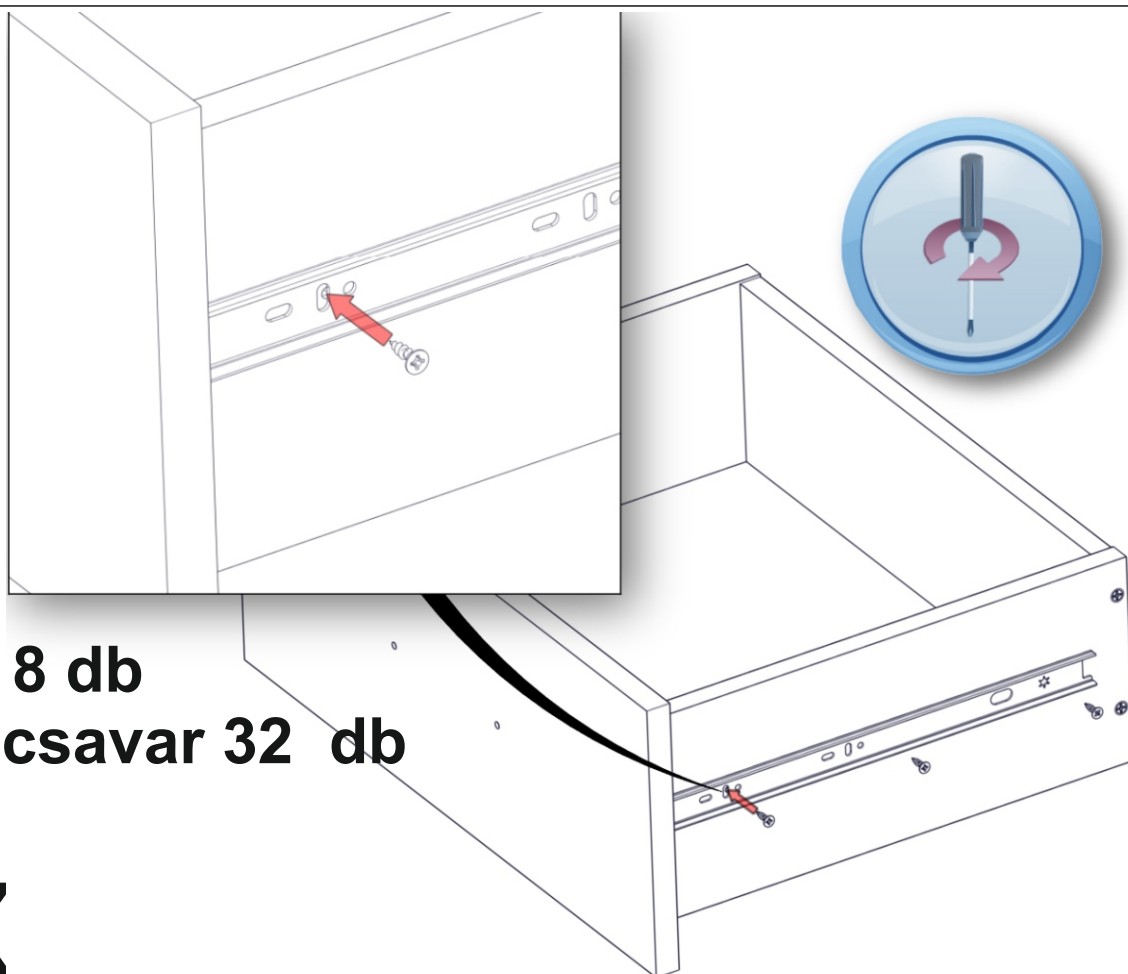

fióksin 8 db
3,5x16 csavar 32 db

8x

25

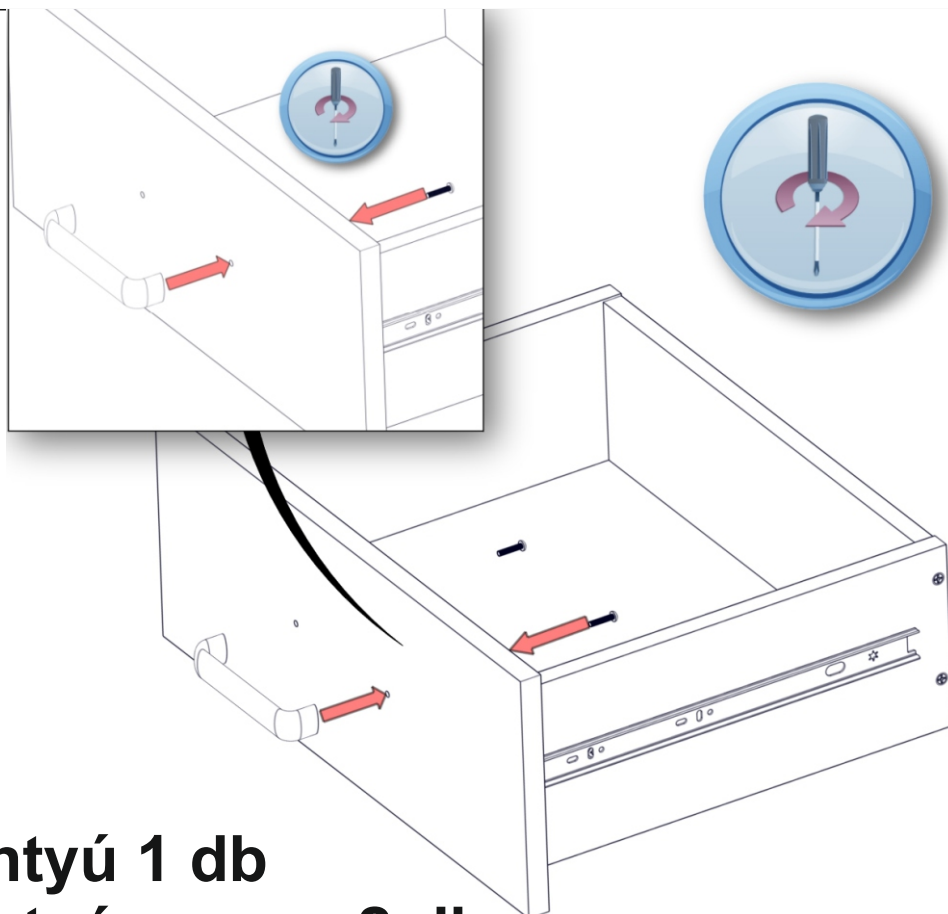



4x

Fogantyú 1 db

Fogantyú csavar 2 db

26

CLICK

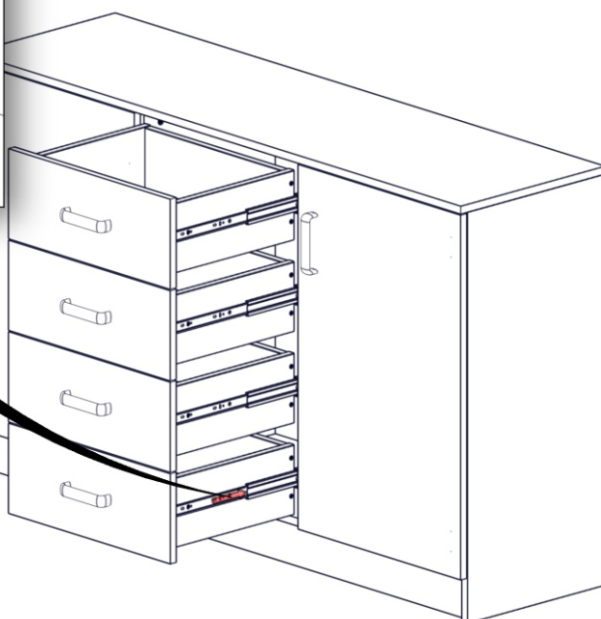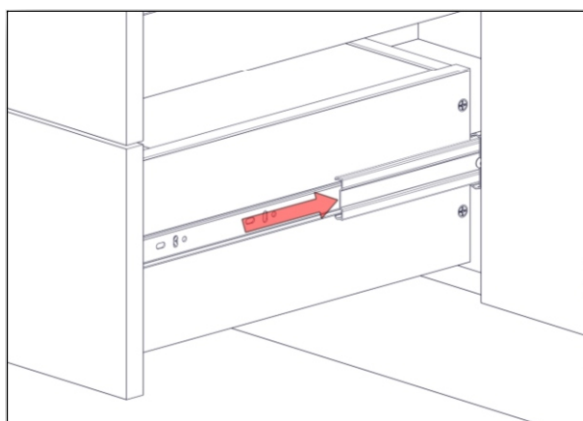

27

