



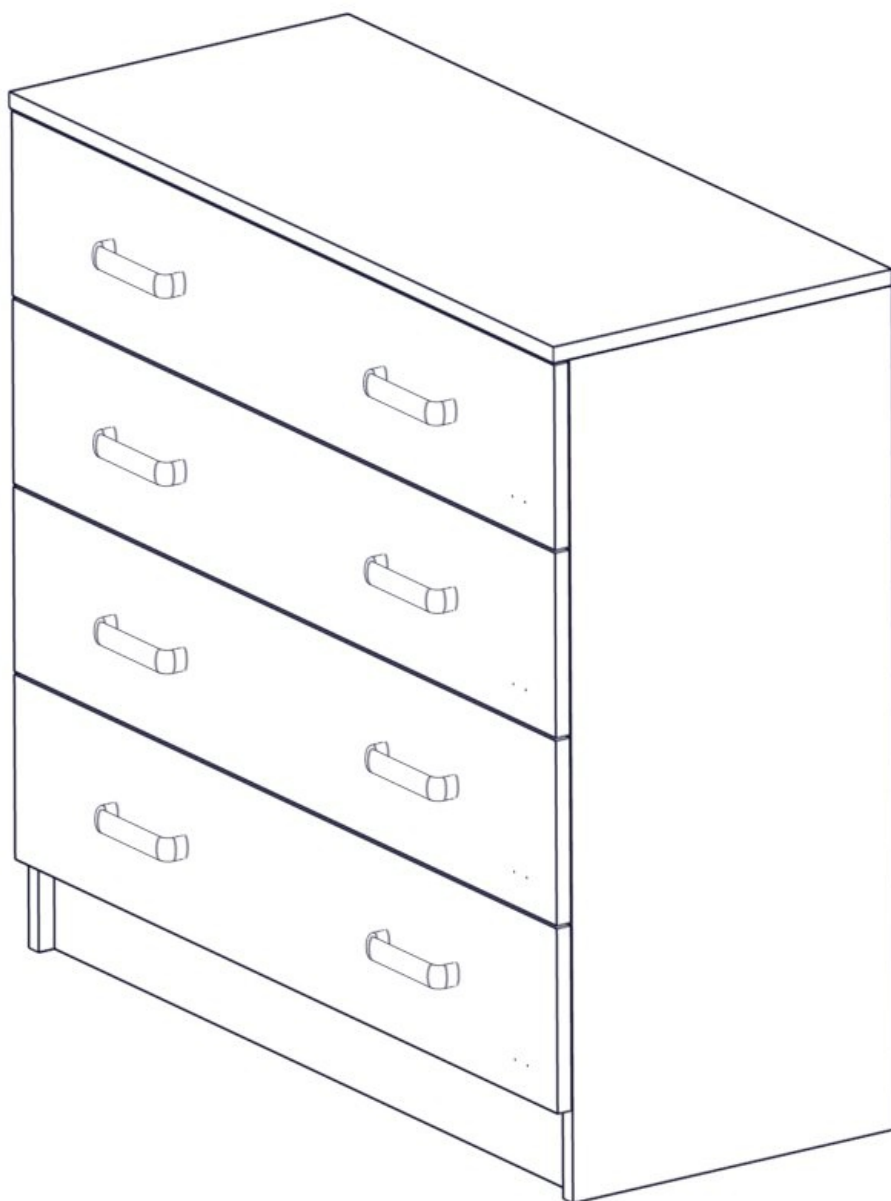

# **BETTI**


## **keskeny komód**

# 1

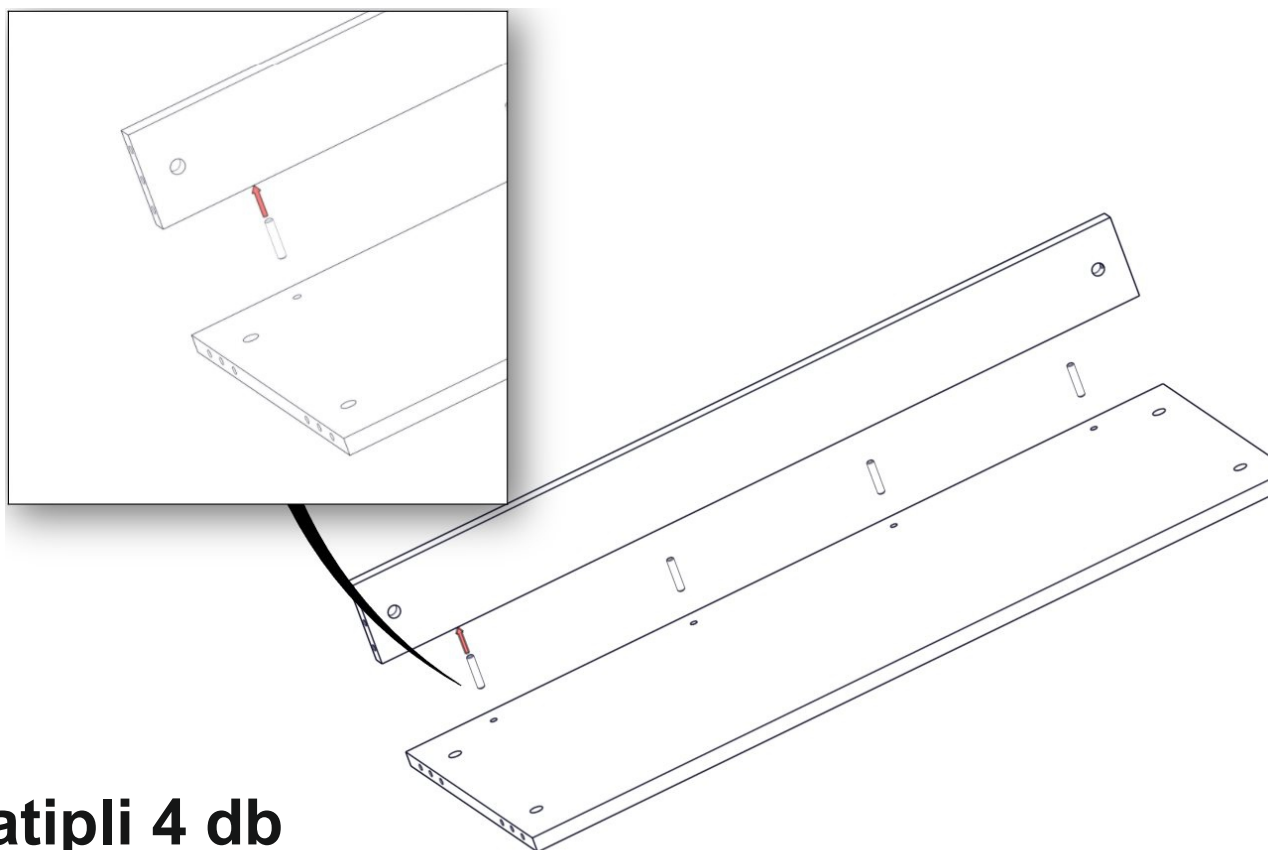


**Fatipli 4 db**

# 2

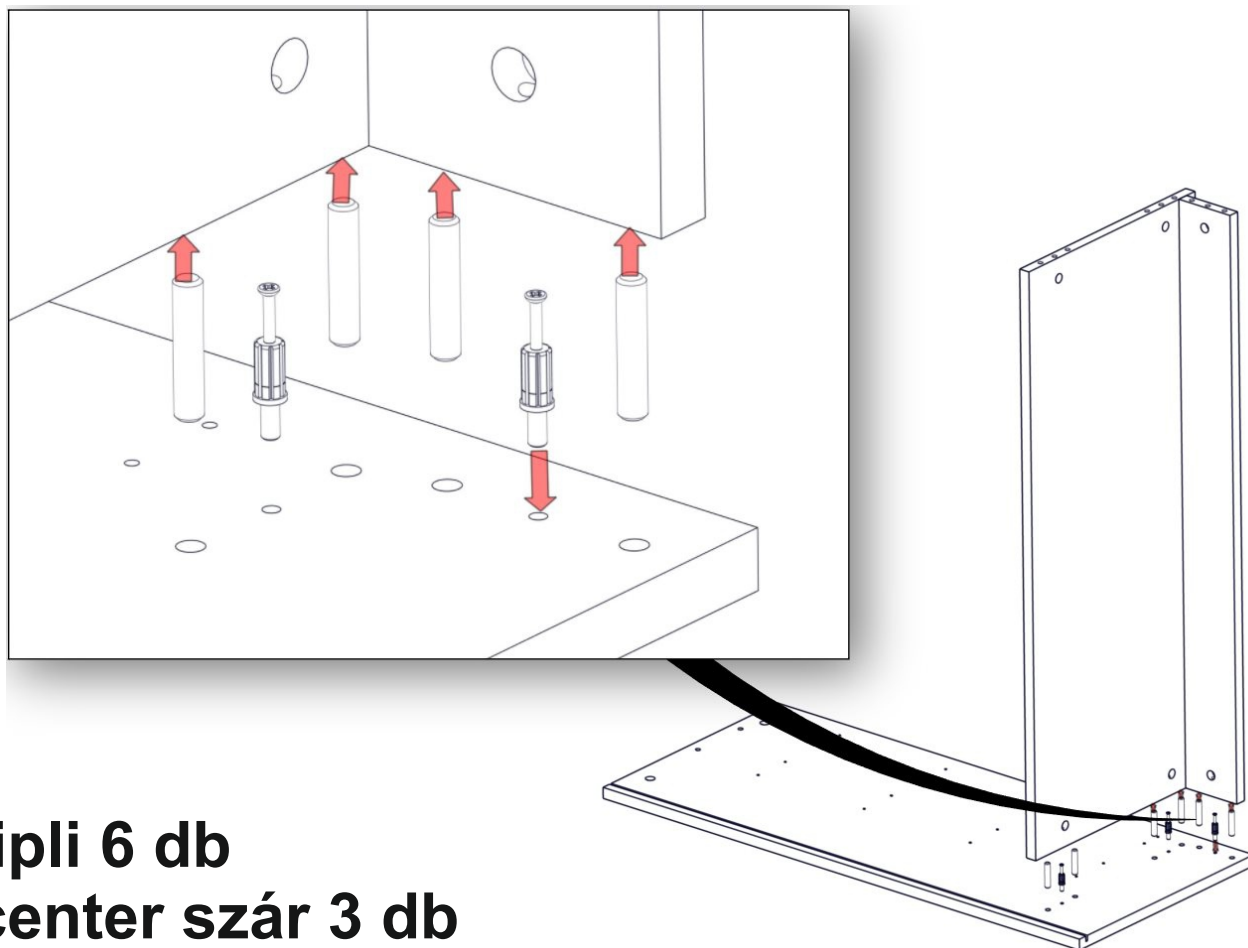


**Fatipli 6 db**  
**Excenter szár 3 db**

**3**

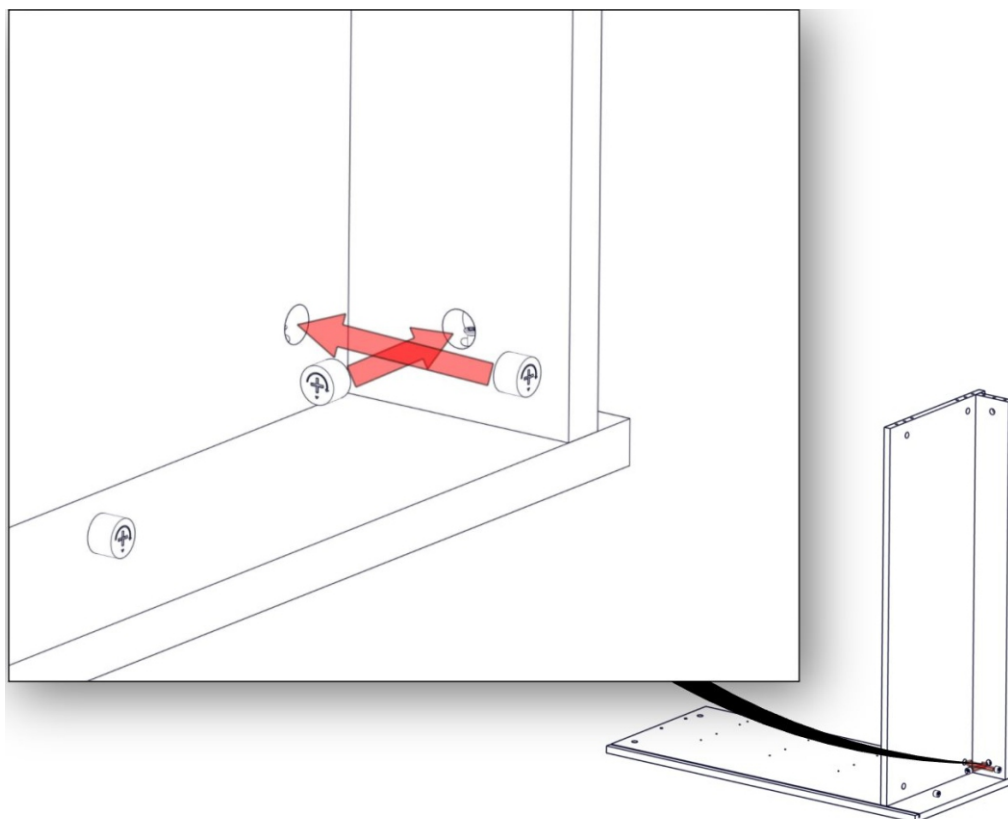



**Excenter tányér 3 db**

**4**

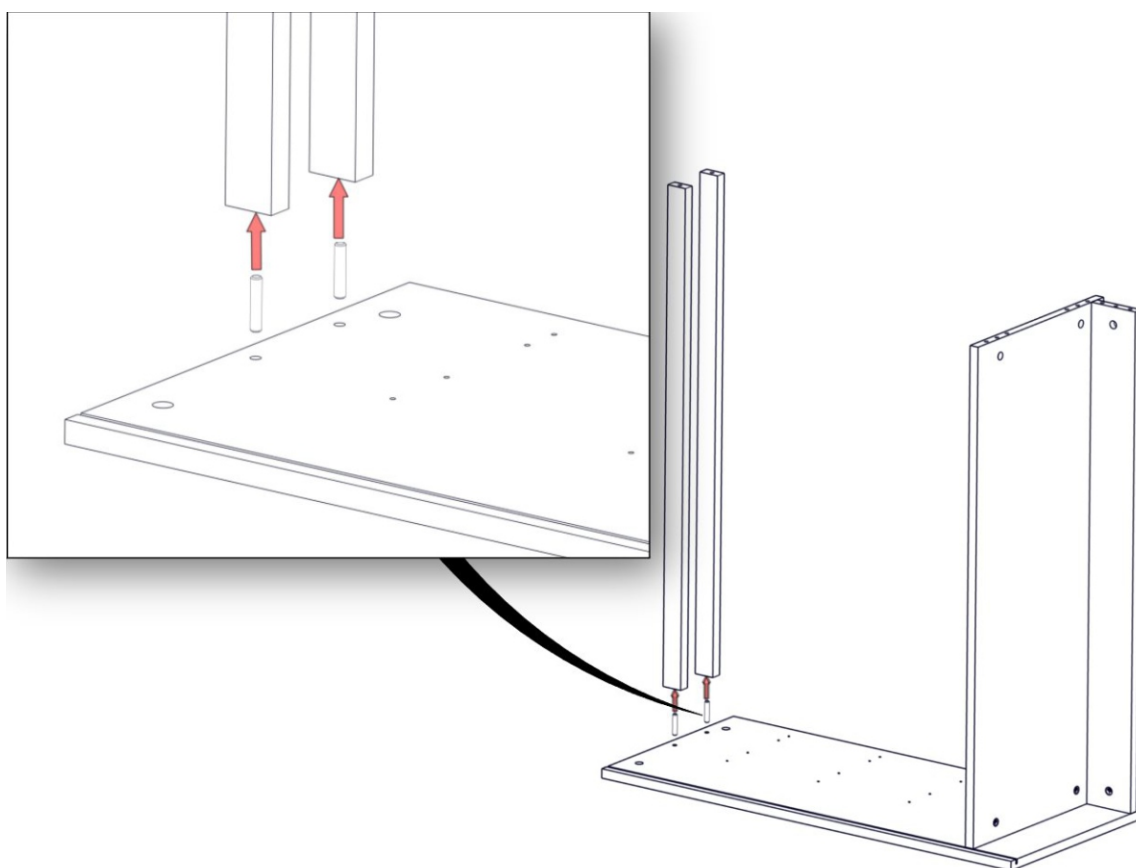



**Fatipli 2 db**

# 5

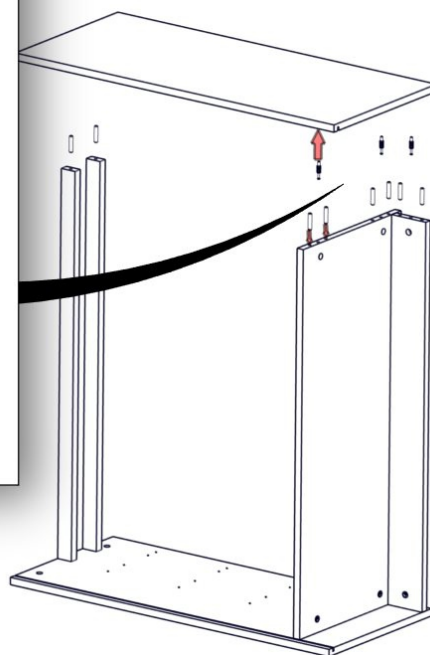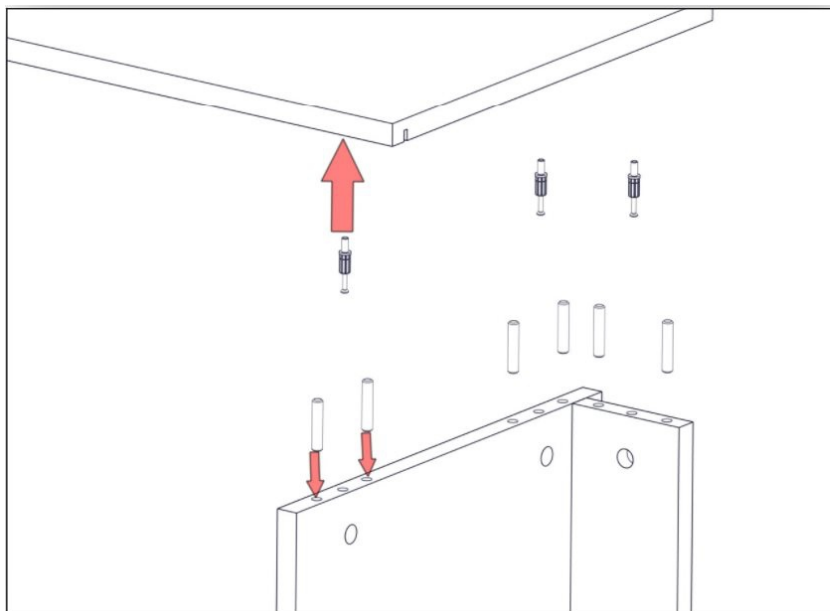


**Fatipli 8 db**  
**Excenter szár 3 db**

# 6

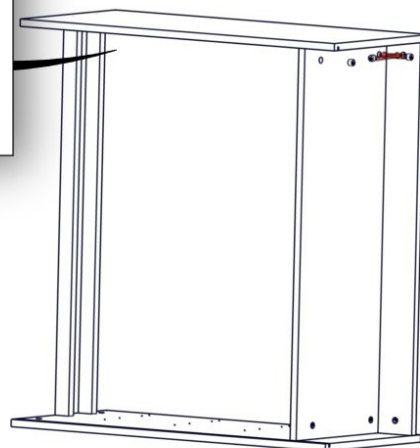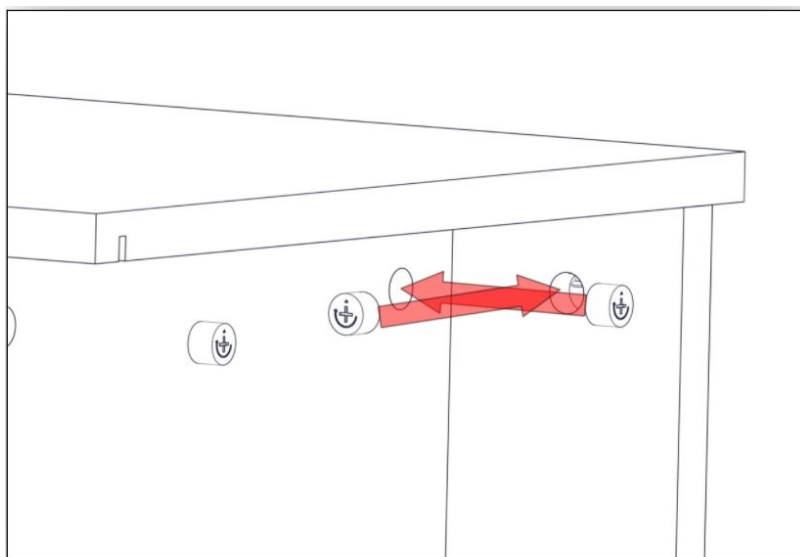


**Excenter tányér 3 db**


# 7

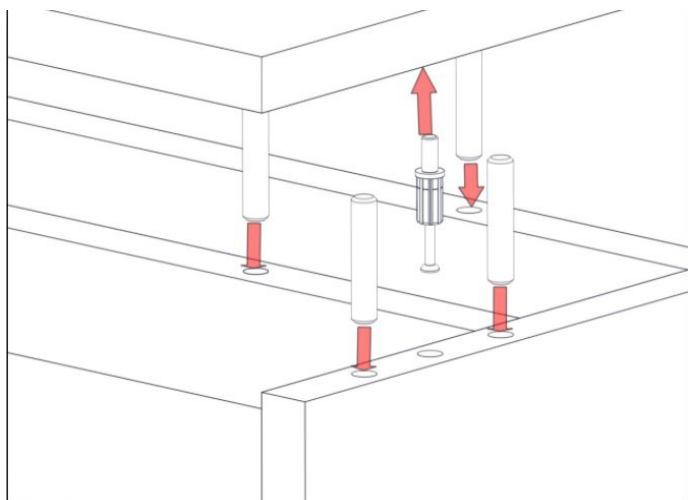


**Fatipli 16 db**  
**Excenter szár 4 db**

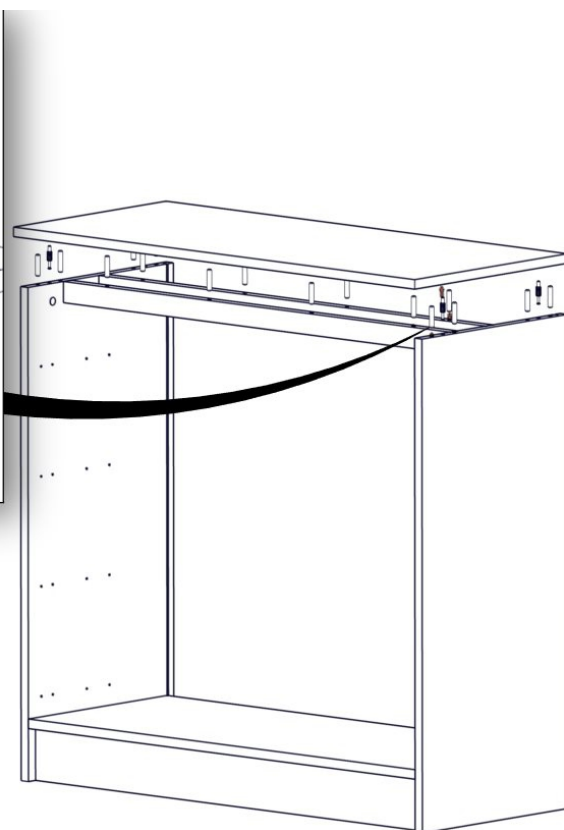


# 8

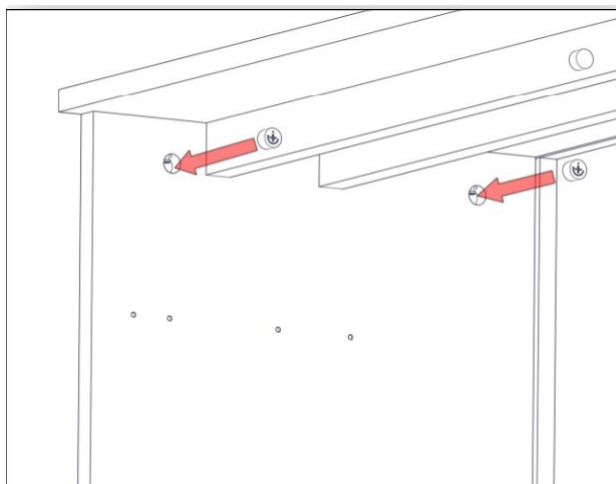


**Excenter tányér 4 db**

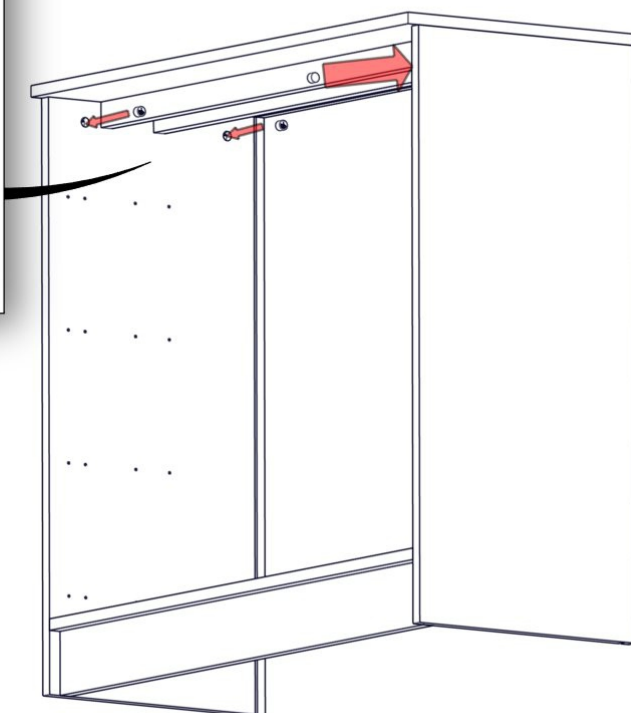

9


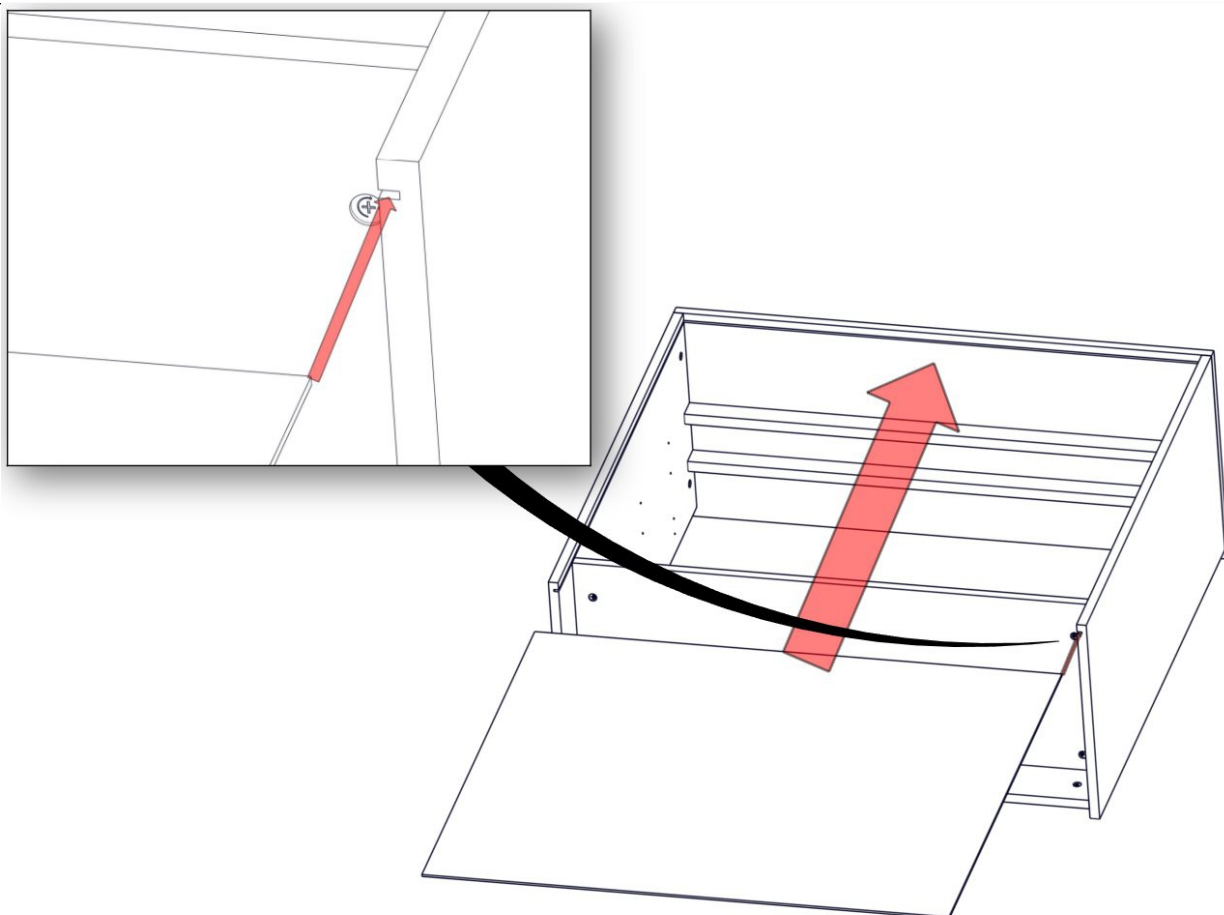


10

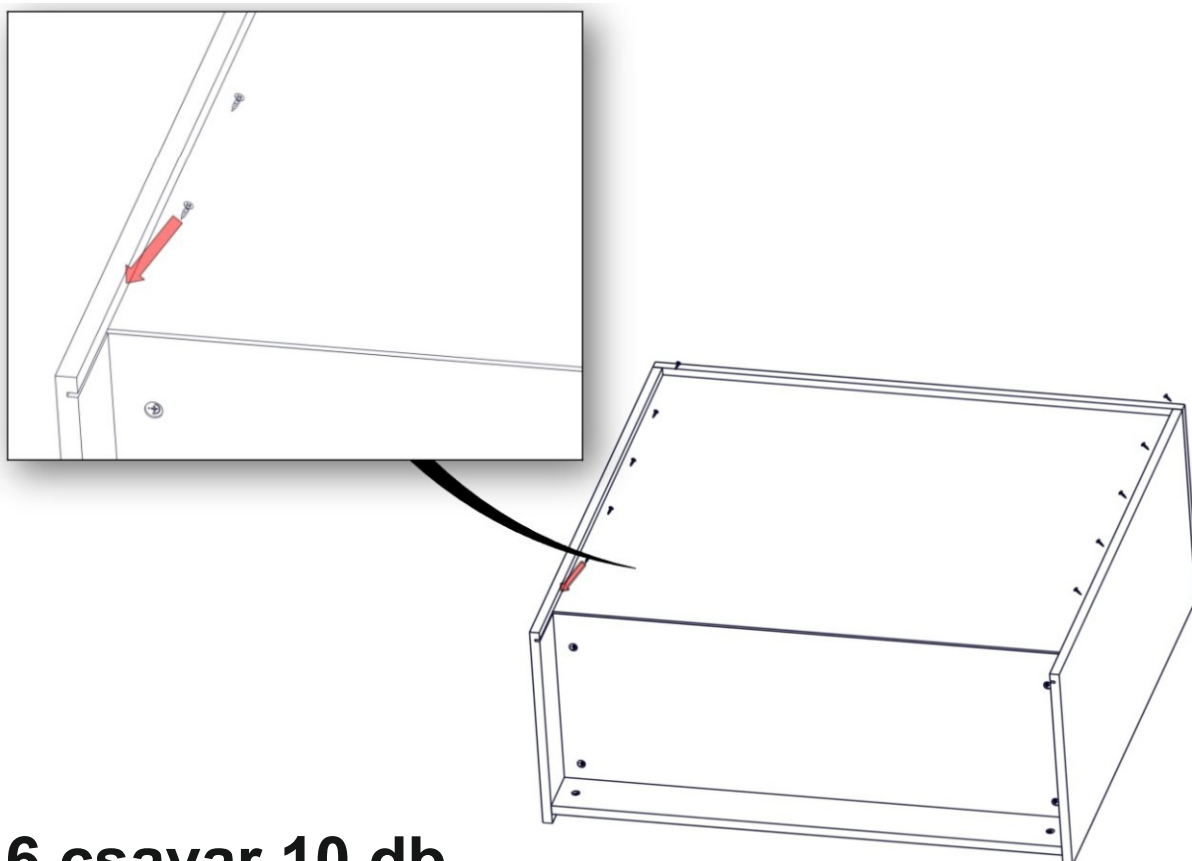



3,5x16 csavar 10 db

# 11

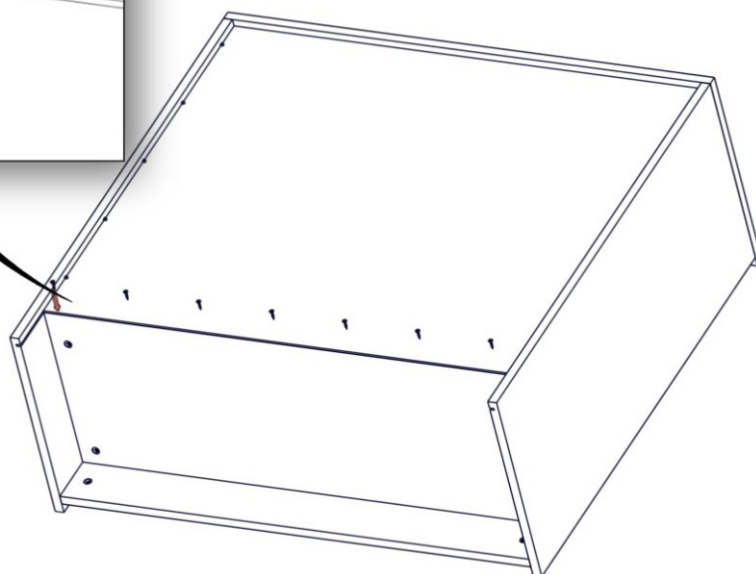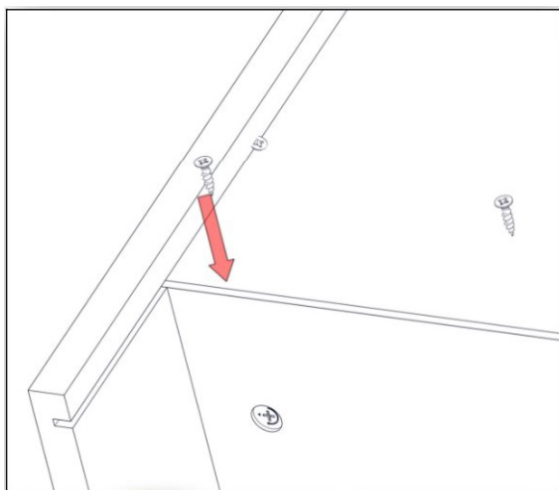

**4x20csavar 7 db**

# 12

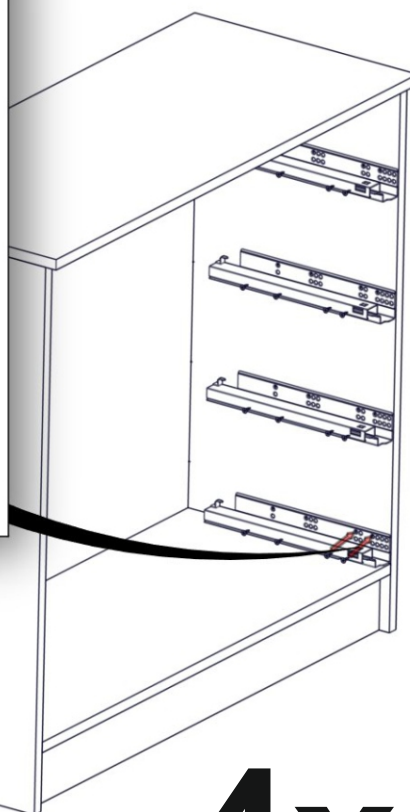
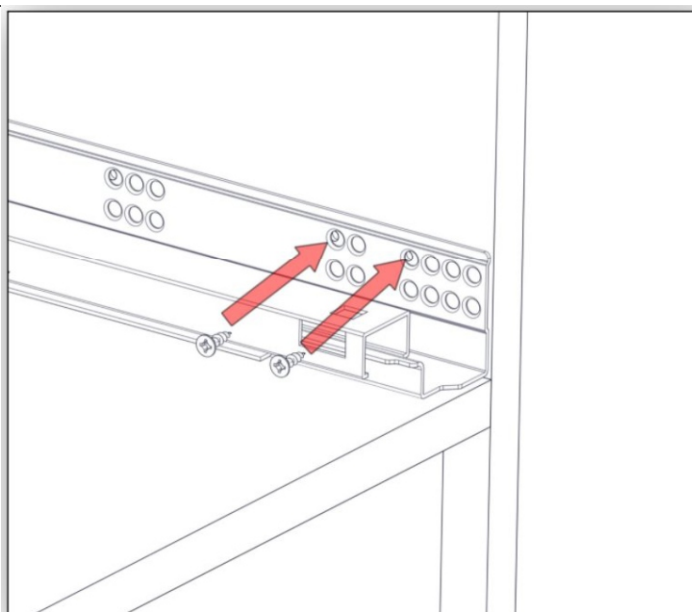


**Fiókcsúszó 1 db**  
**3,5x16 csavar 4 db**

# 4x



# 13

# 4x

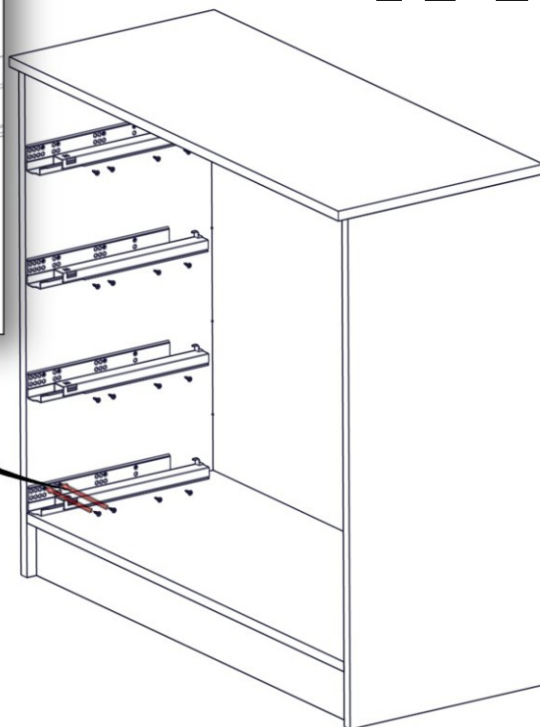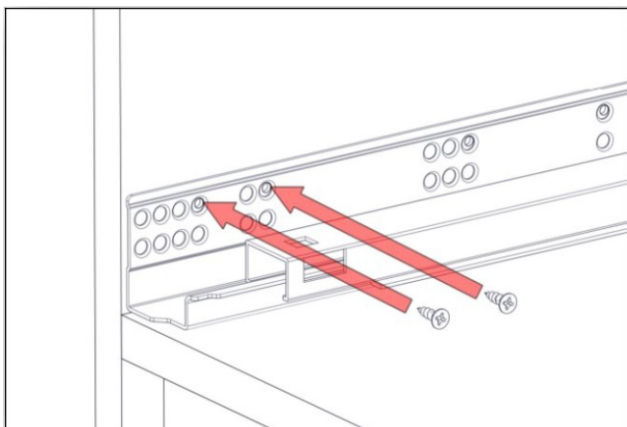


**Fiókcsúszó 1 db**  
**3,5x16 csavar 4 db**

# 14

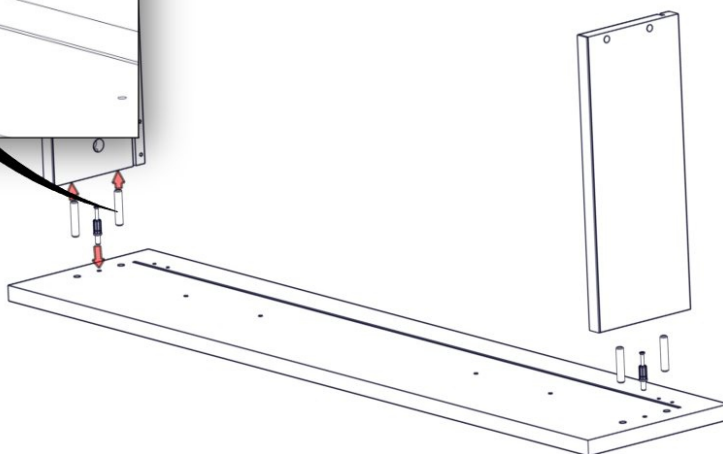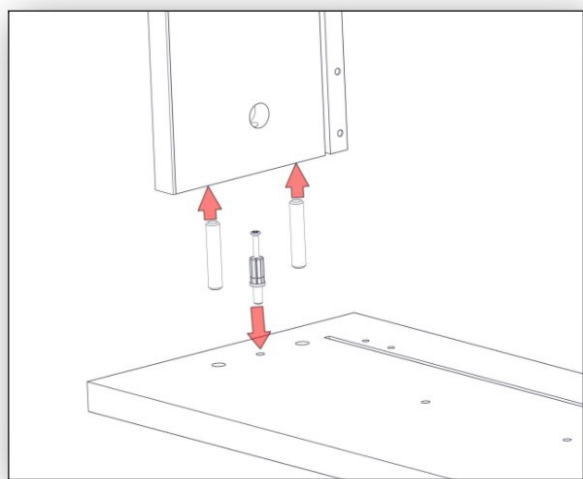


**Fati**  
**Exc**

# 15

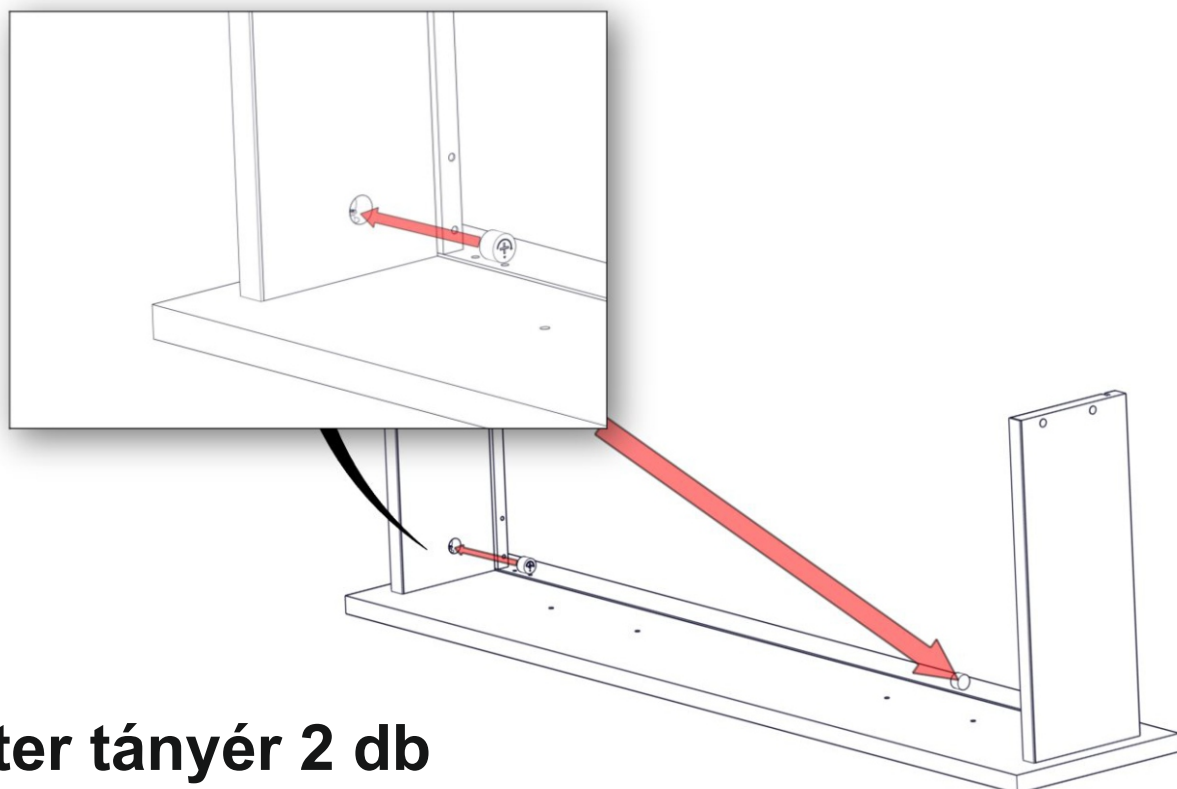


**Excenter tányér 2 db**

# 16

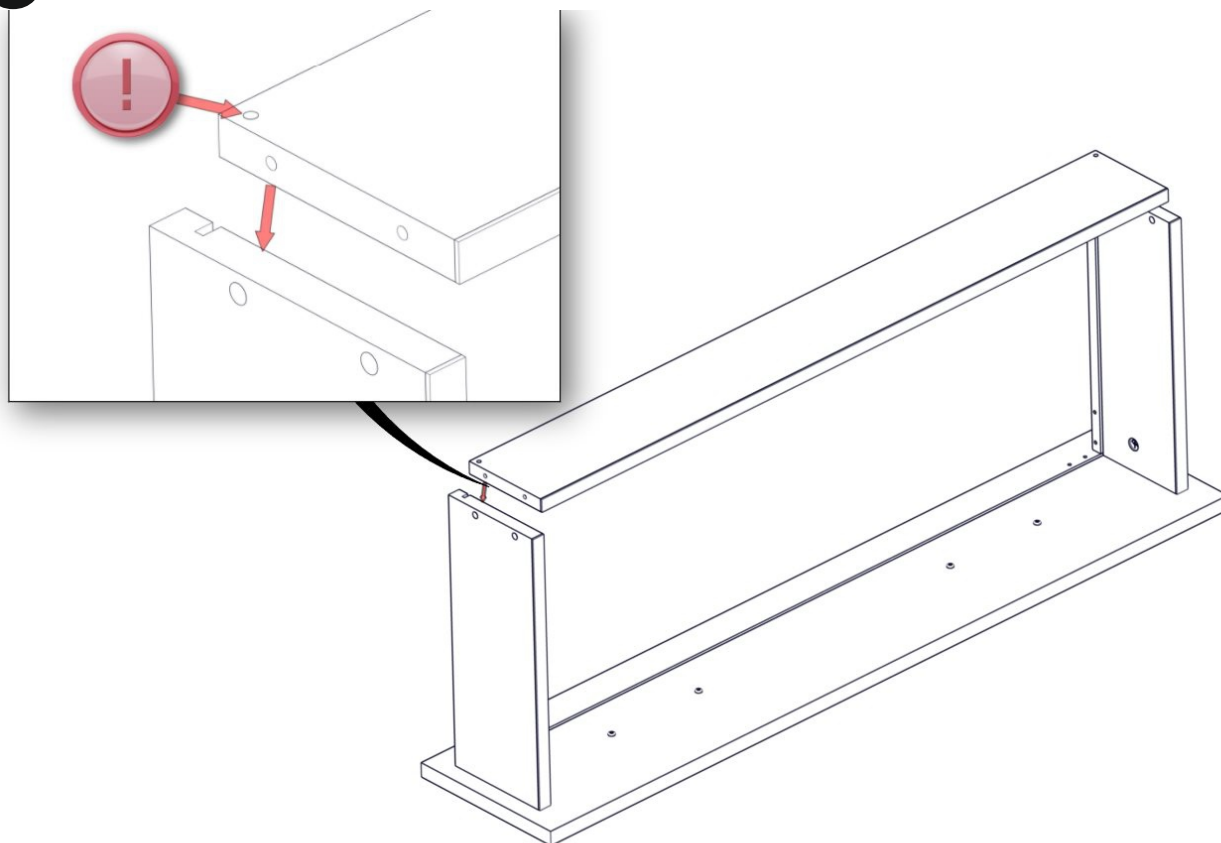


# 17

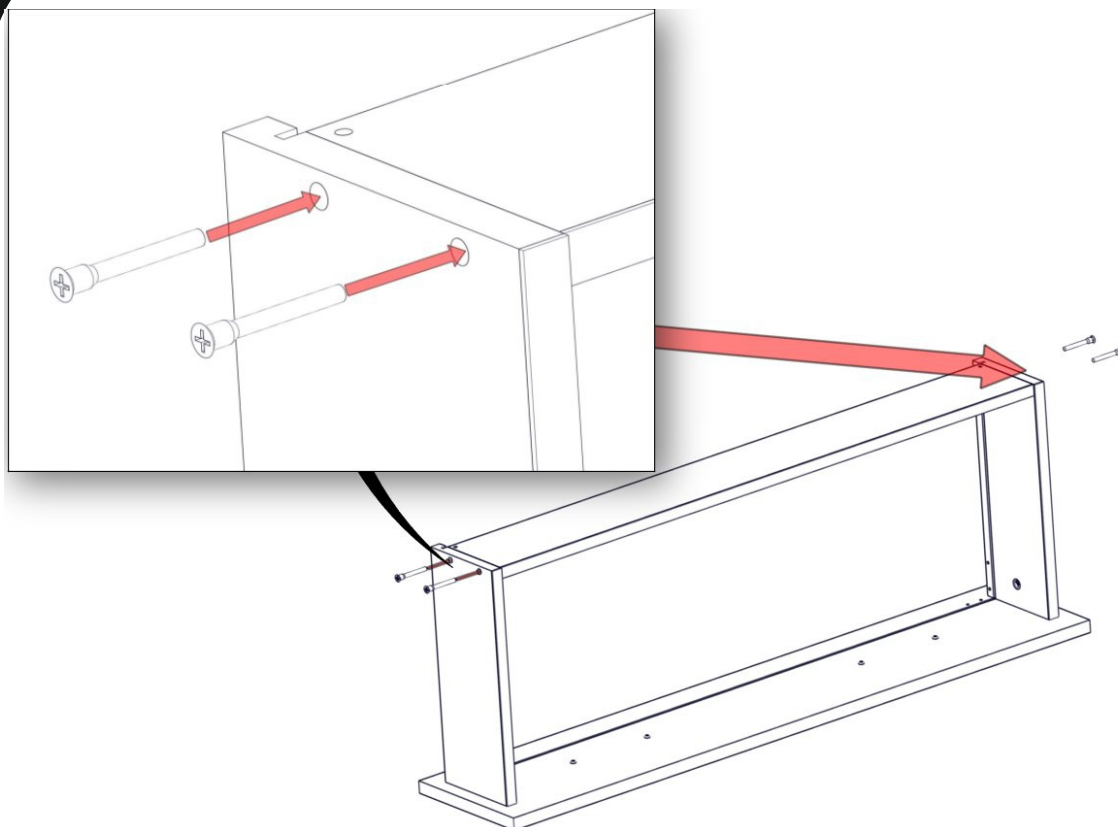


**Komfirmátor csavar 4 db**

# 18

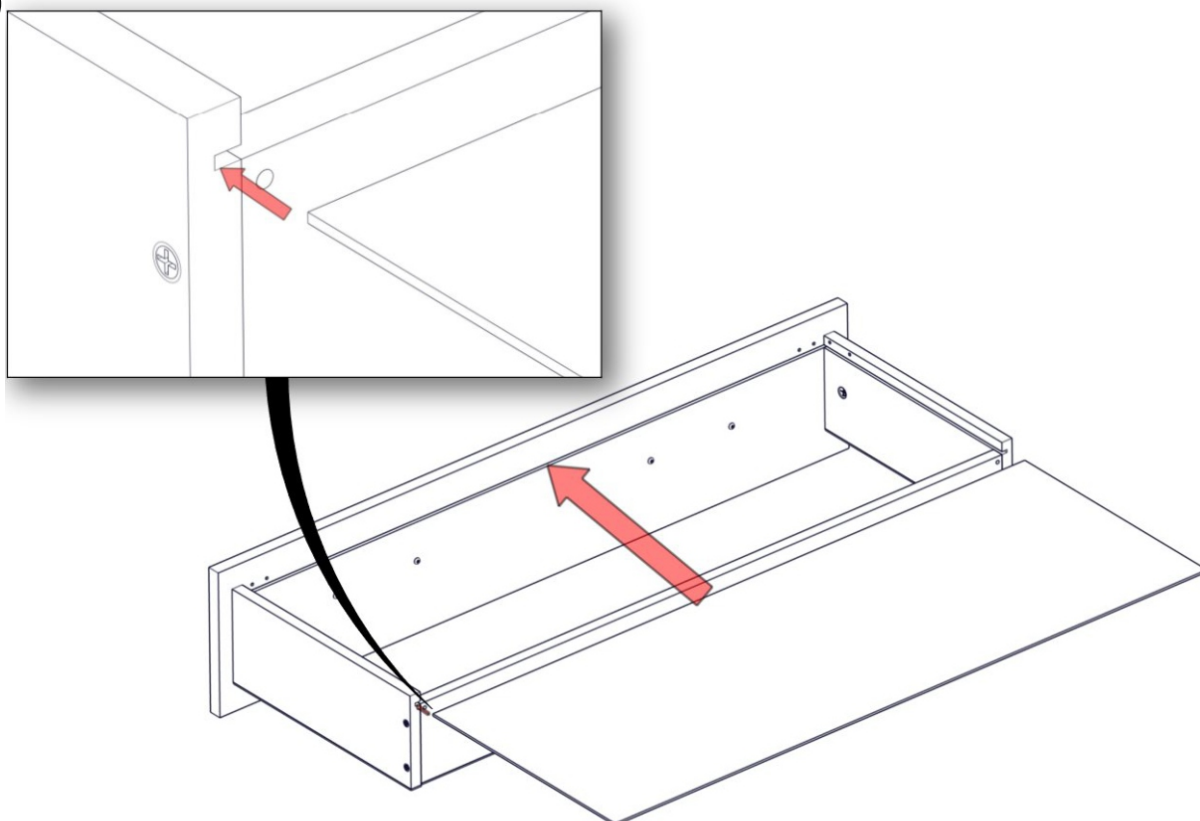


# 19

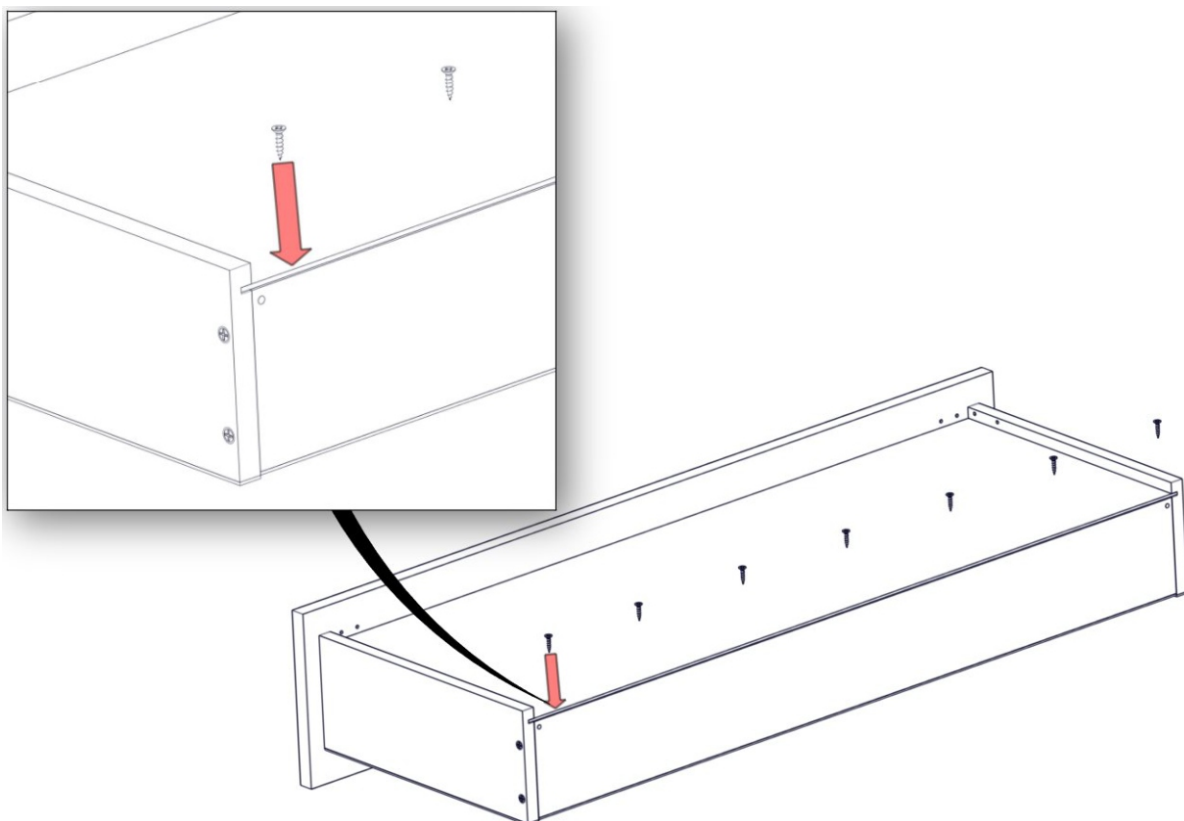

**4x20csavar 7 db**

# 20

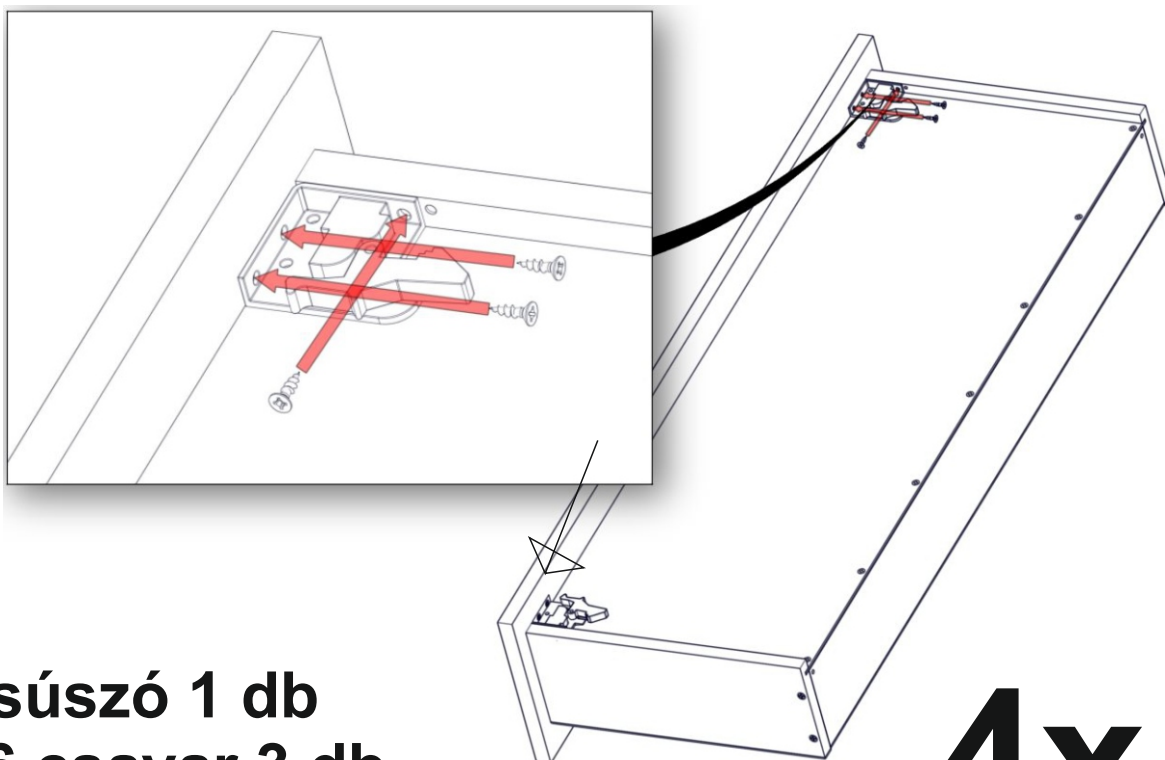


**Fiókcsúszó 1 db**  
**3,5x16 csavar 3 db**

# 4x

# 21

# 4x

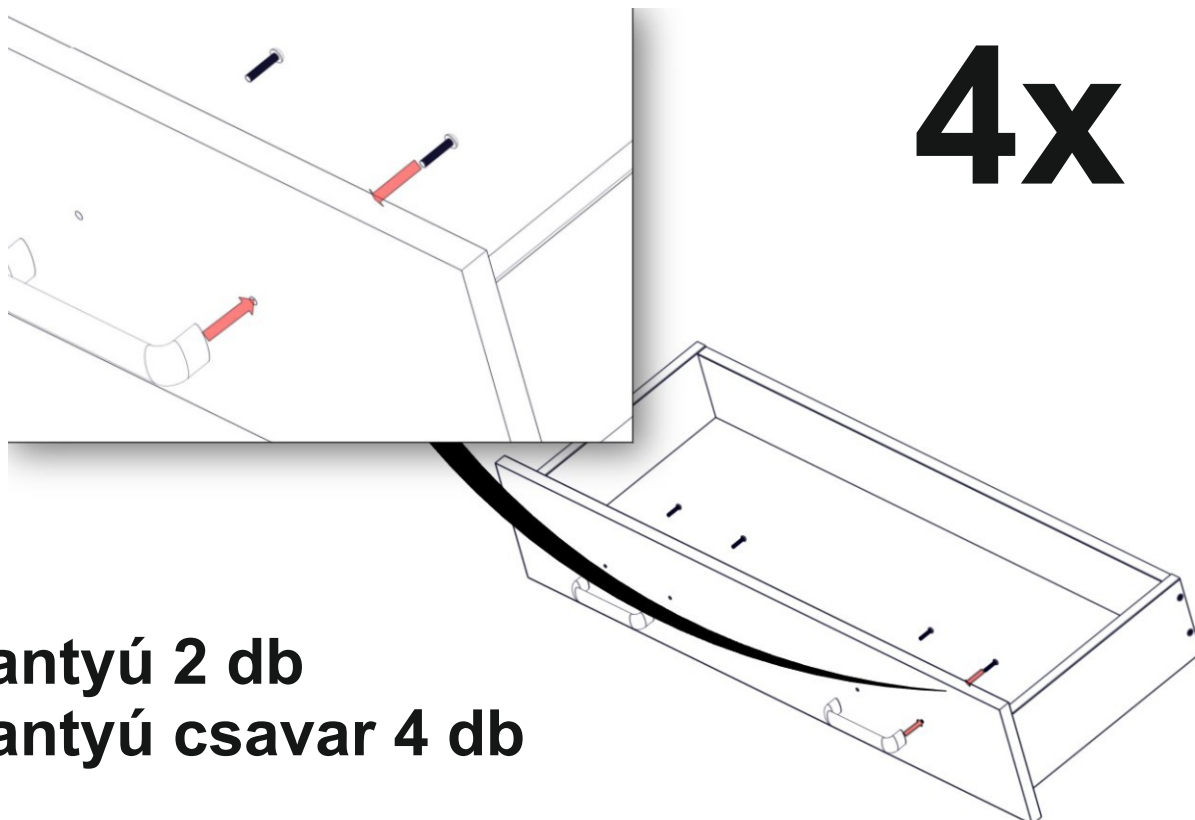

**Fogantyú 2 db**  
**Fogantyú csavar 4 db**

# 22

# CLICK!!!

