

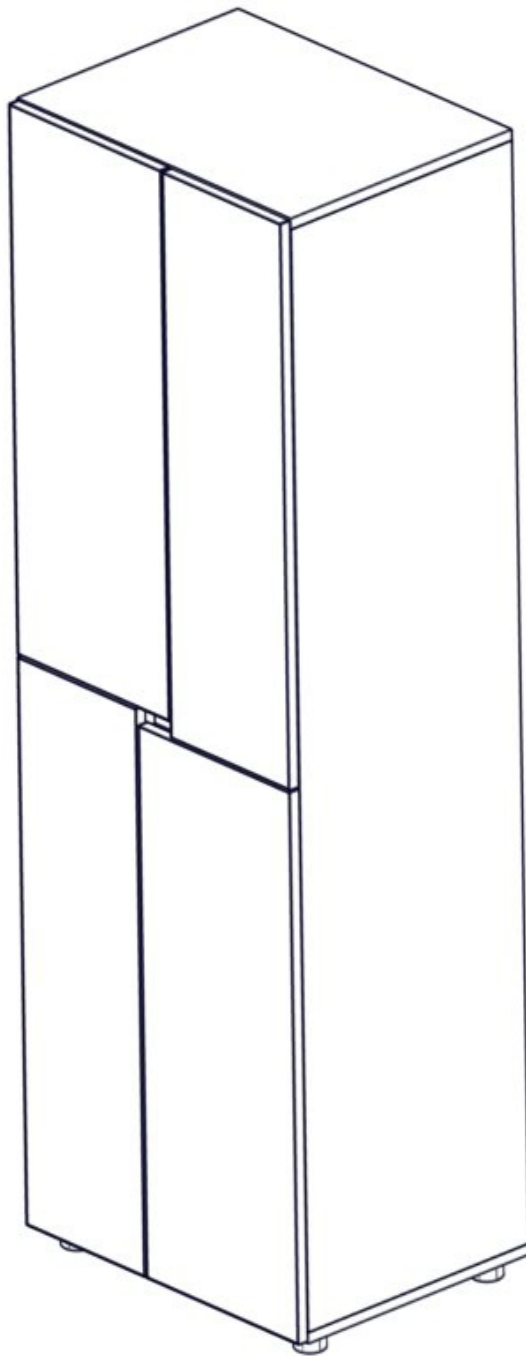


Montebello

Keskeny szekrény


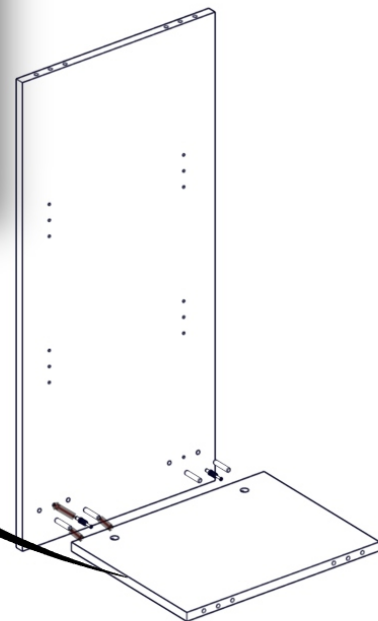


1

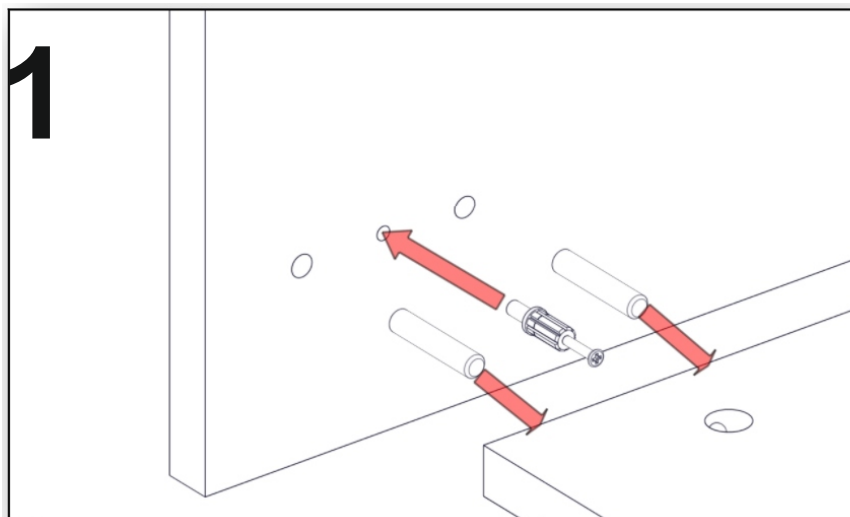


Fatipli 4 db
excenter szár 4 db

2

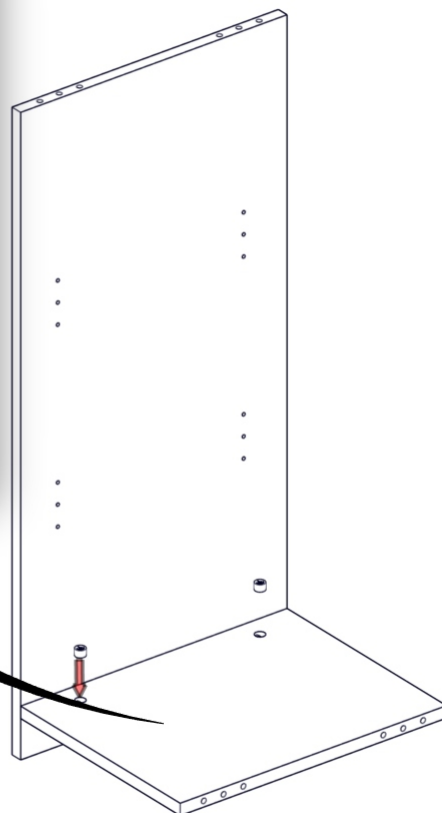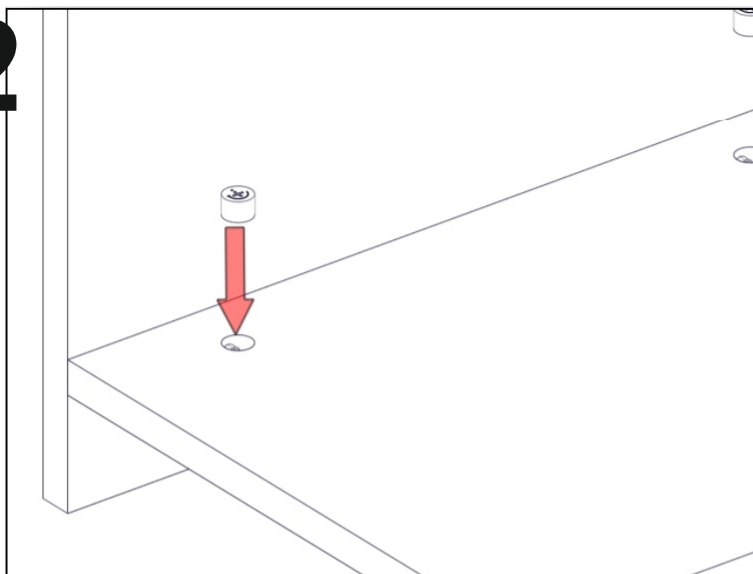


Excenter tányér 2 db

3

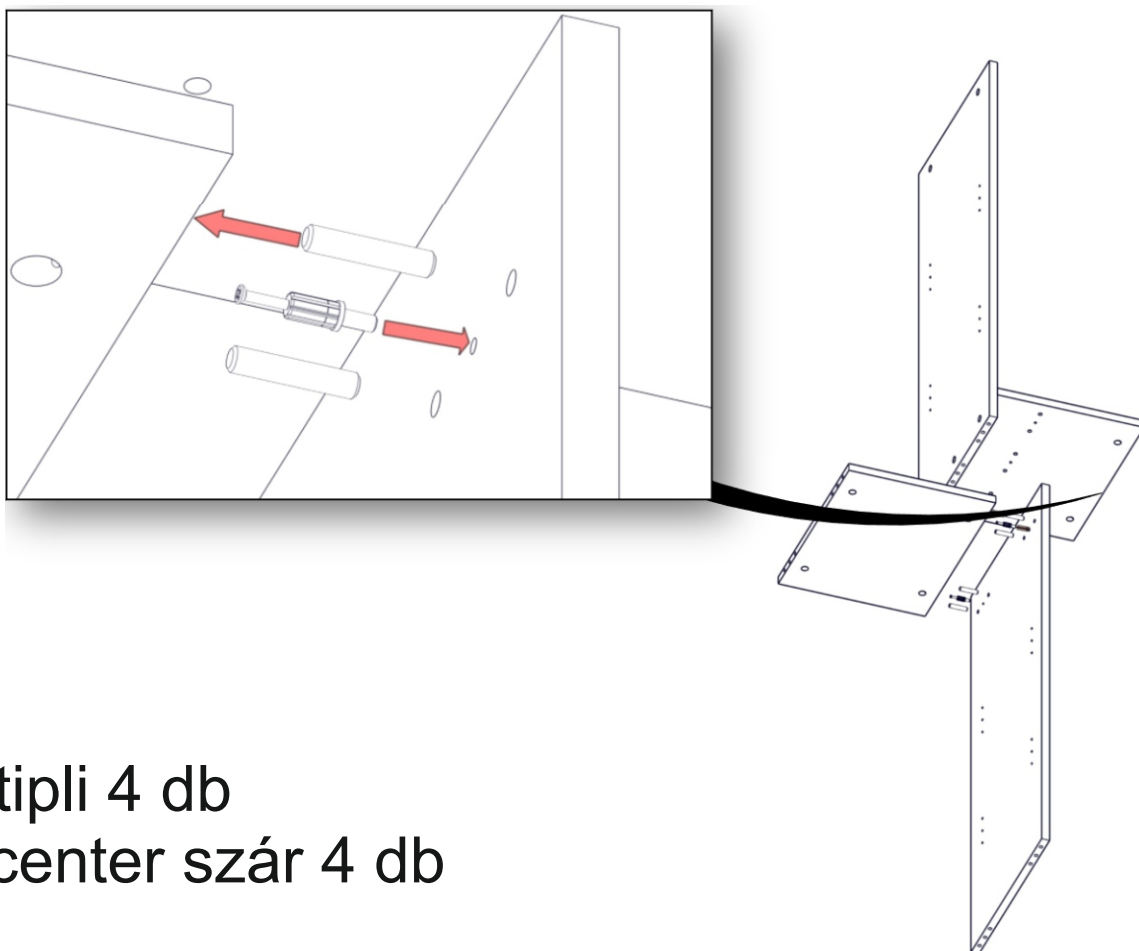


Fatpli 4 db
excenter szár 4 db

4

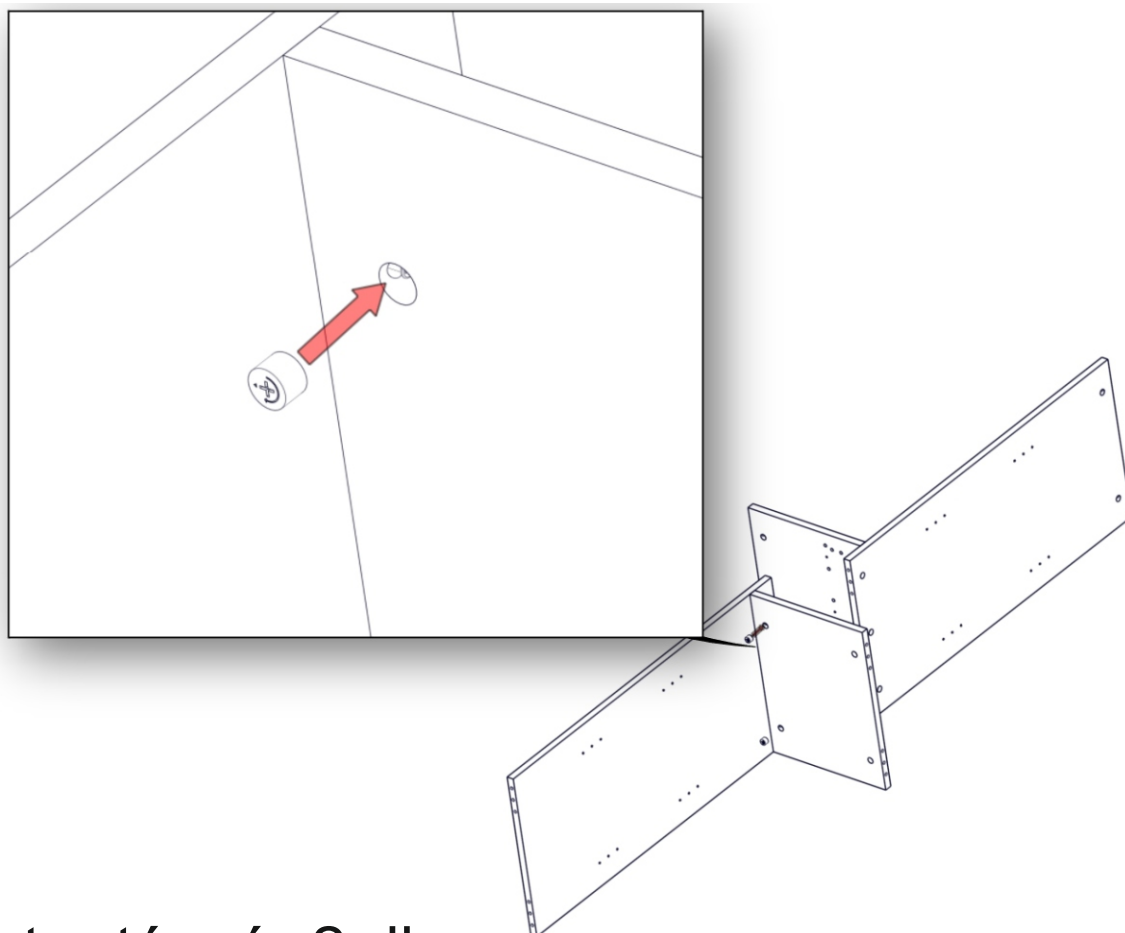


Excenter tányér 2 db

5

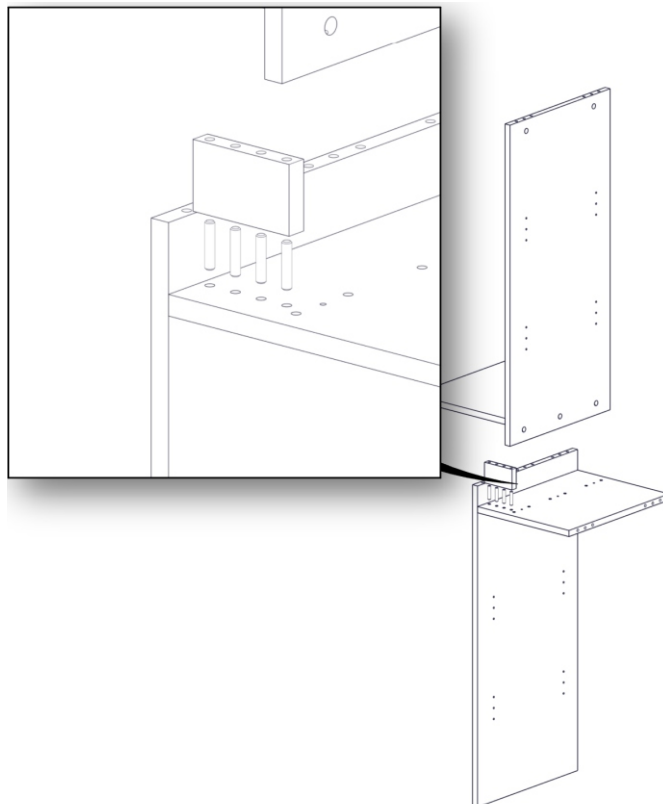


Fatili 4 db

6

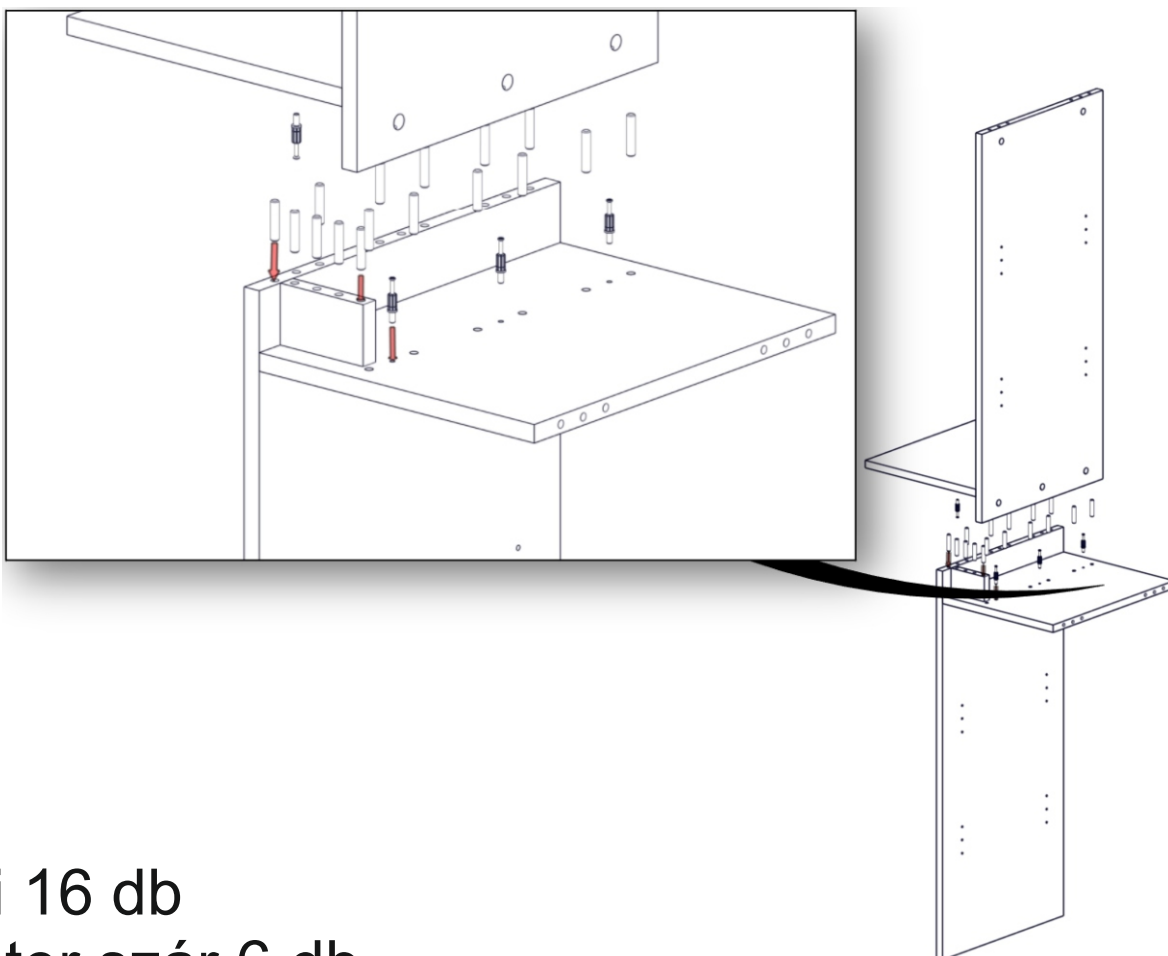


Fatili 16 db
excenter szár 6 db

7

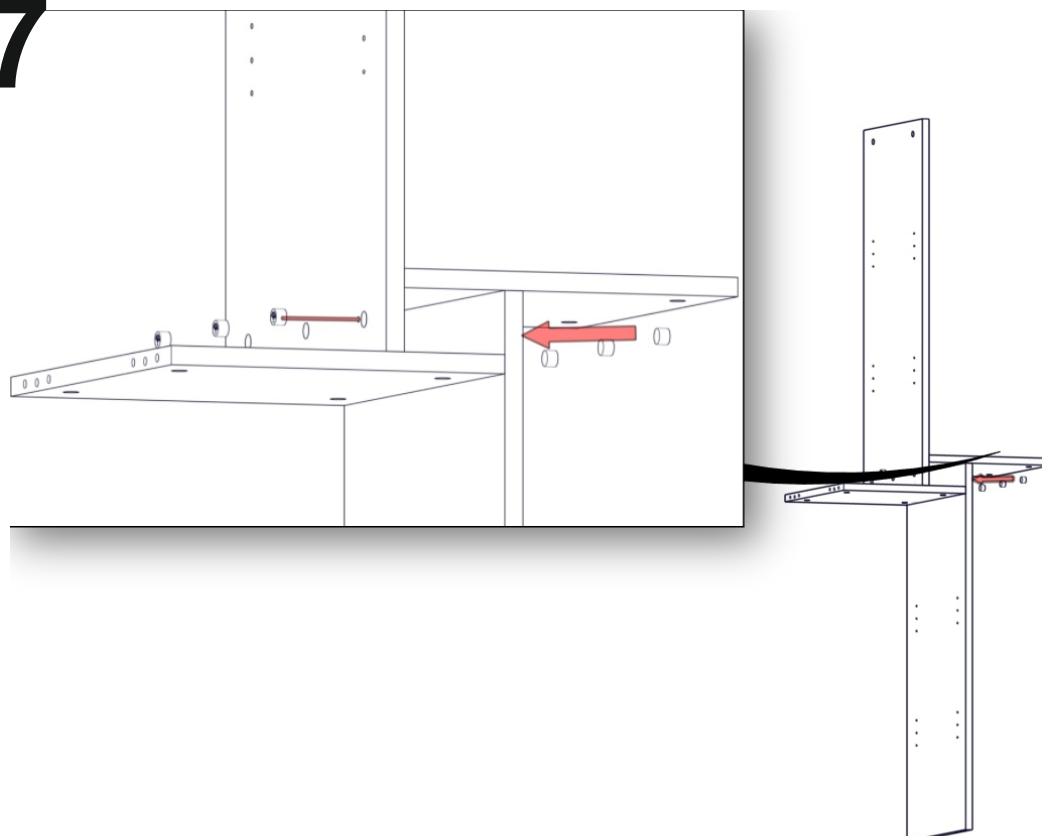


Excenter tányér 6 db

8

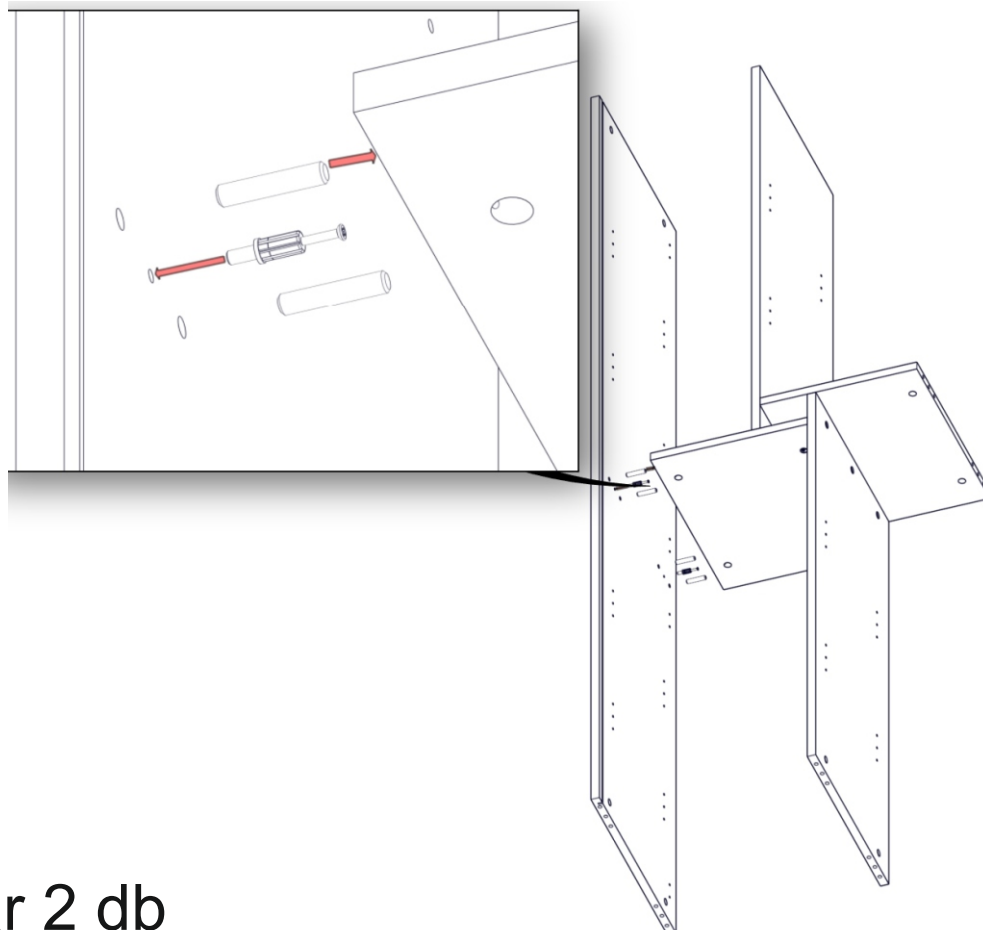


Fatipli 4 db
excenter szár 2 db

9

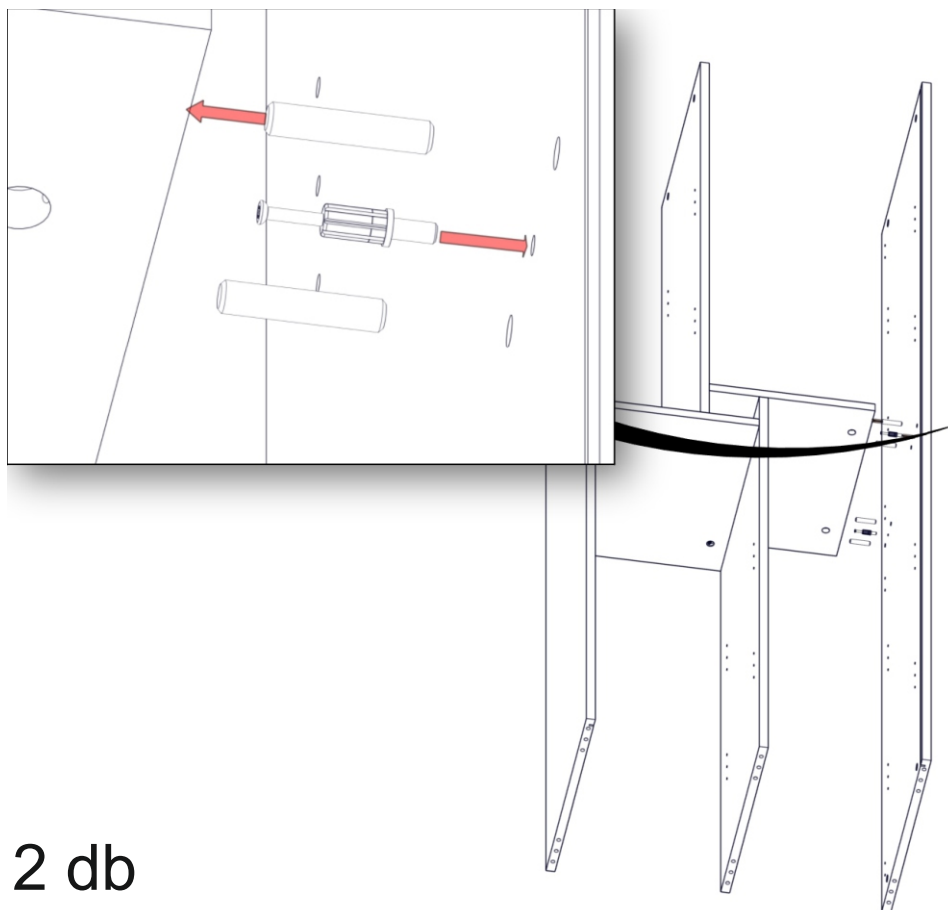

Fatipli 4 db
excenter szár 2 db


10

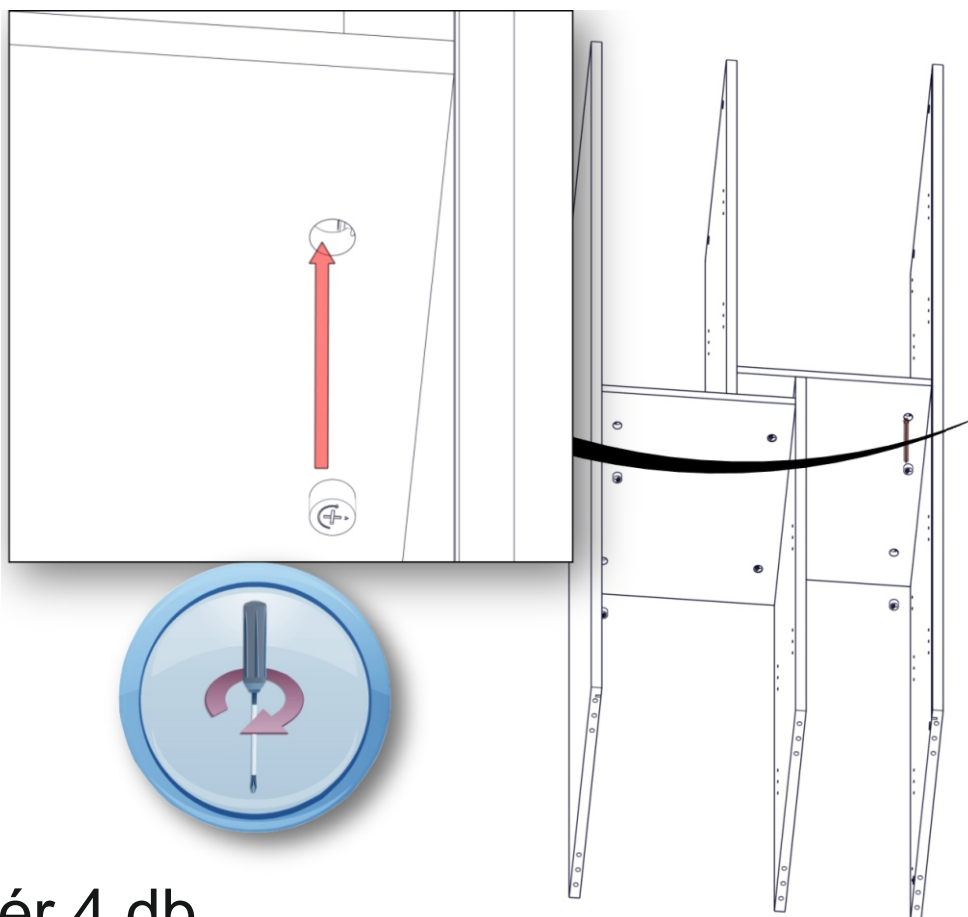

Excenter tányér 4 db


11

Fatipli 12 db
excenter szár 6 db


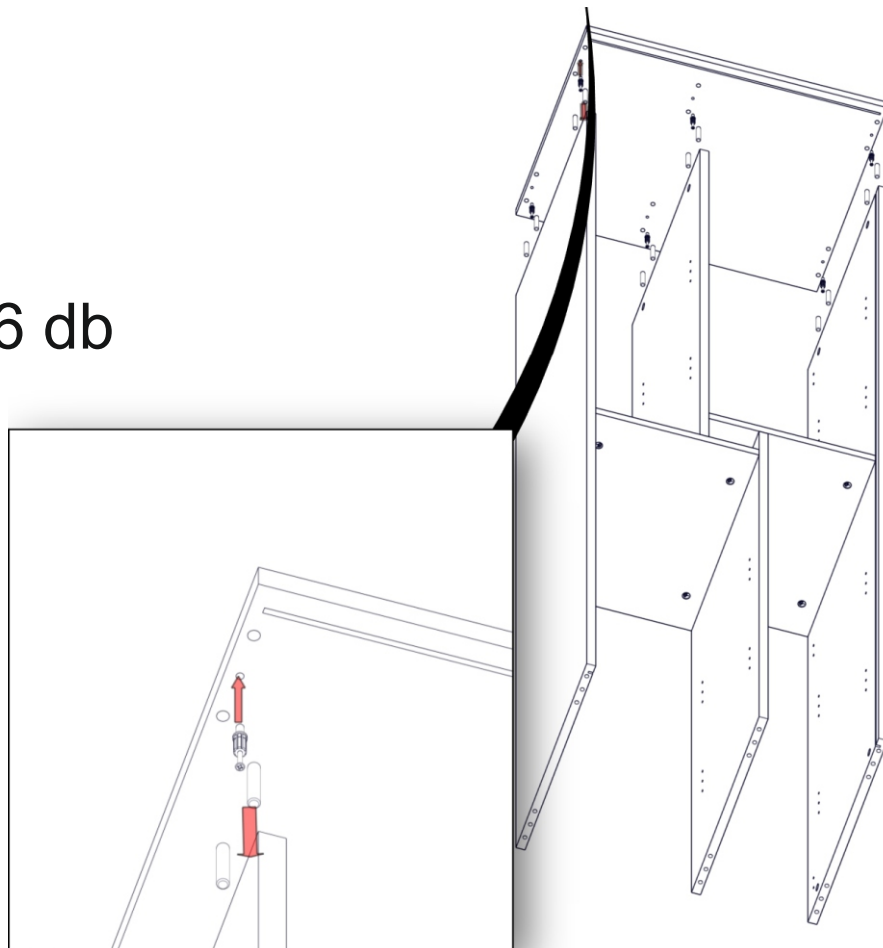


12

Excenter tányér 6 db

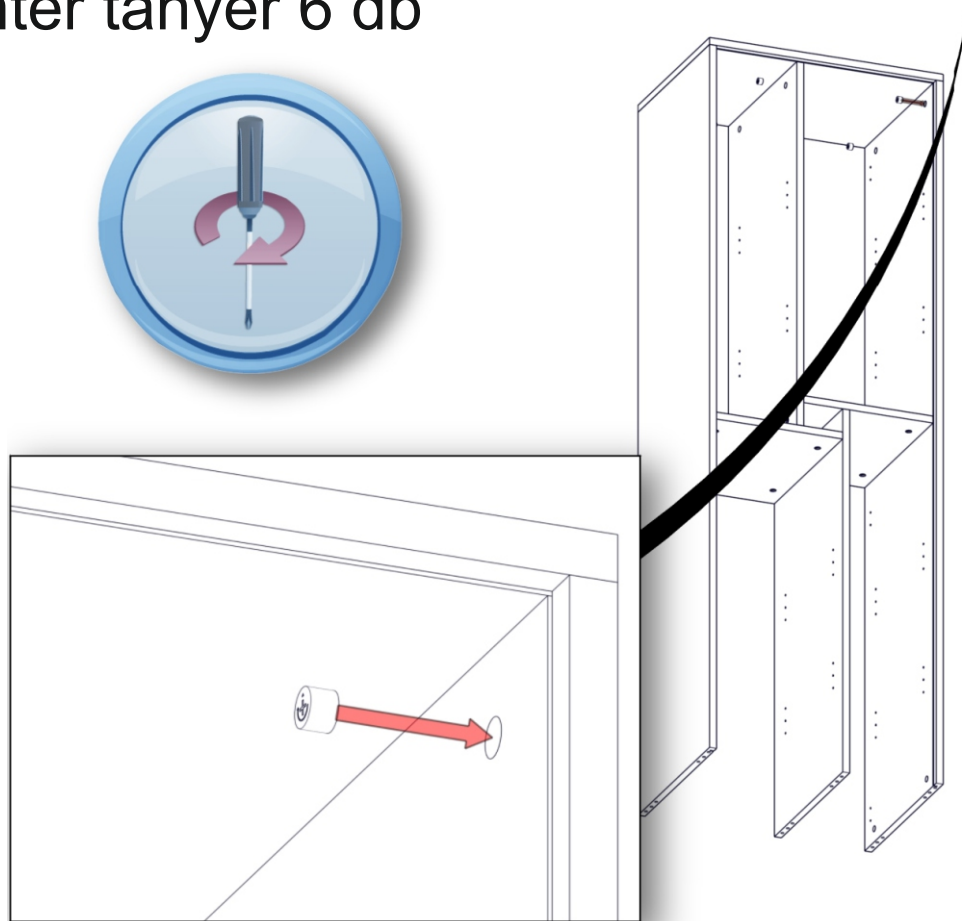


13

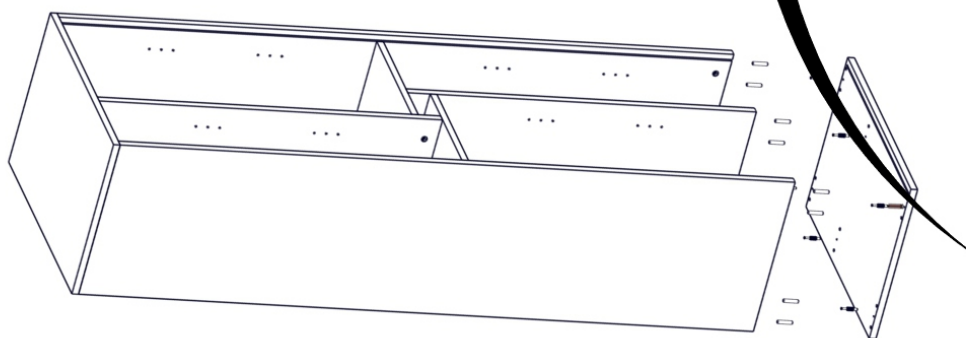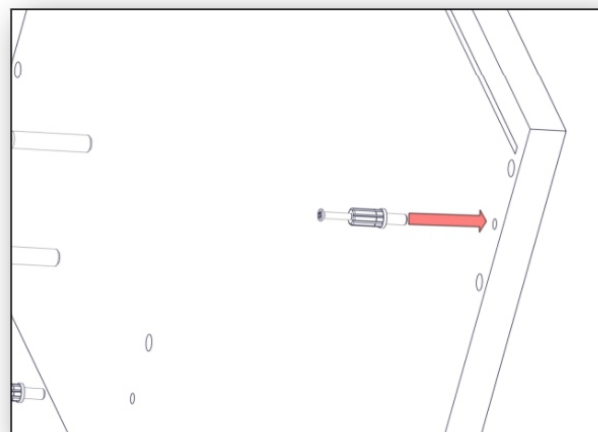


excenter szár 6 db

14

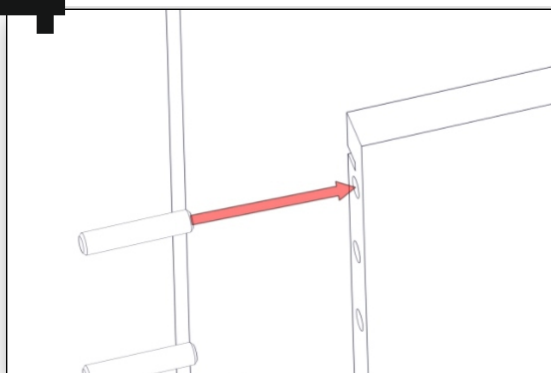


Fatipli 12 db

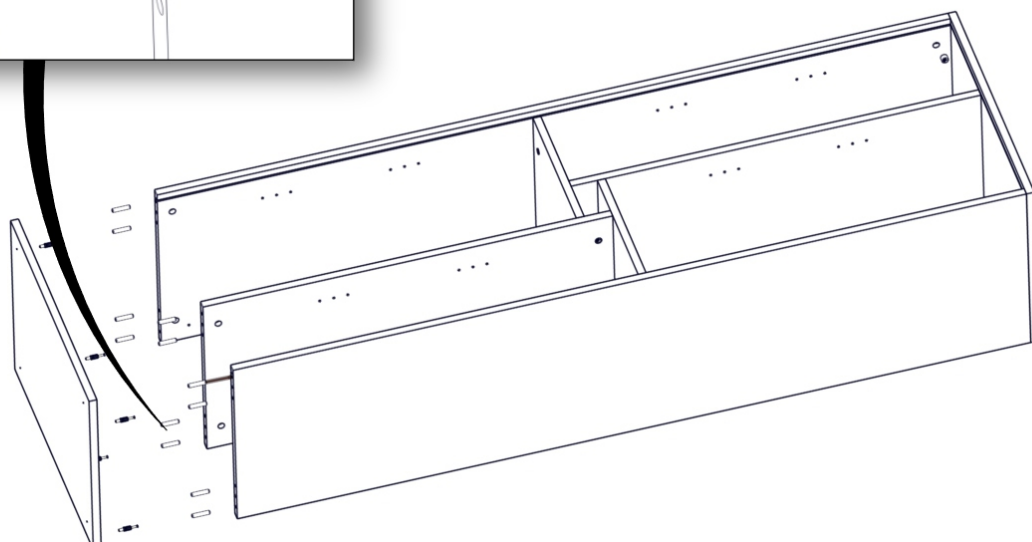


15

Excenter tányér 6 db

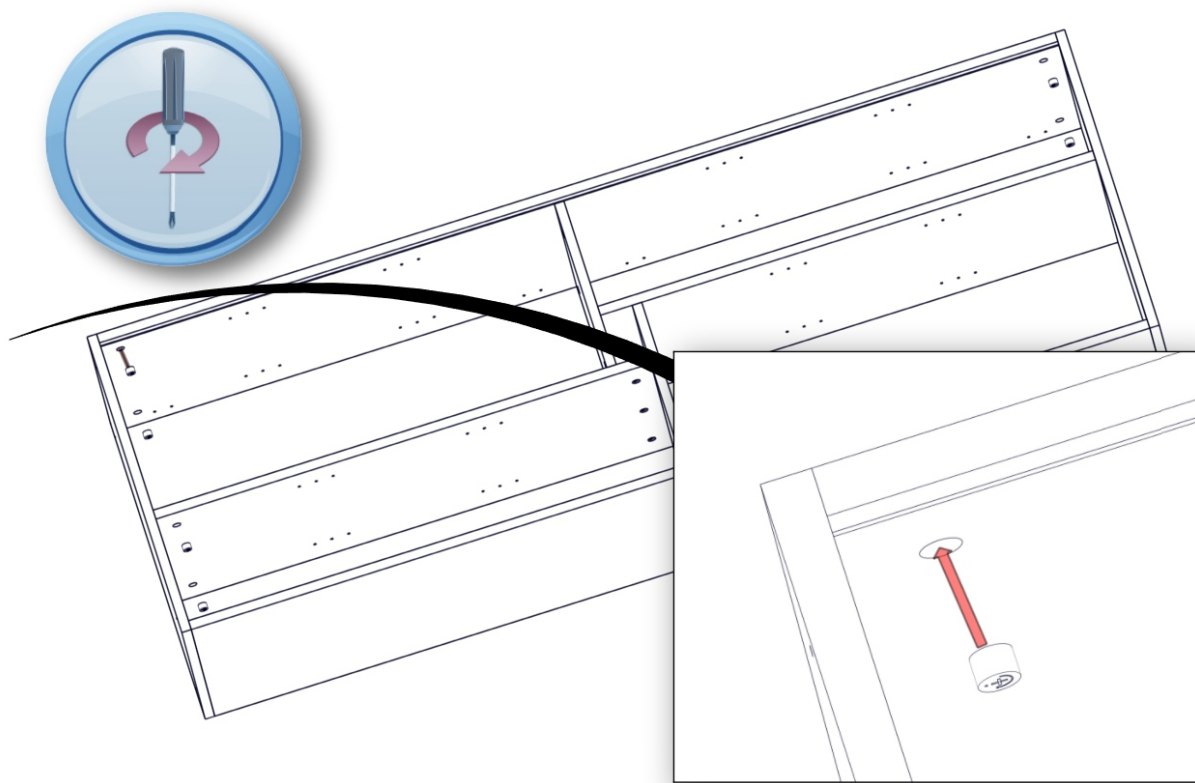


16

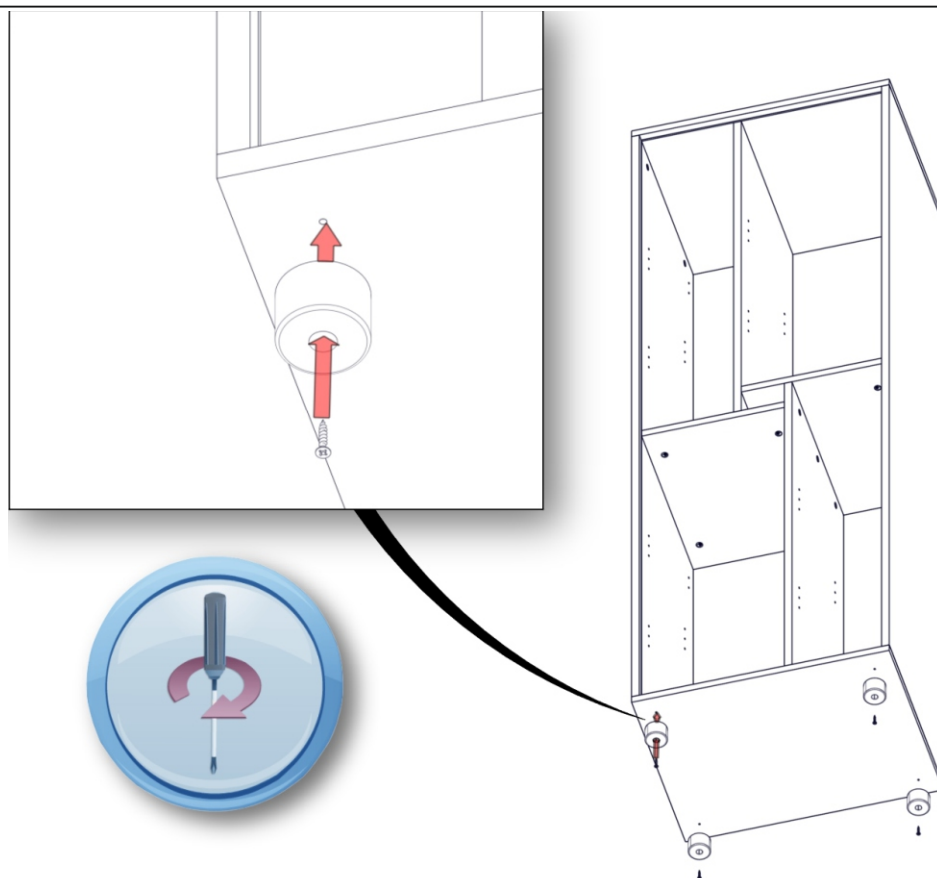


Papucsláb 4 db
4x30 csavar 4 db

17

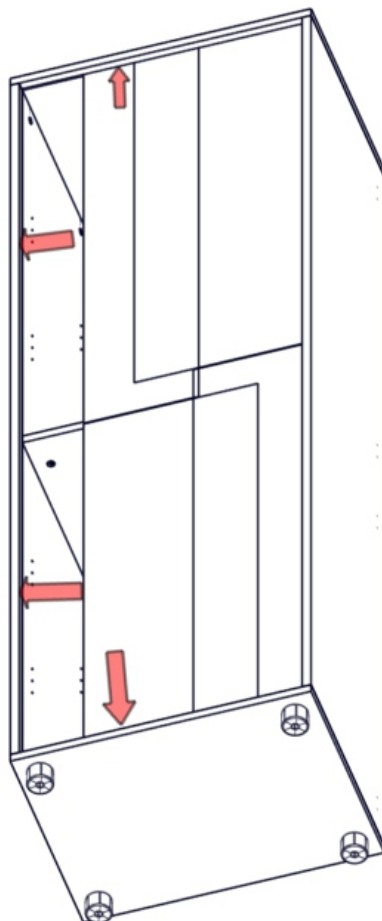


18

4x20 csavar 26 db
kb 10 cm távolság

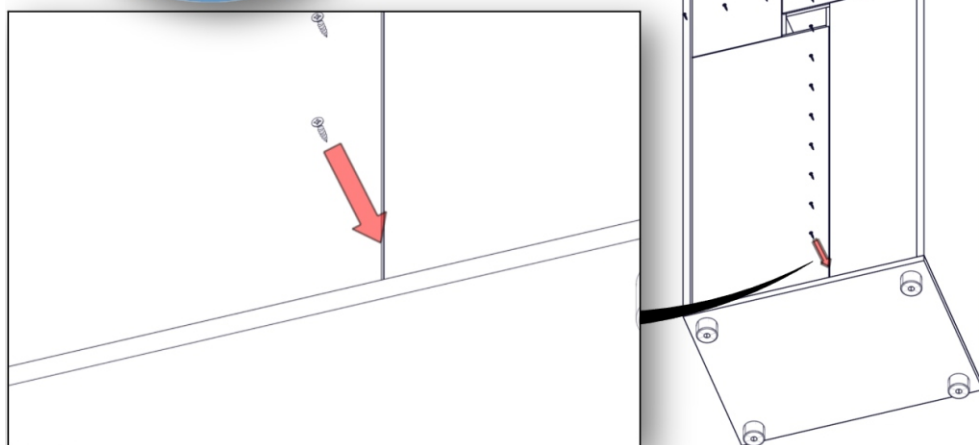

19


Polctartó gomb 32 db

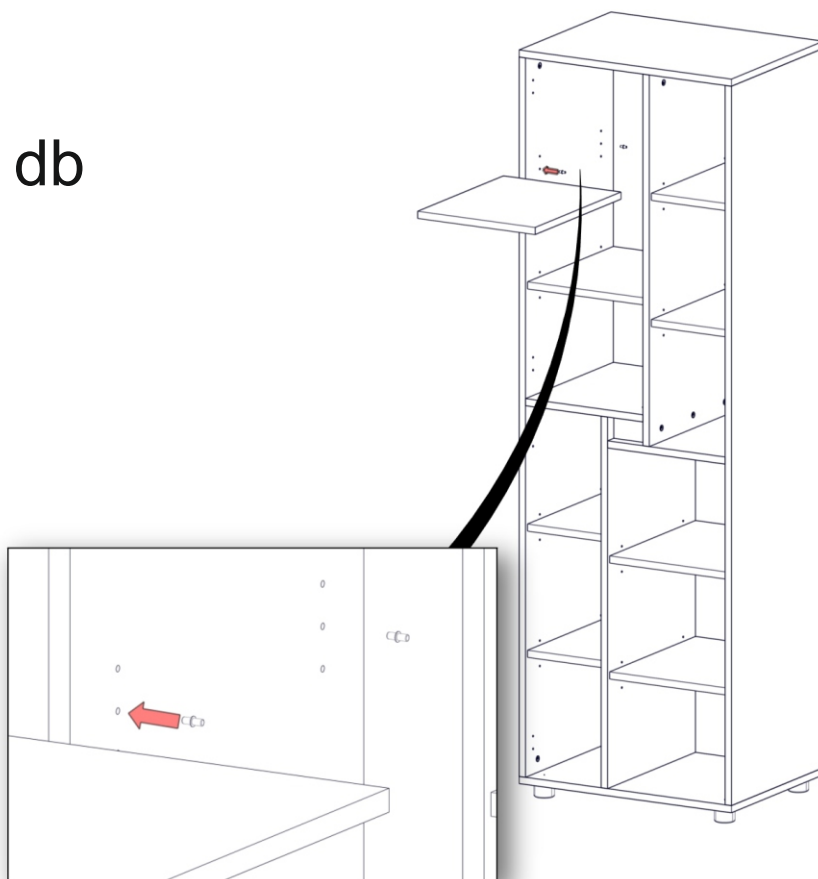

20

4x


Ráütődő pánt 2 db
3.5x16 csavar 4 db

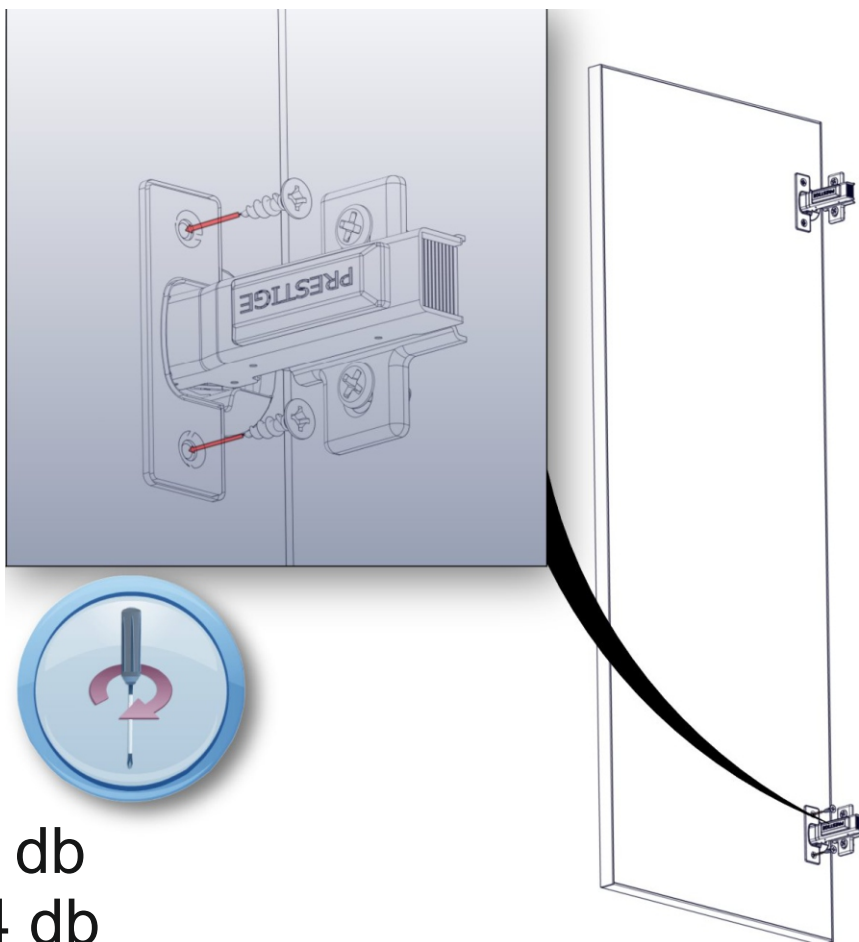

21



4x

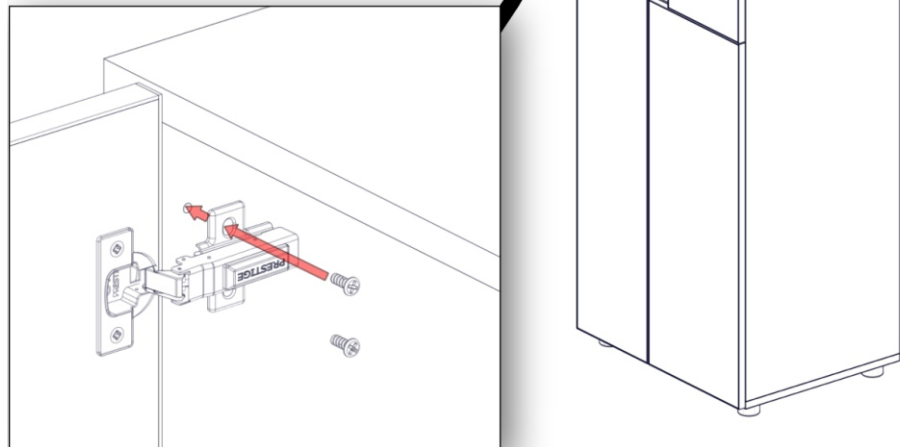

22

