



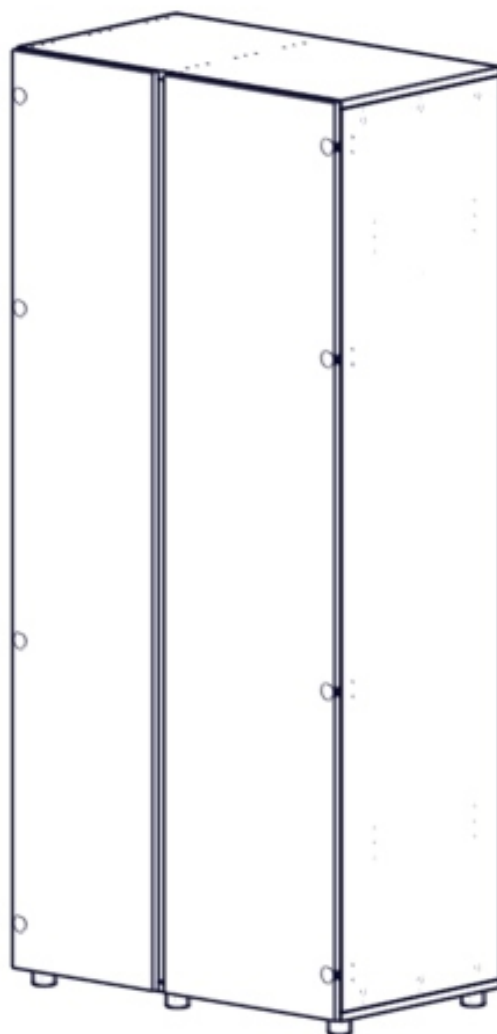


SIENA

ruhás szekrény

1


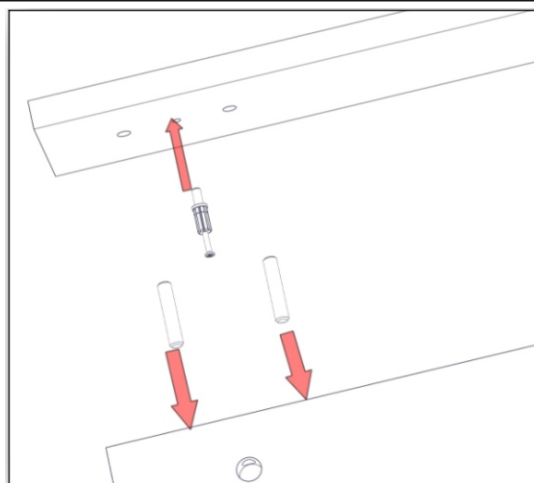


Fatipli 12 db
Excenter szár 6 db


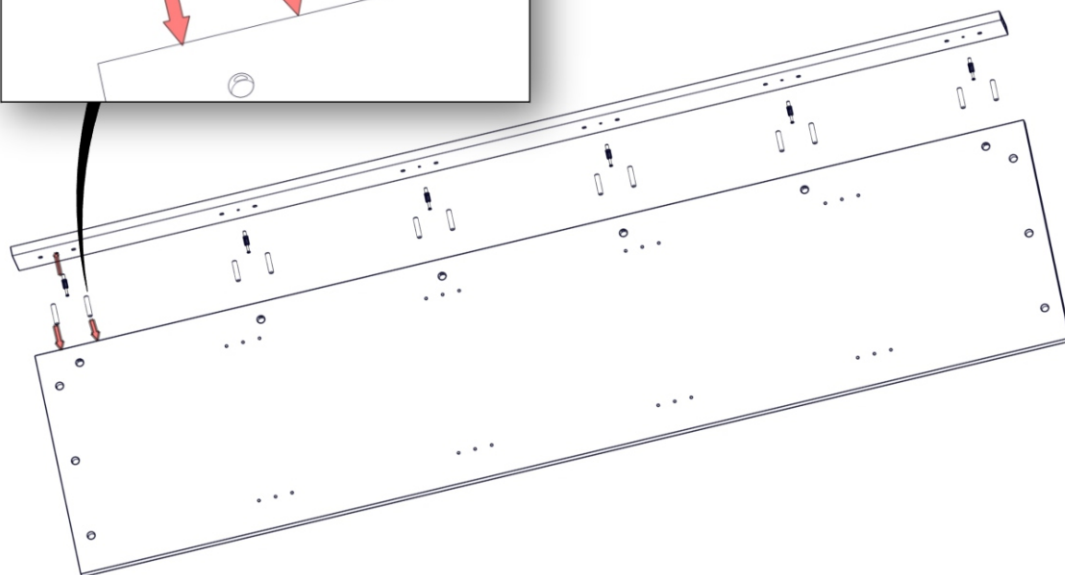


2

Excenter tányér 6 db

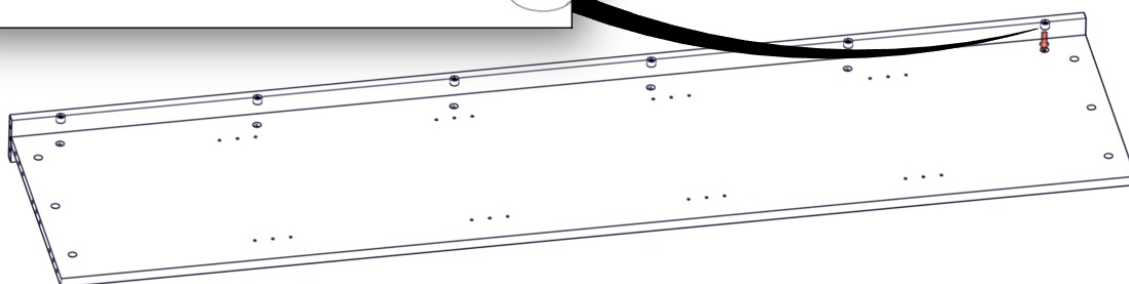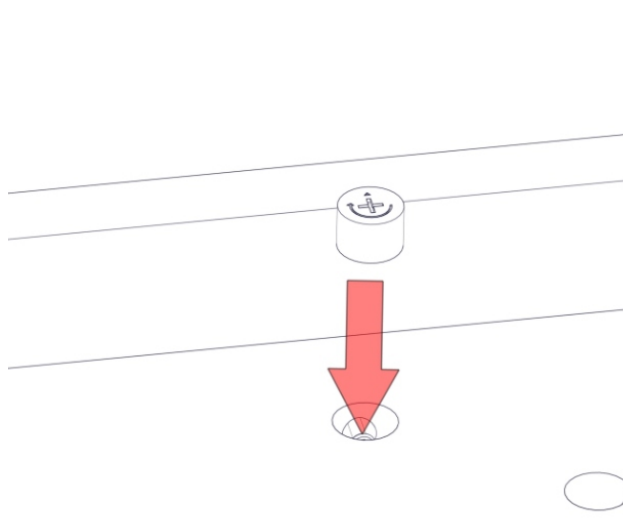


3

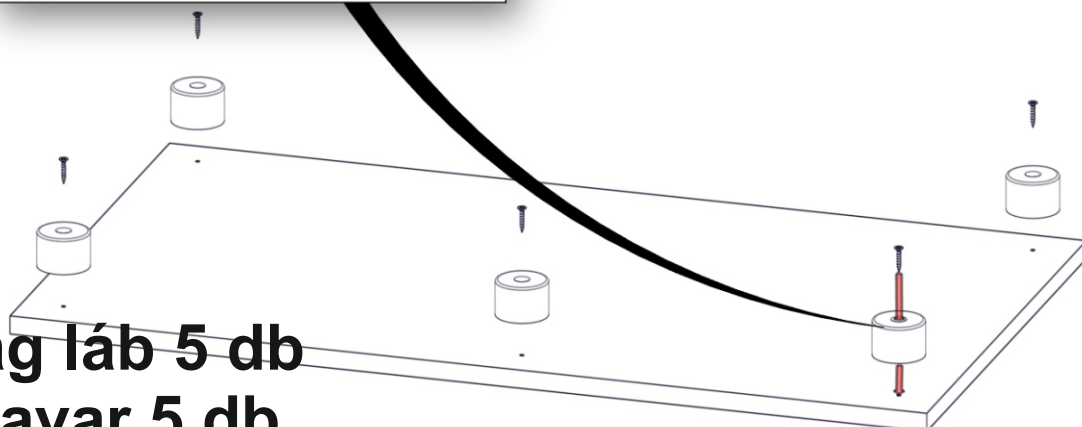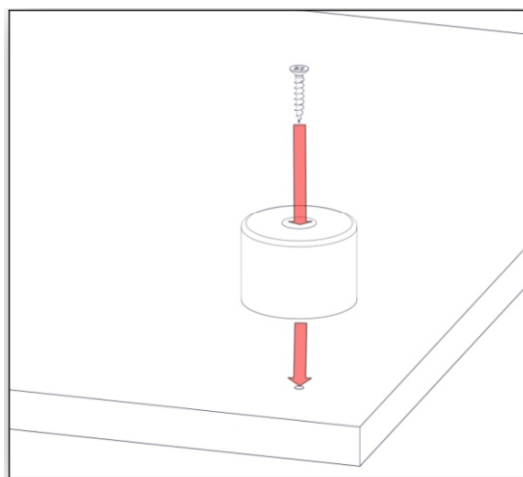

Műanyag láb 5 db
4x25 csavar 5 db


4

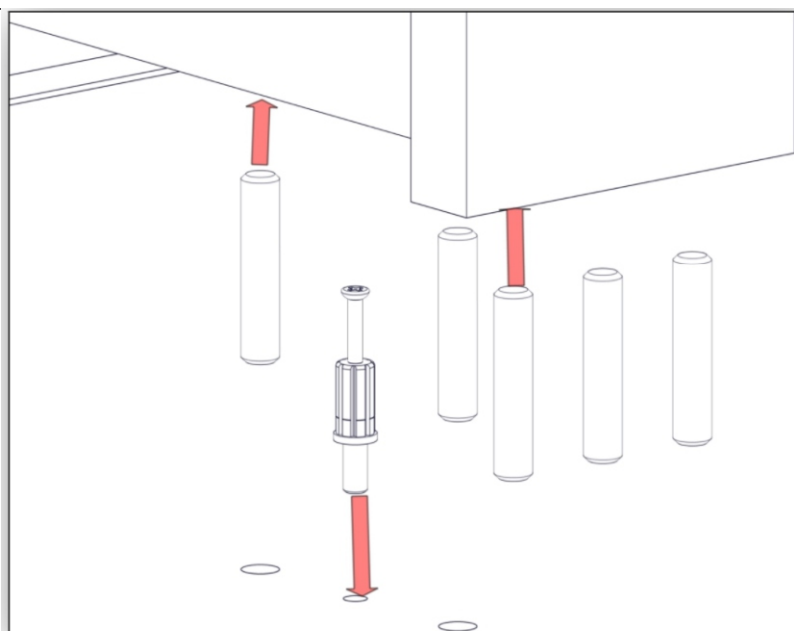

Fatipli 9 db
Excenter szár 3 db




5

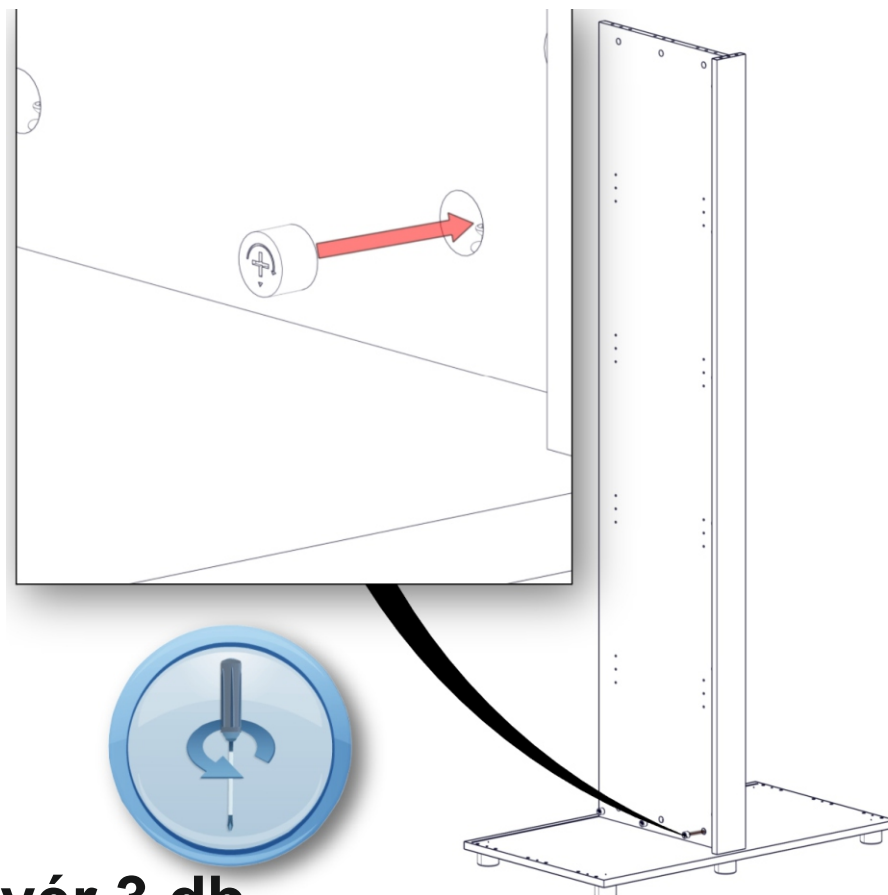


Excenter tányér 3 db

6

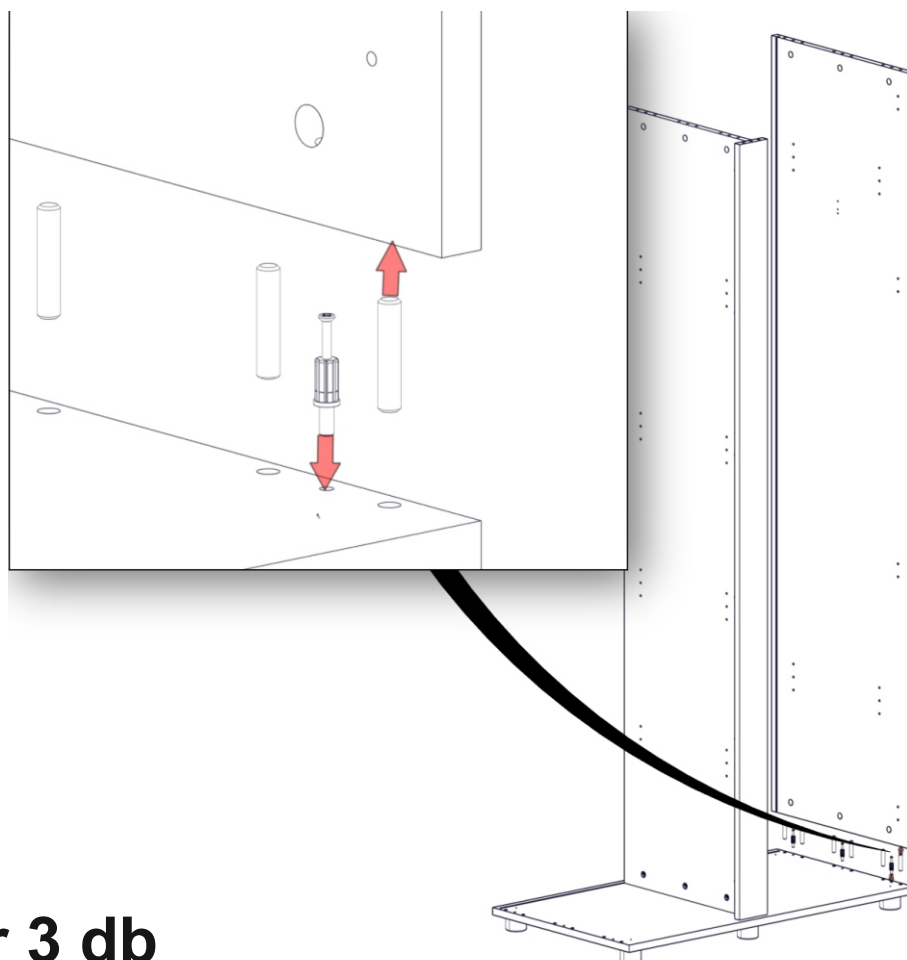


Fatipli 6 db
Excenter szár 3 db

7

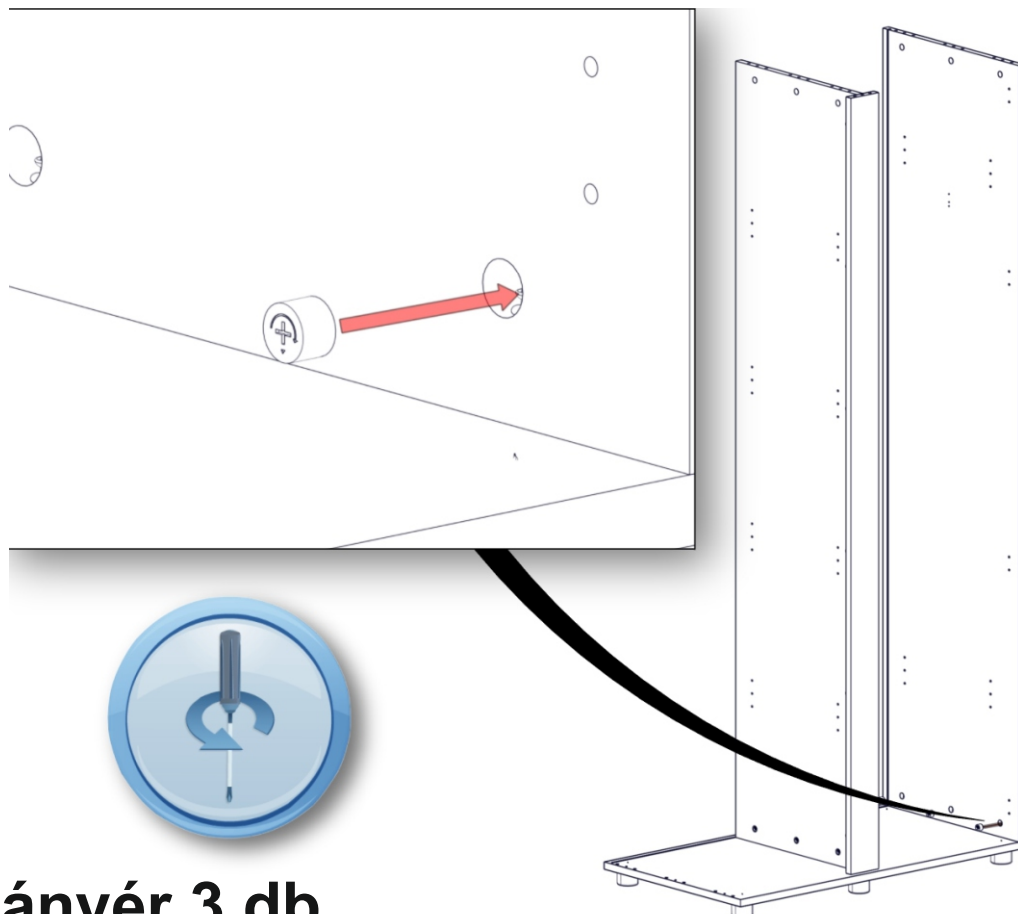


Excenter tányér 3 db

8

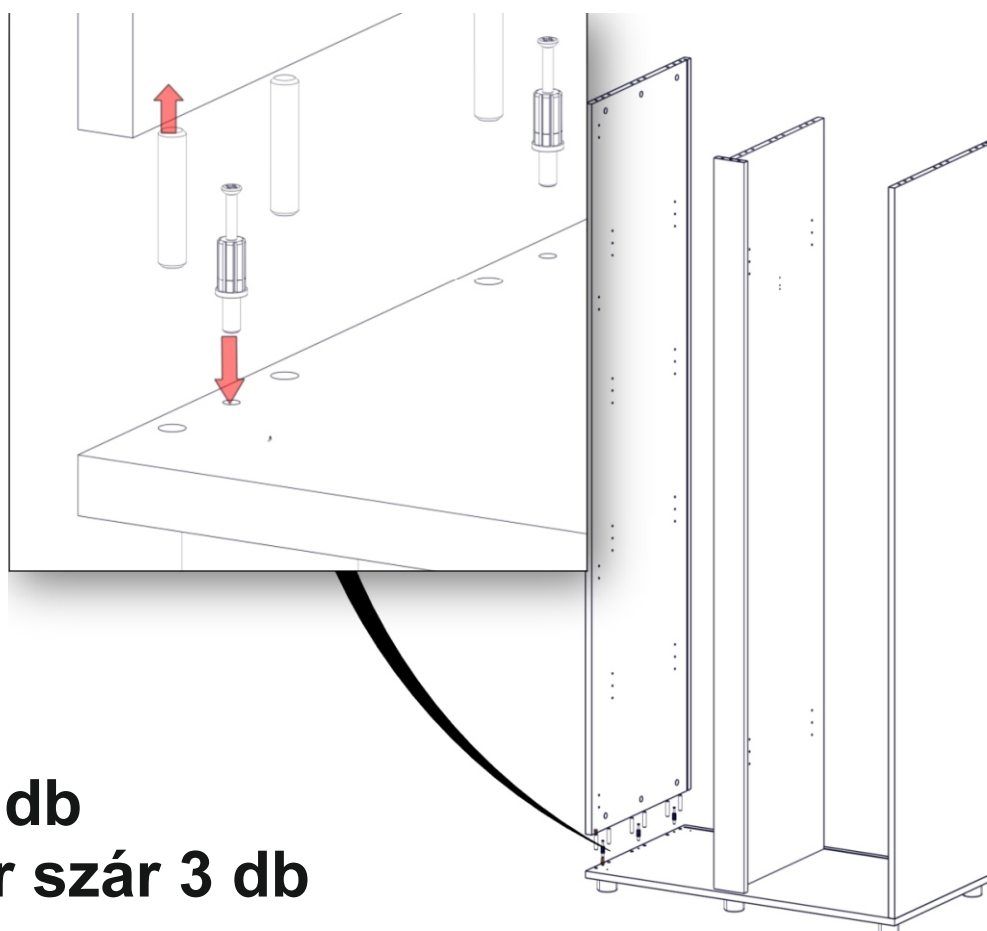


**Fatipli 6 db
Excenter szár 3 db**

9

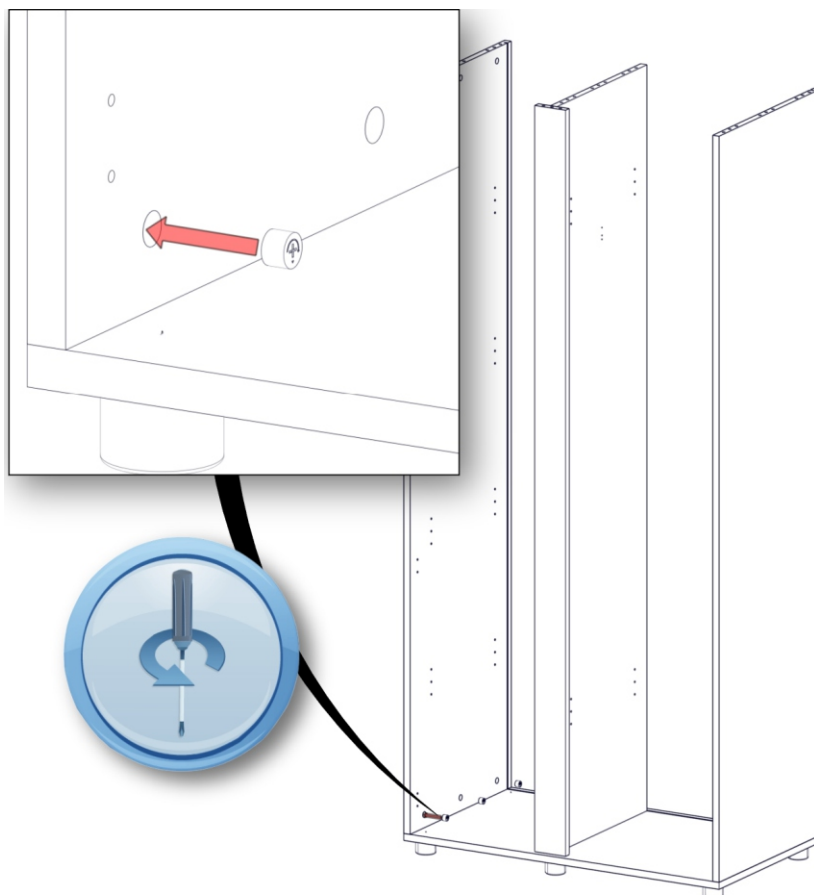


Excenter tányér 3 db

10

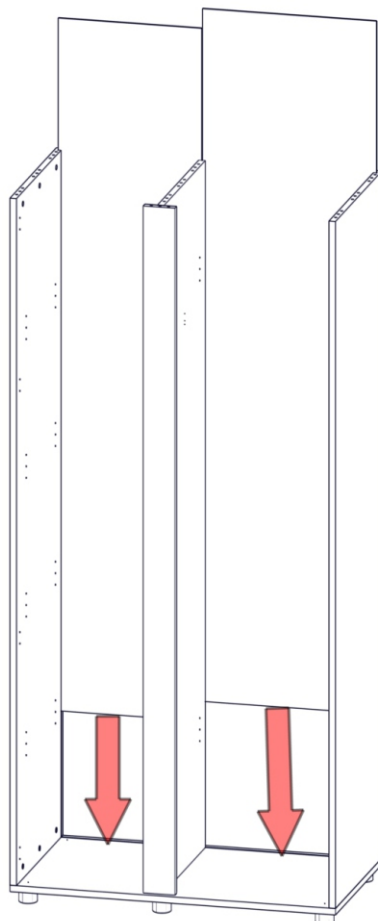


11

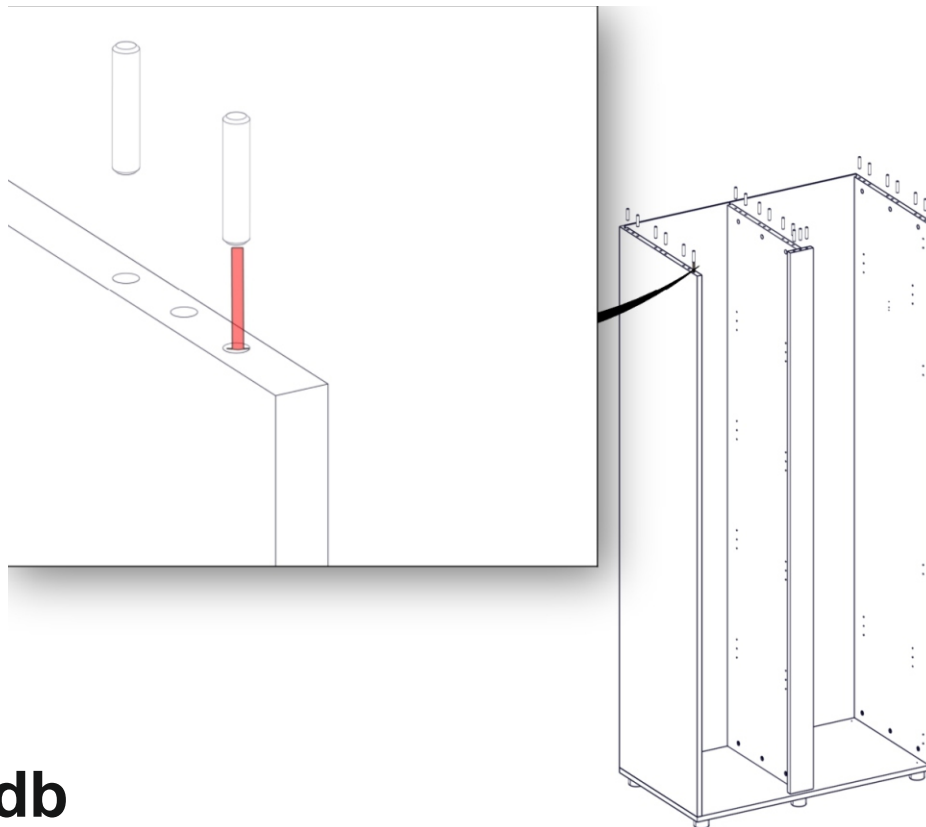


Fatipli 21 db

12

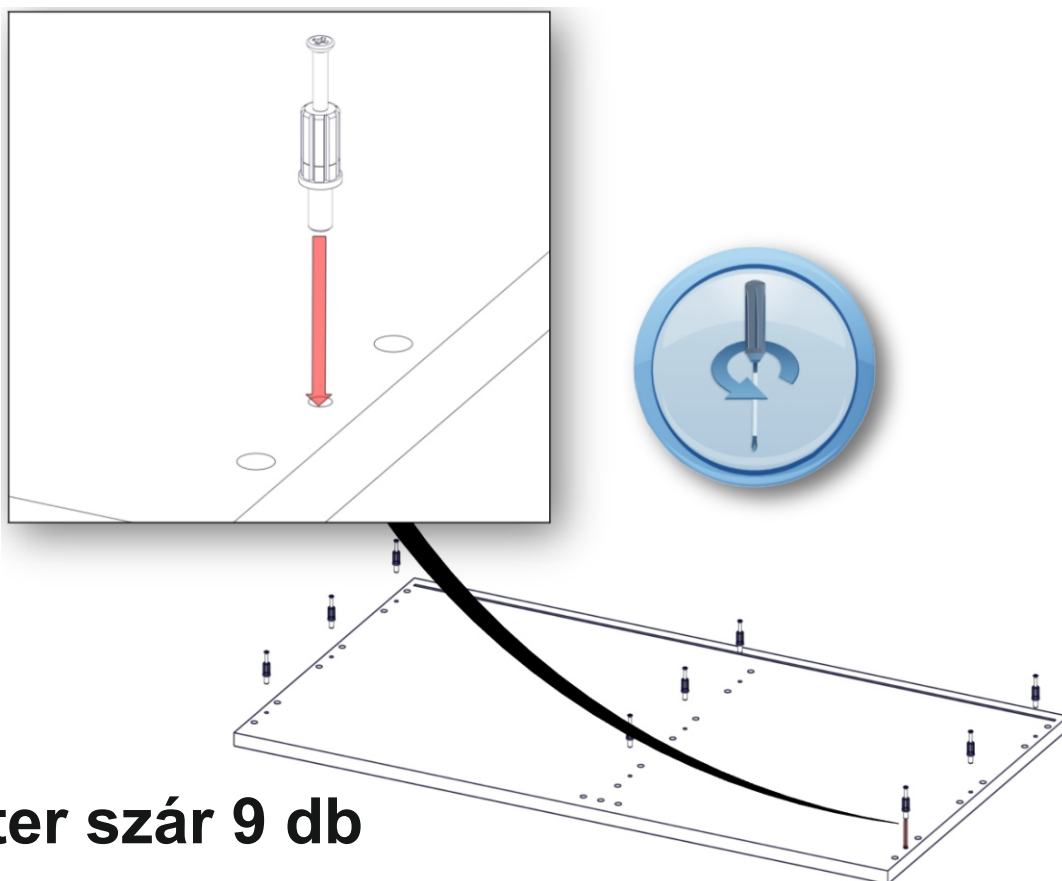


Excenter szár 9 db

13

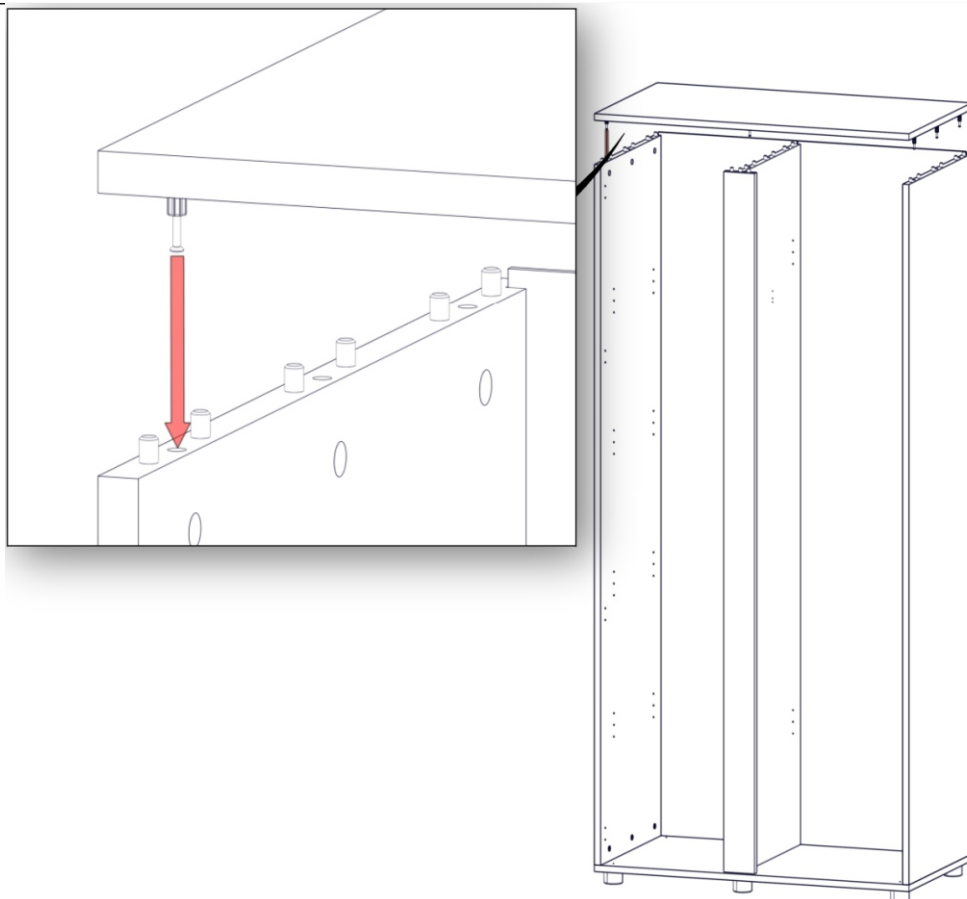


14

Excenter tányér 6 db

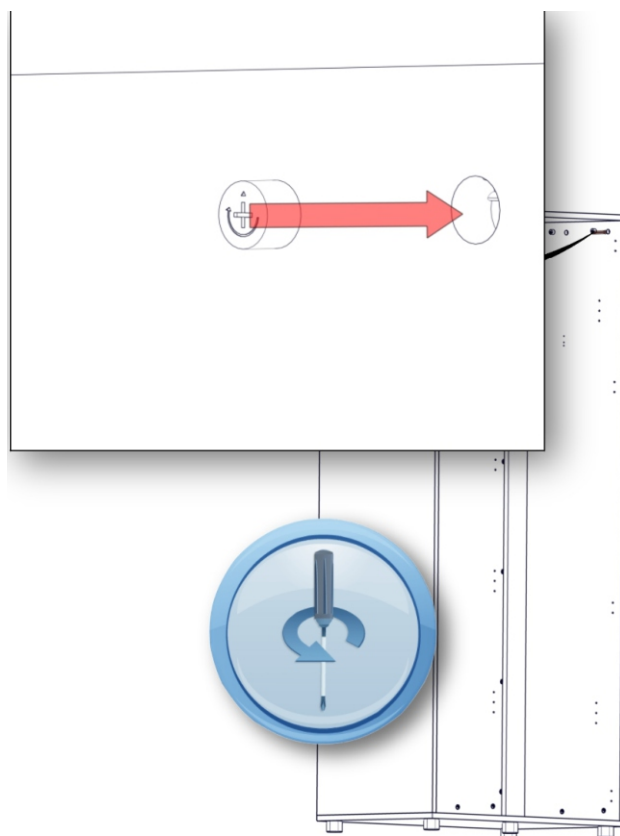


15

Excenter tányér 3 db


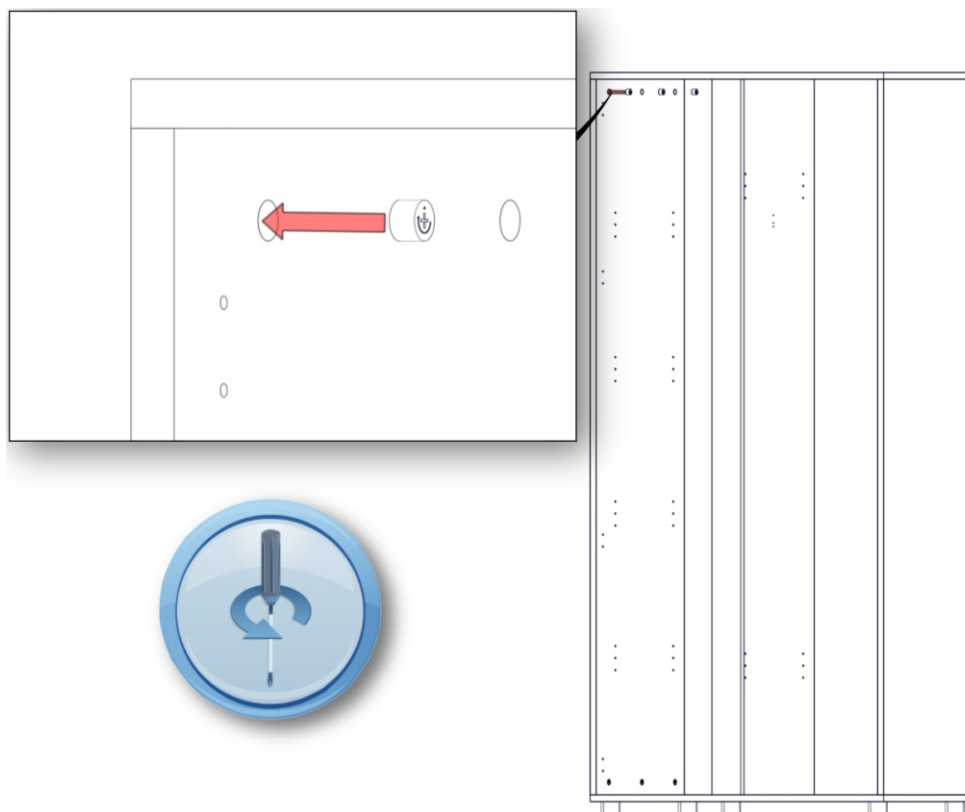


16

4x20 csavar 18 db


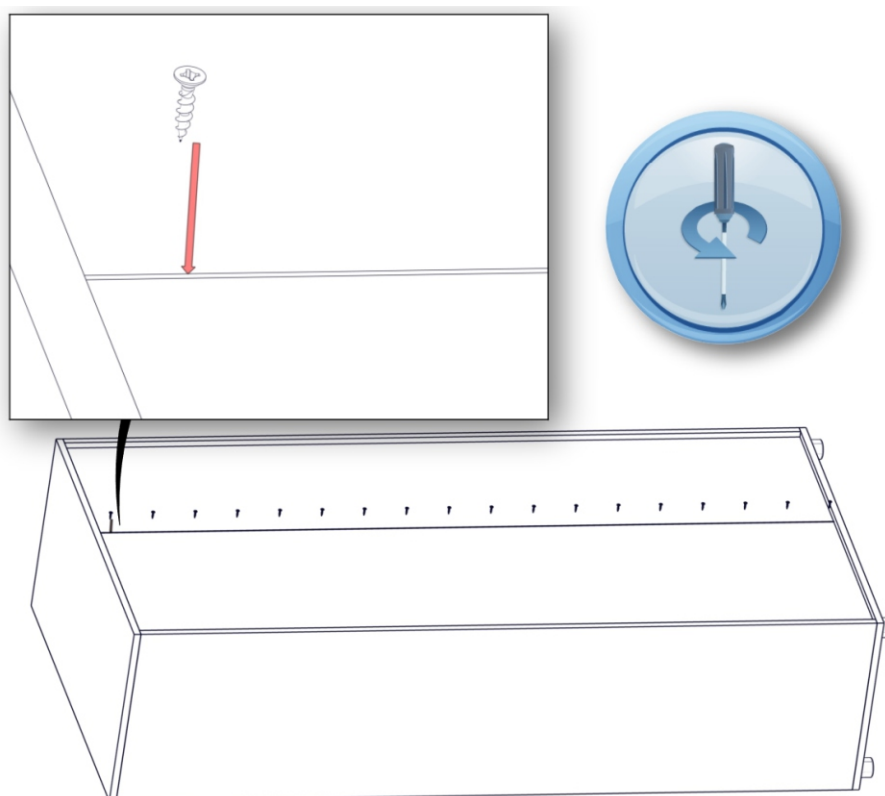


17

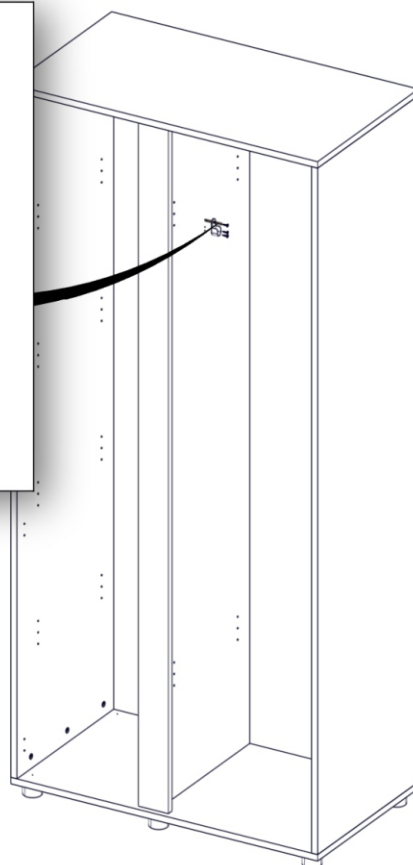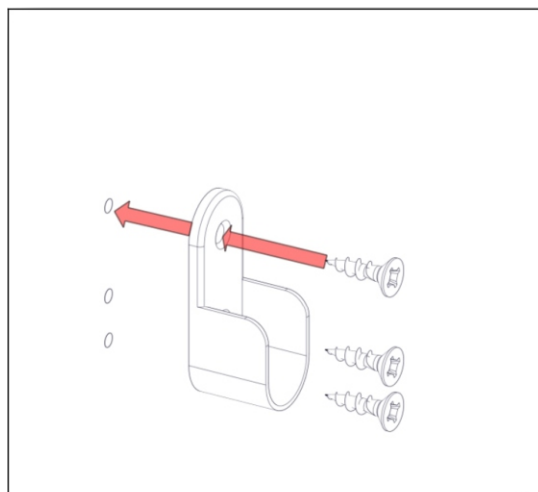


Mandlirúd tartó 2 db
3,5x16csavar 6 db

18

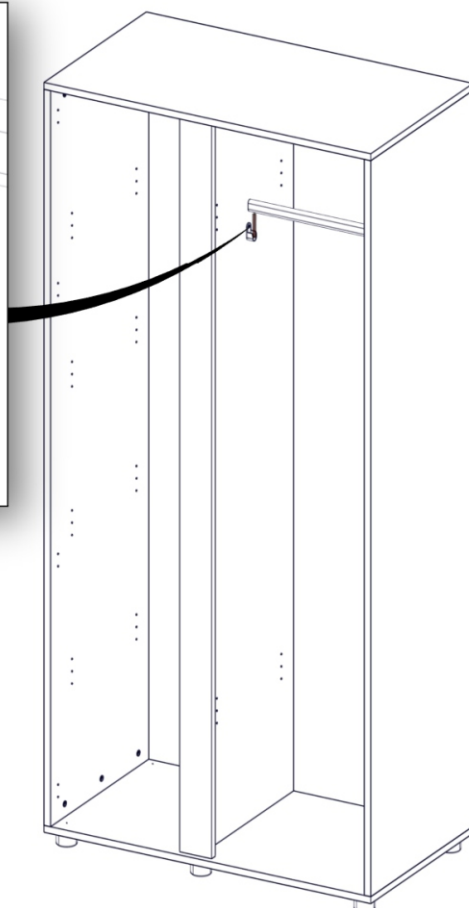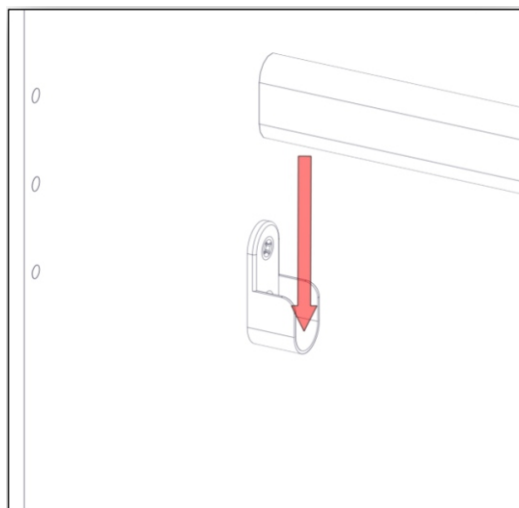


Mandli rúd 1 db

19

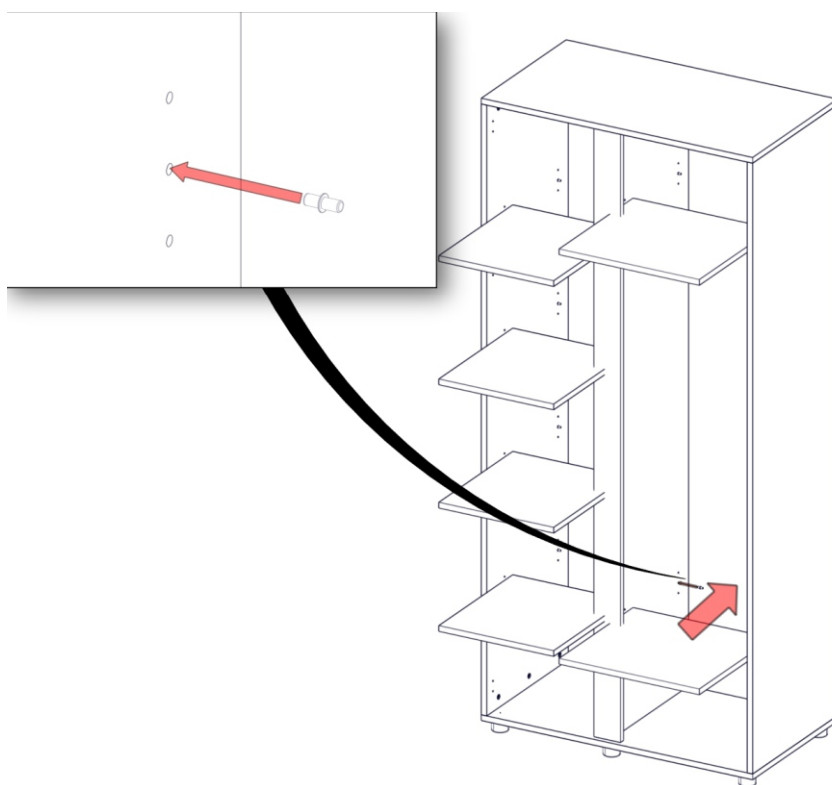

Polctartó gomb 24 db

20

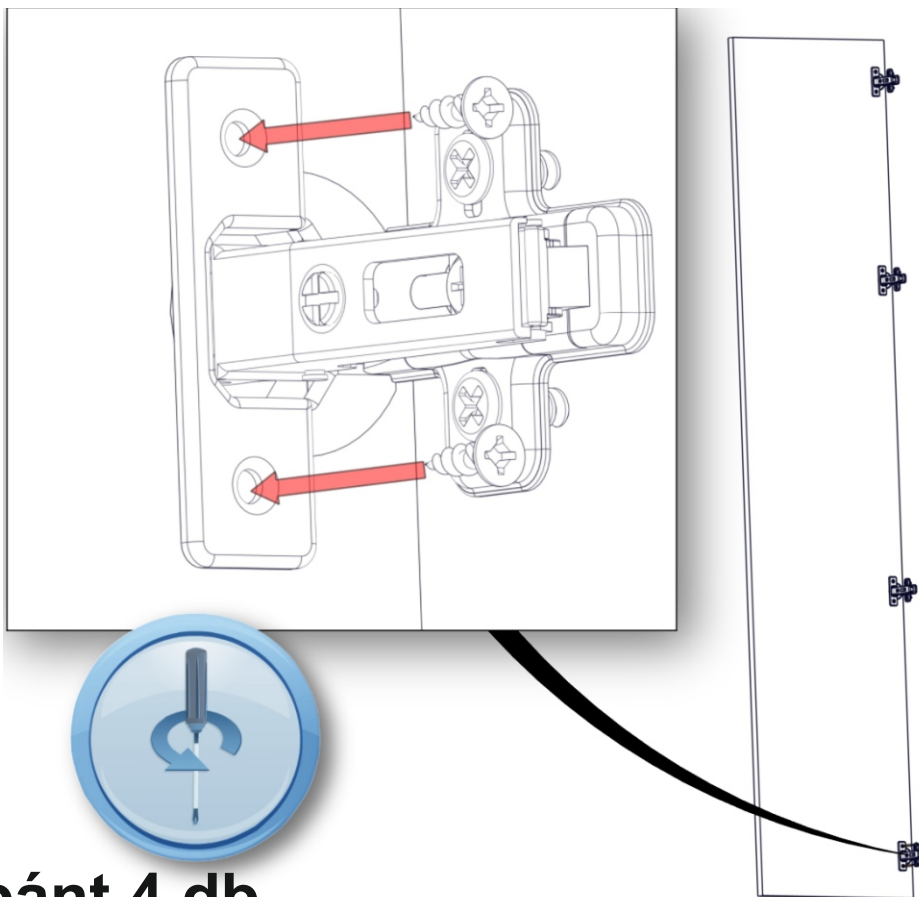


2x

**Ráütődő pánt 4 db
3,5x16csavar 8 db**

21

2x

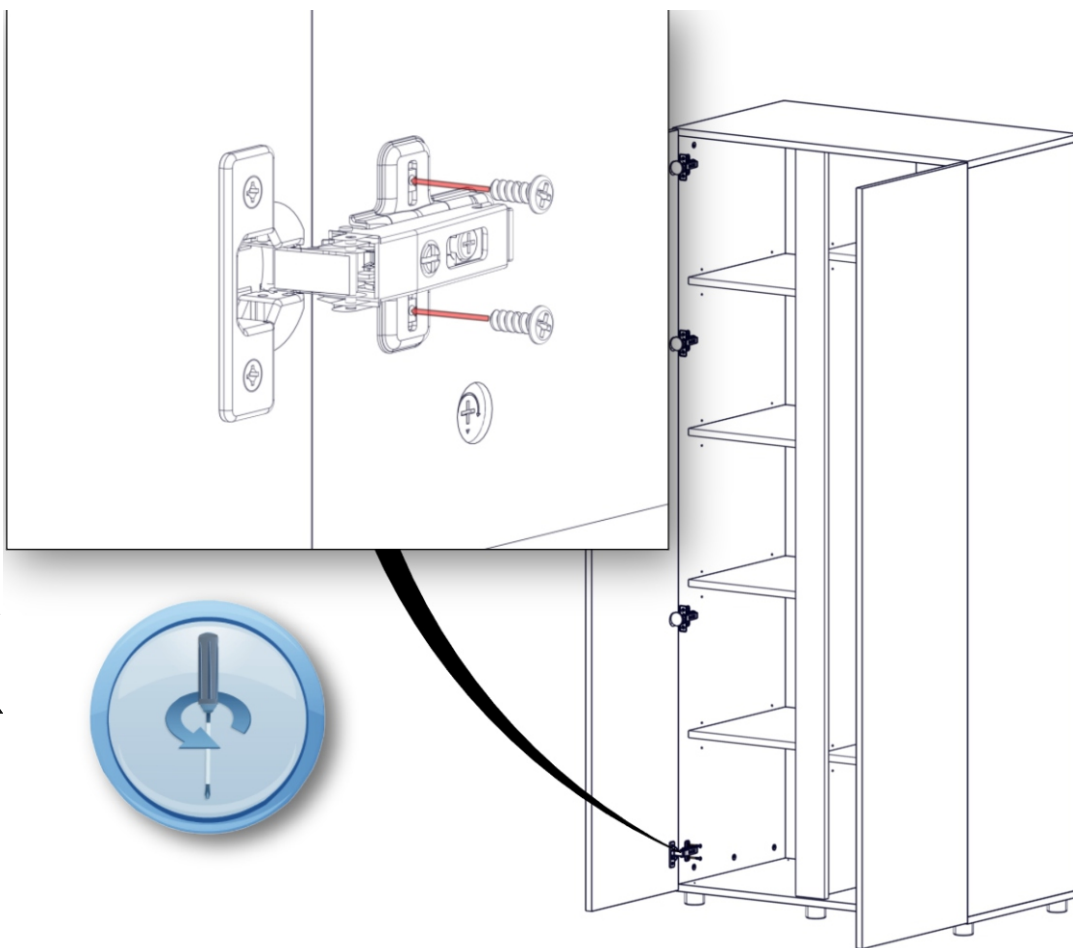

22

