



Betti sarokelem

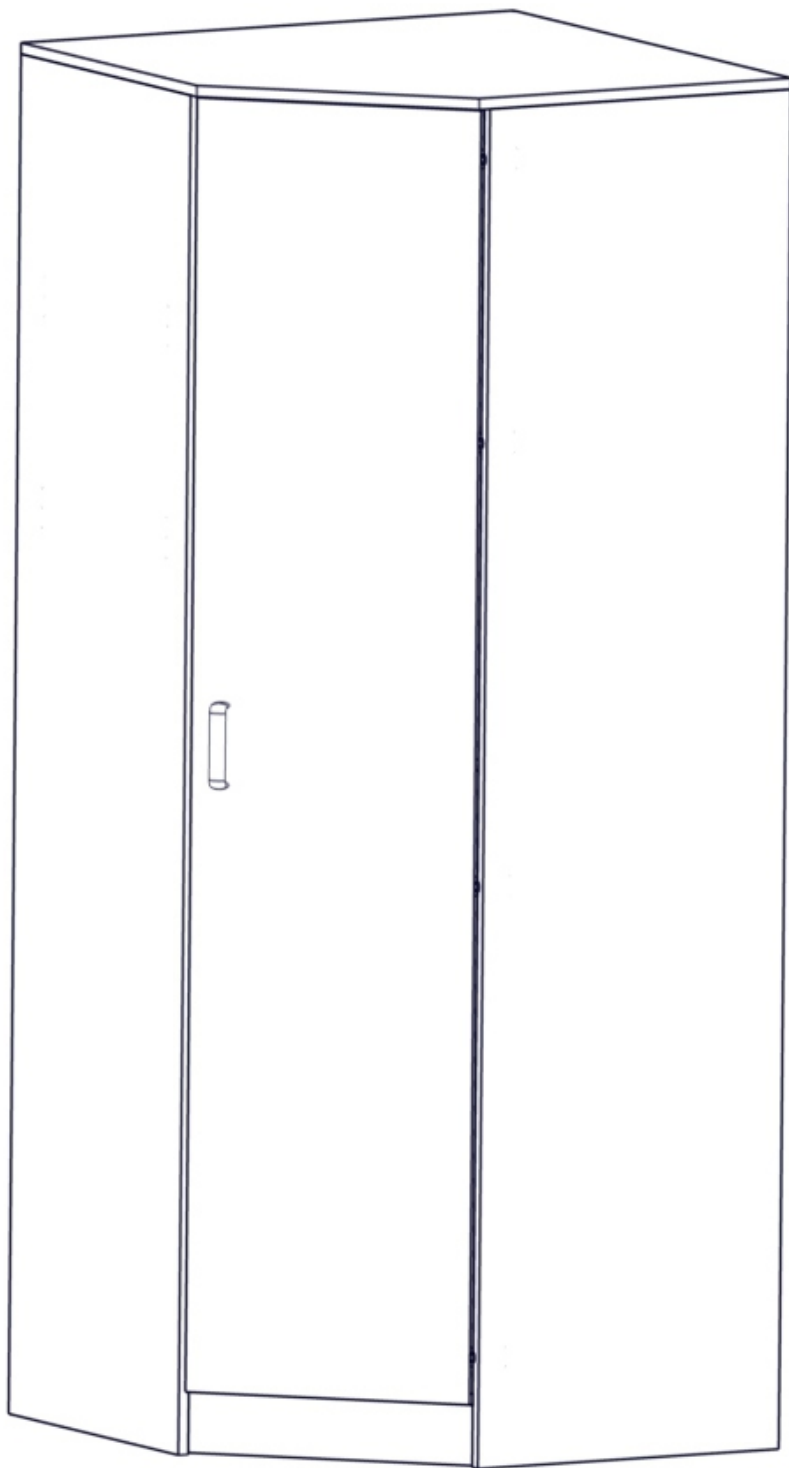


1

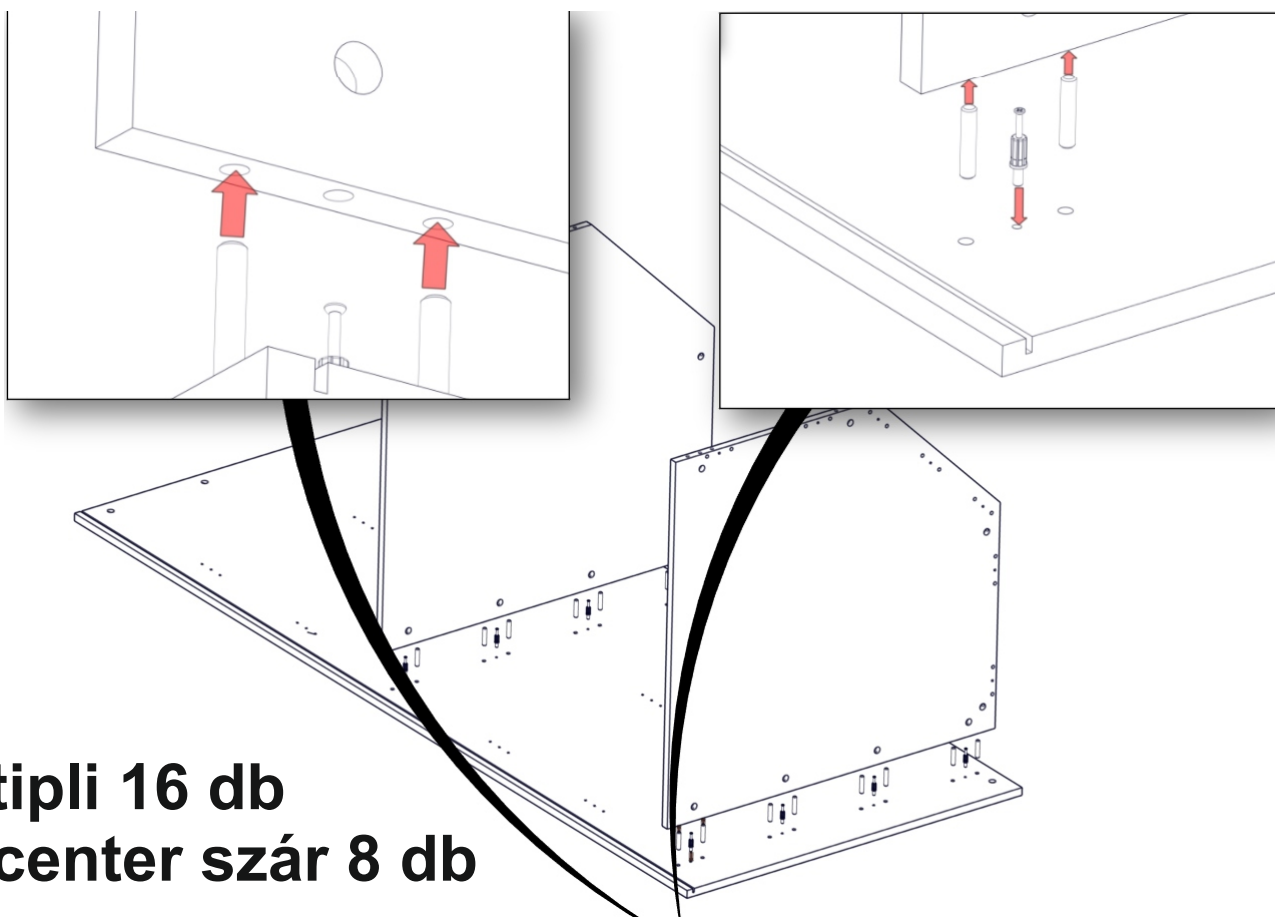


Fatipli 16 db
Excenter szár 8 db

2

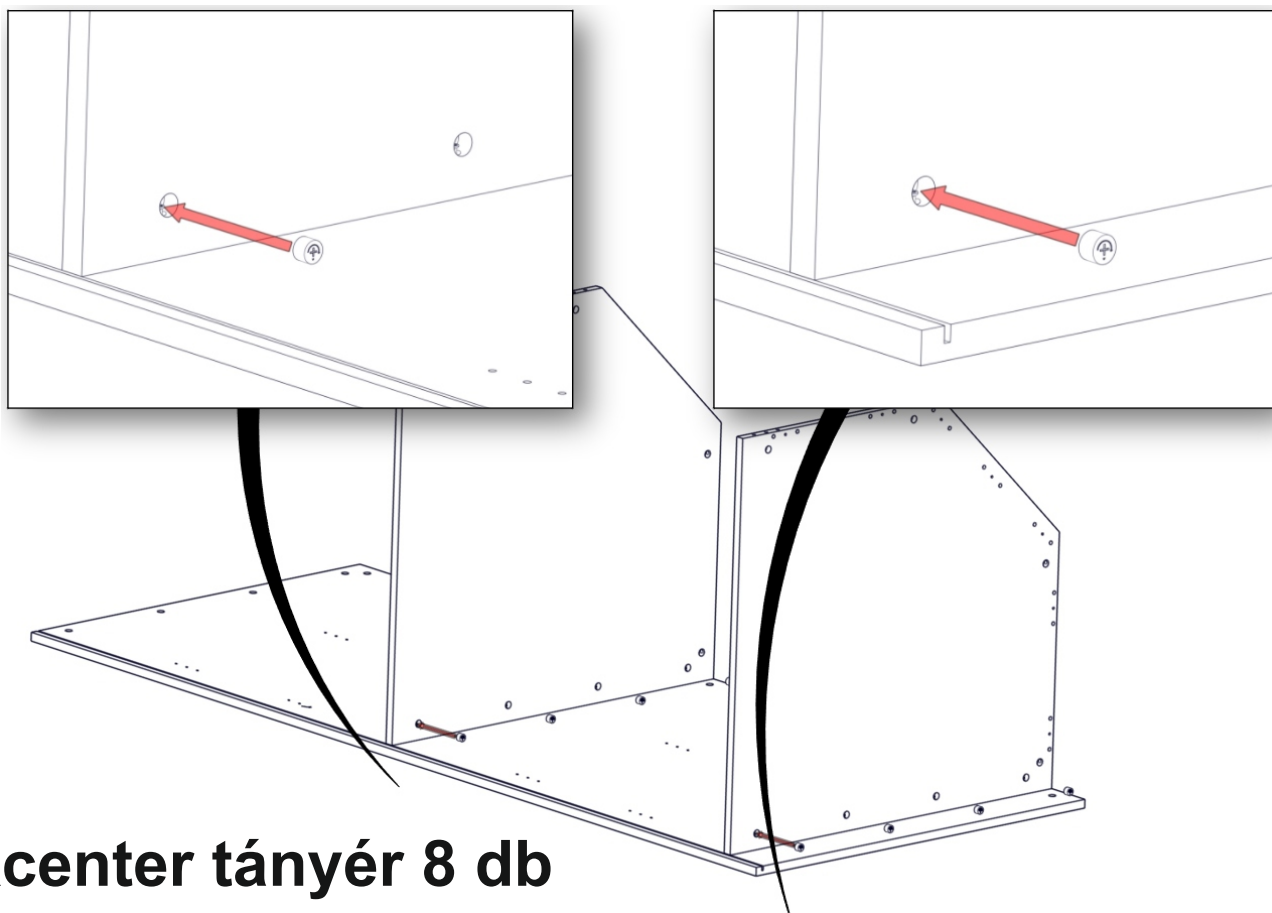


Excenter tányér 8 db

3

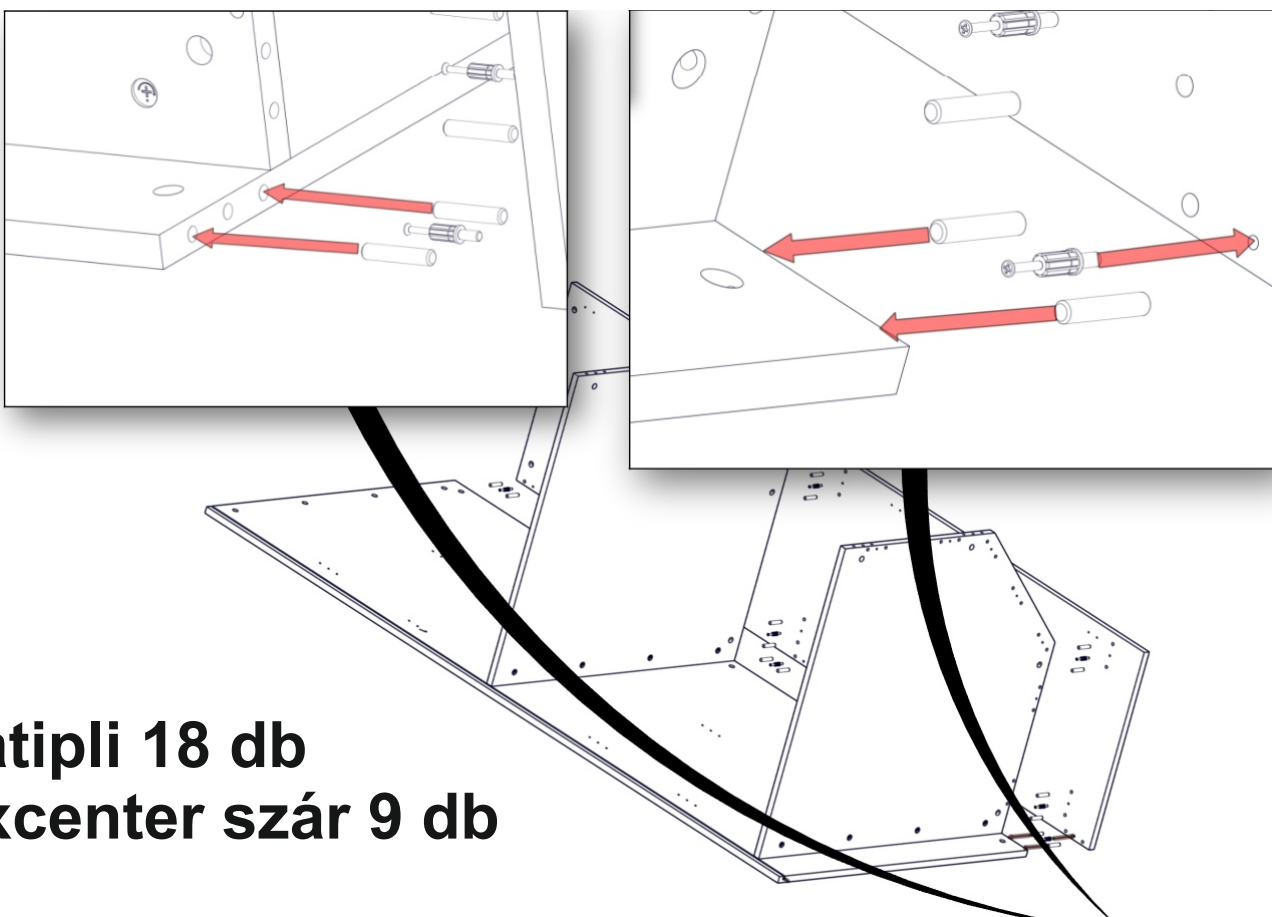


Fatipli 18 db
Excenter szár 9 db

4

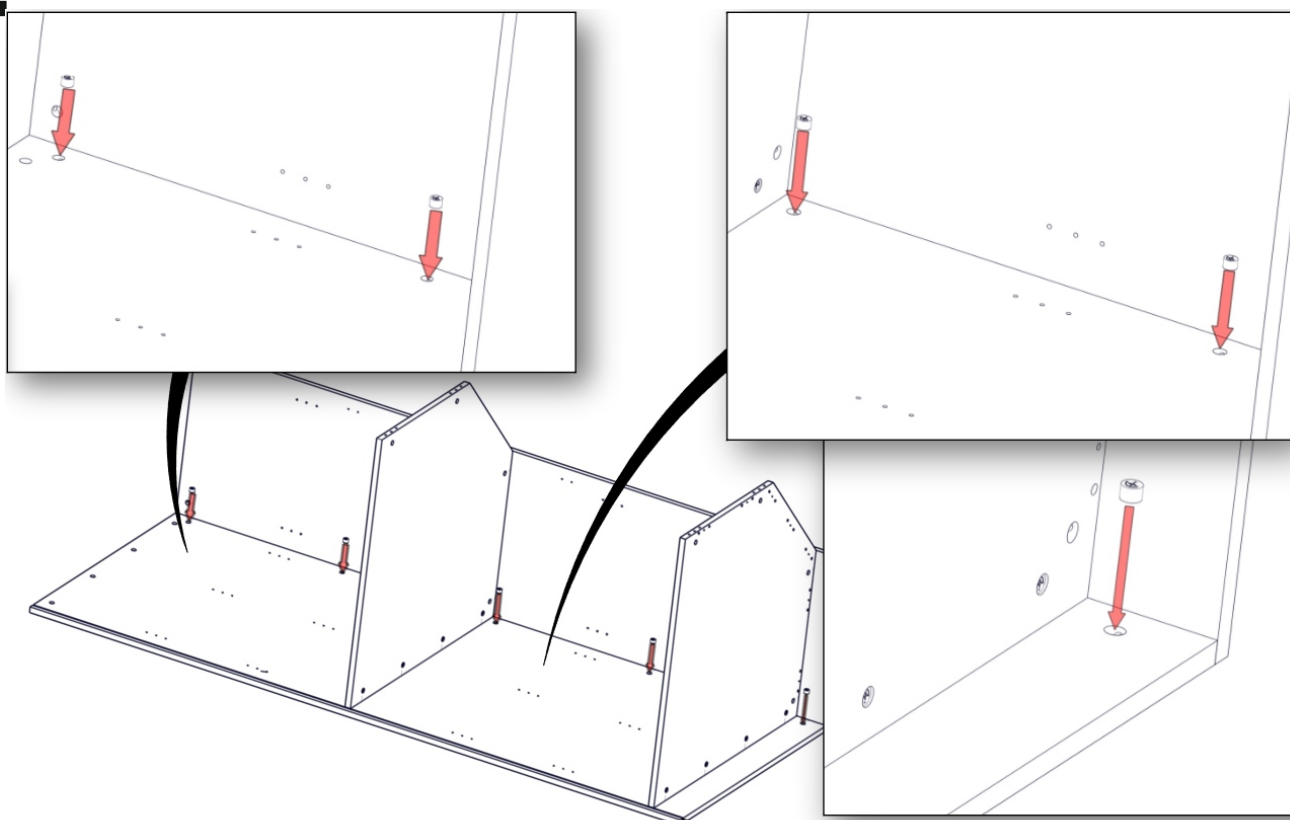


Excenter tányér 5 db

5

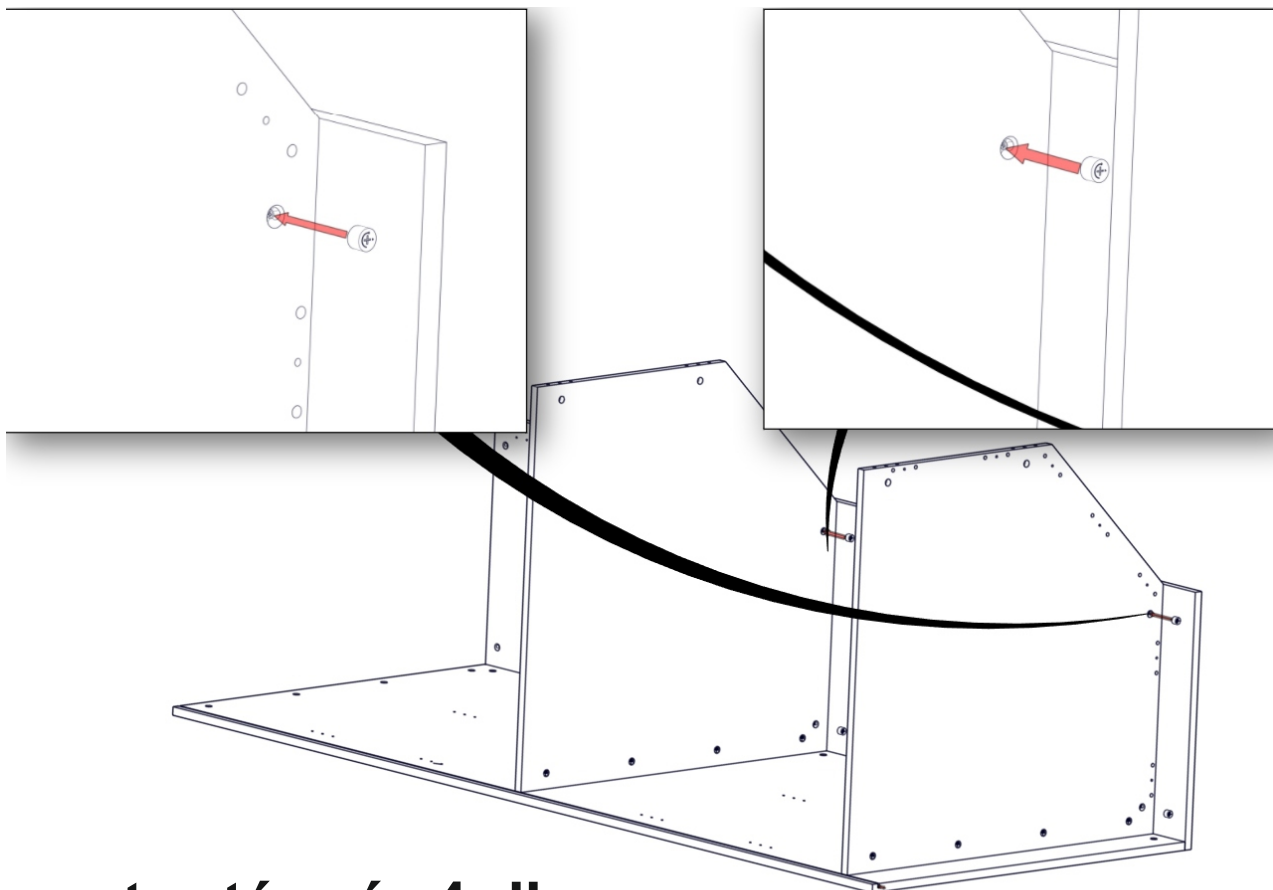


Excenter tányér 4 db

6

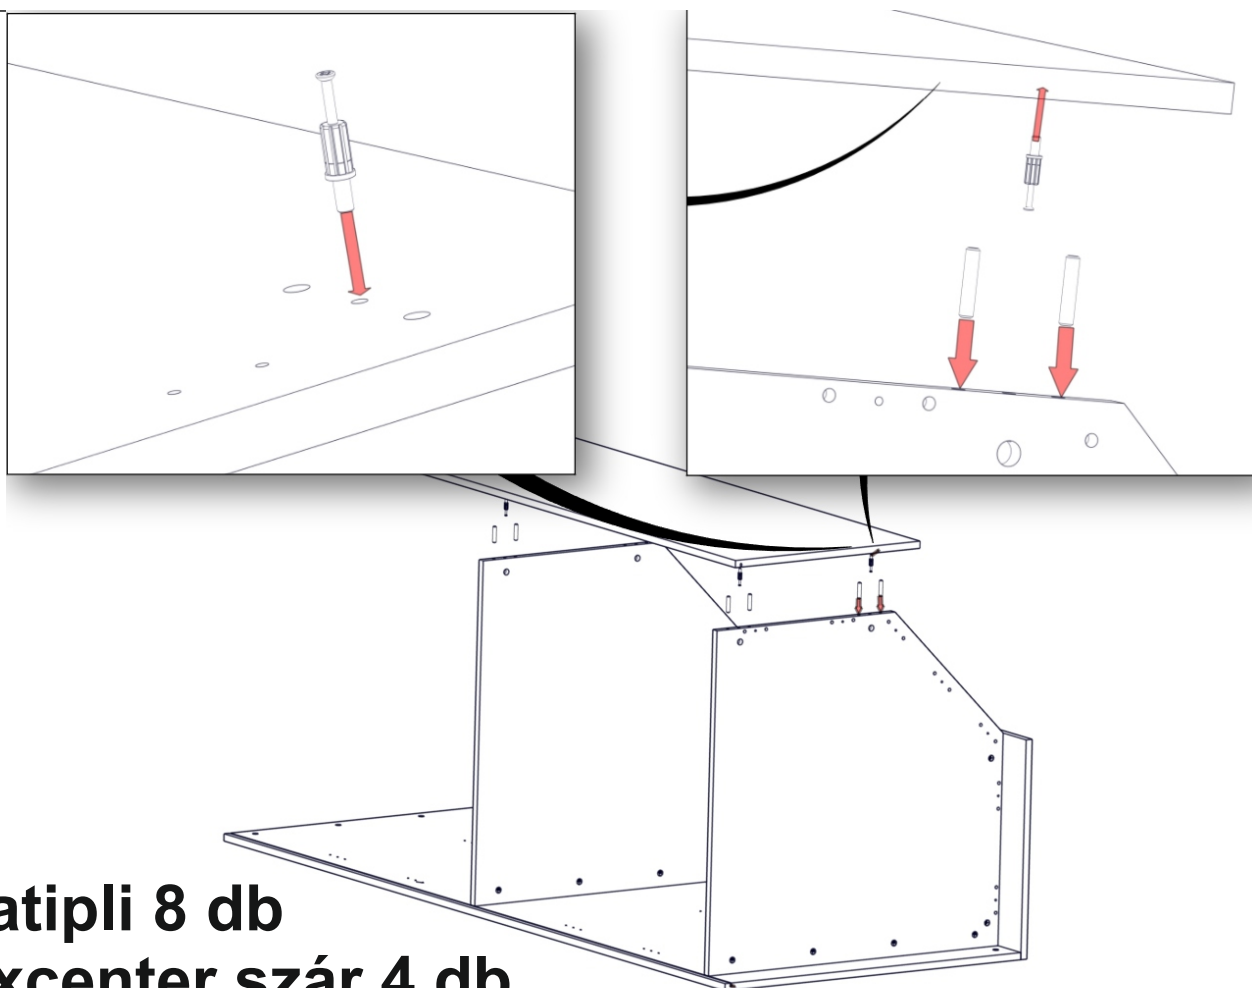


Fatipli 8 db
Excenter szár 4 db

7

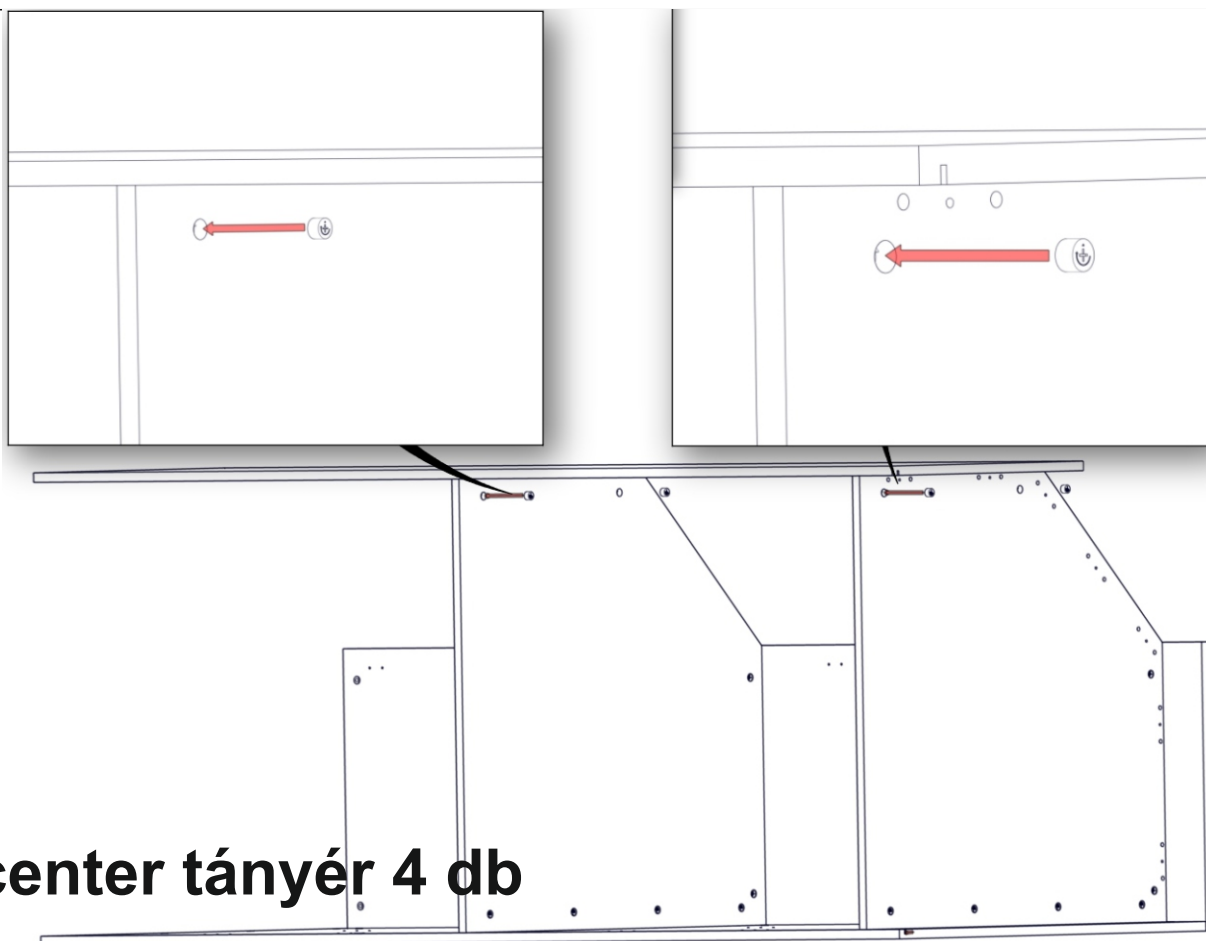




Excenter tányér 4 db

8

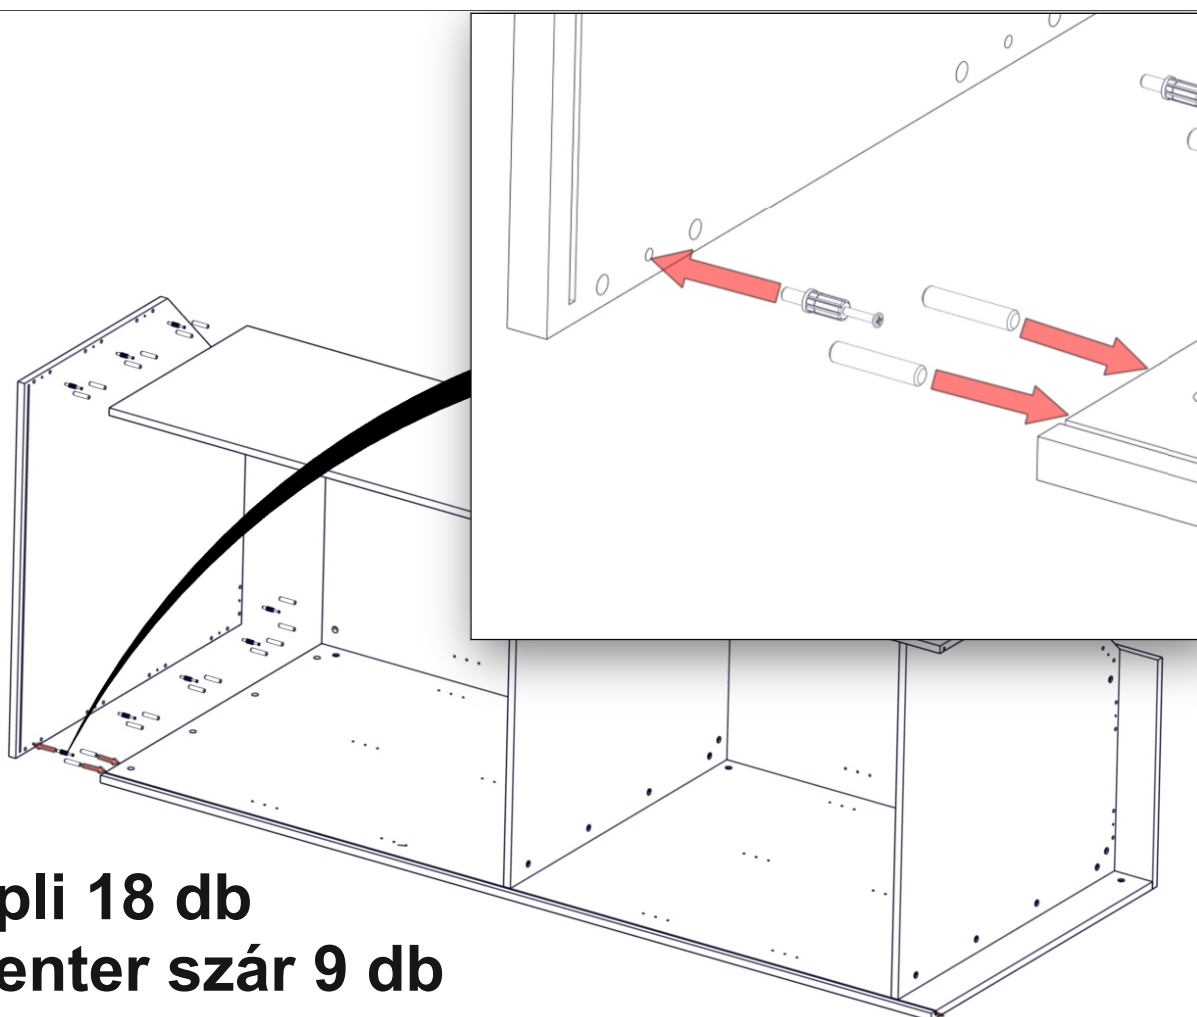



Fatipli 18 db
Excenter szár 9 db

9

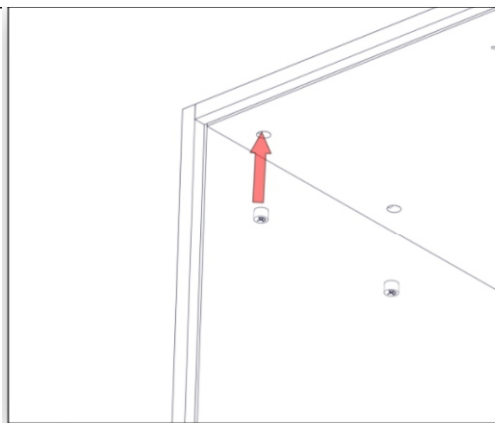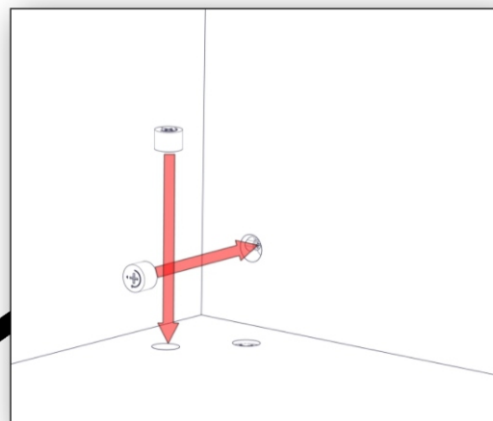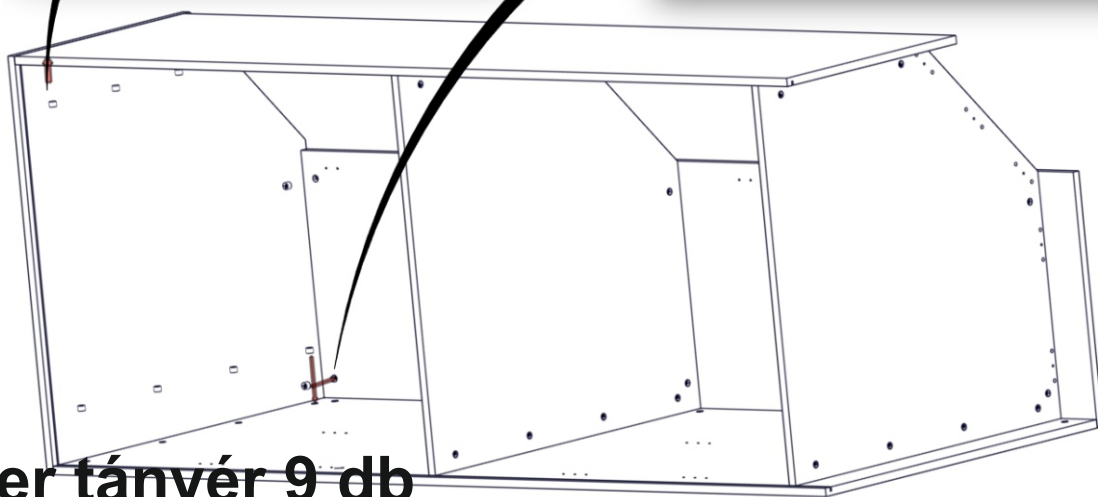


Excenter tányér 9 db

10

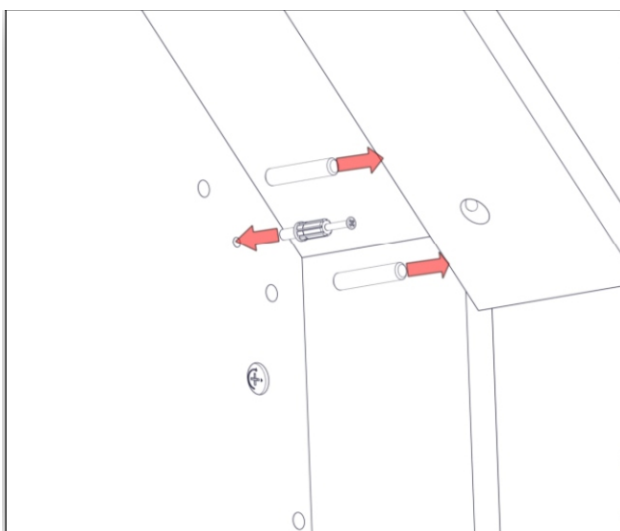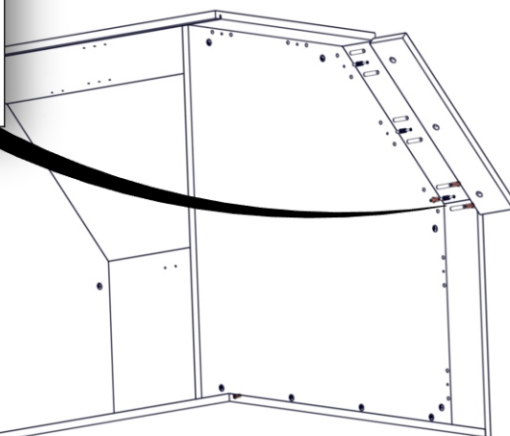


Fatipli 6 db
Excenter szár 3 db

11

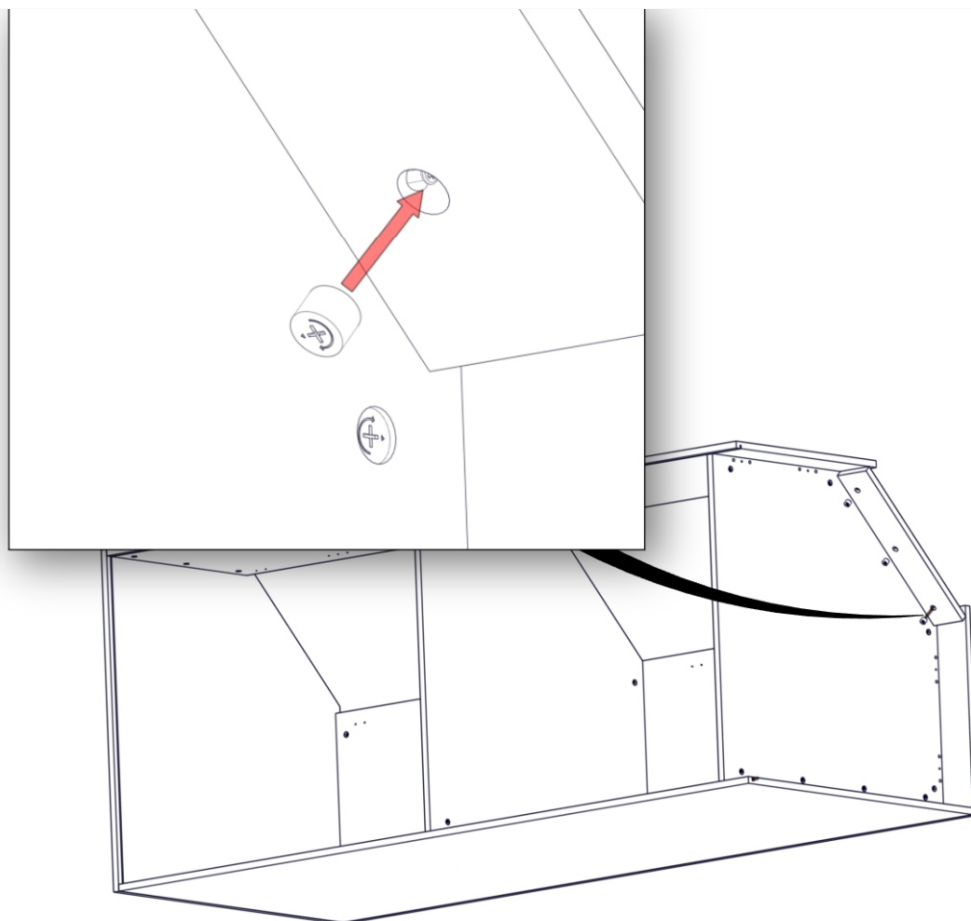


Excenter tányér 3 db


12

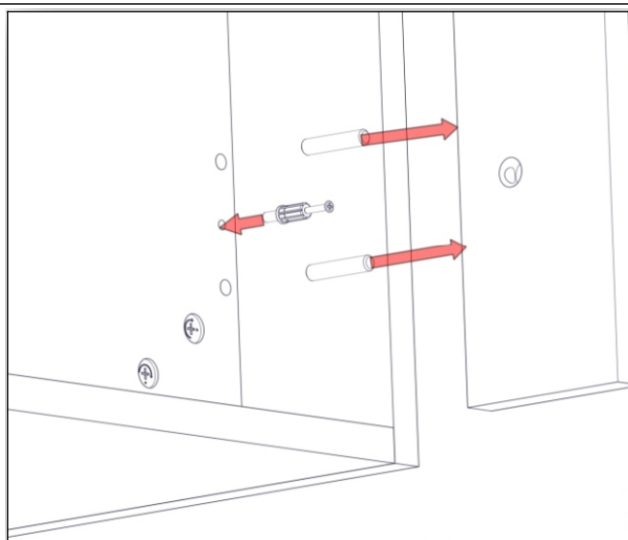

Fatipli 8 db
Excenter szár 4 db

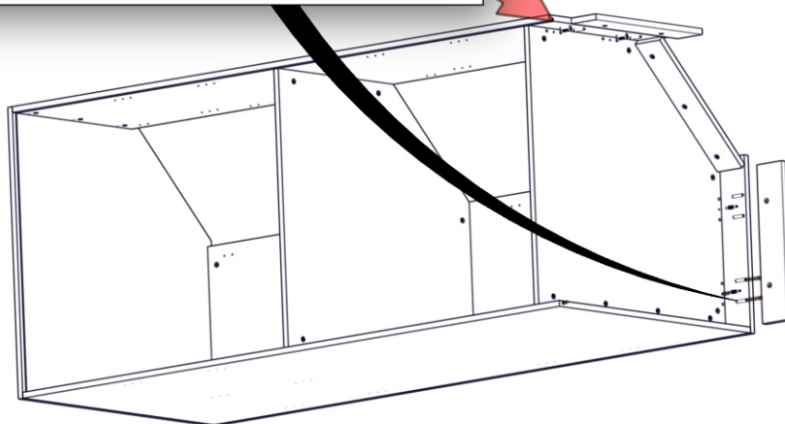


13

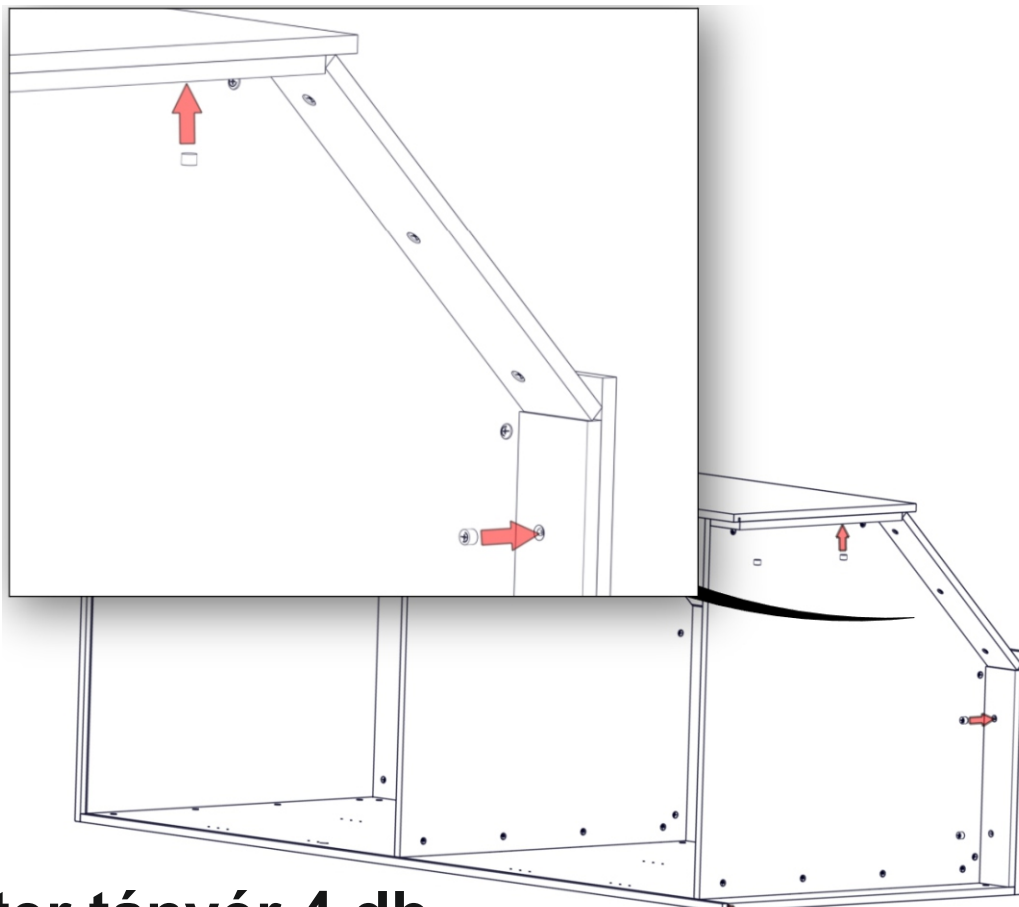


Excenter tányér 4 db

14

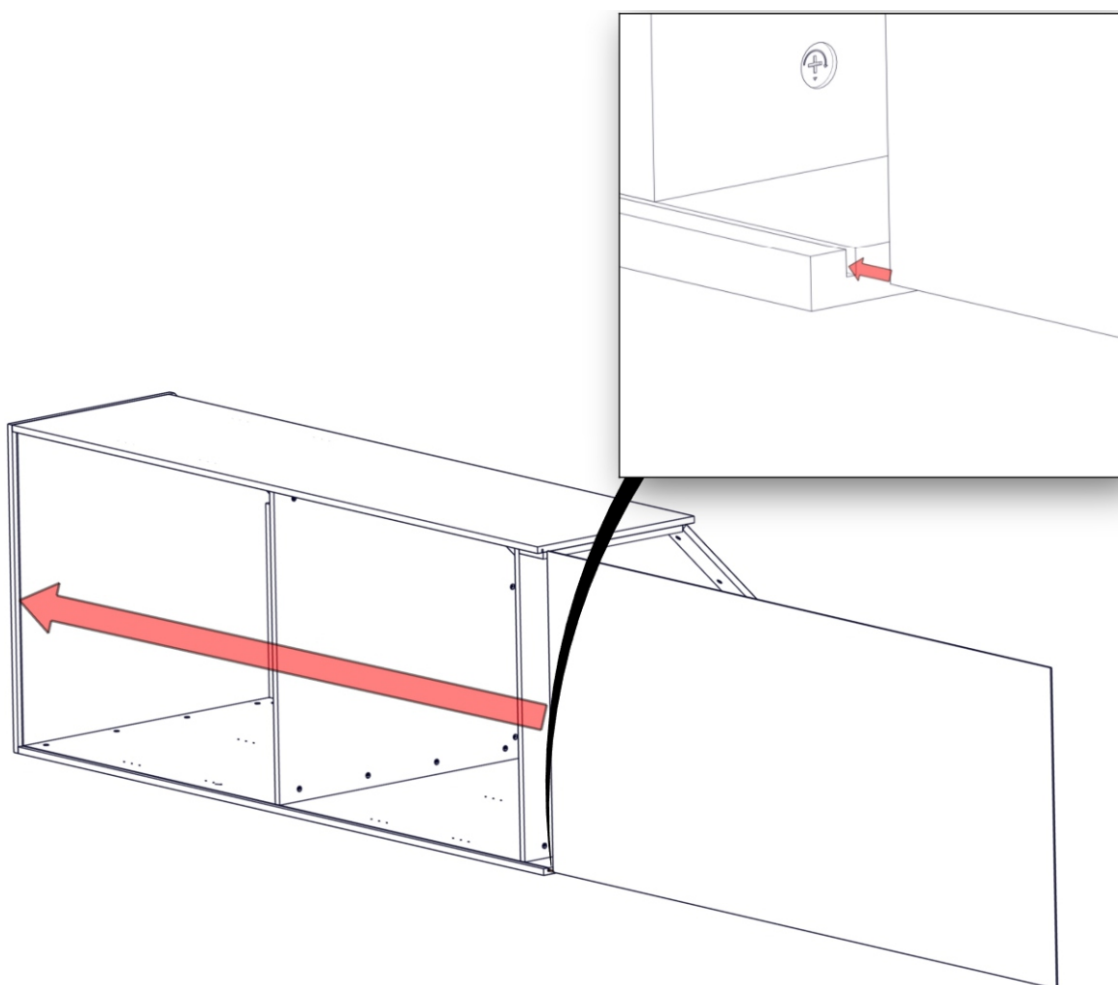


15

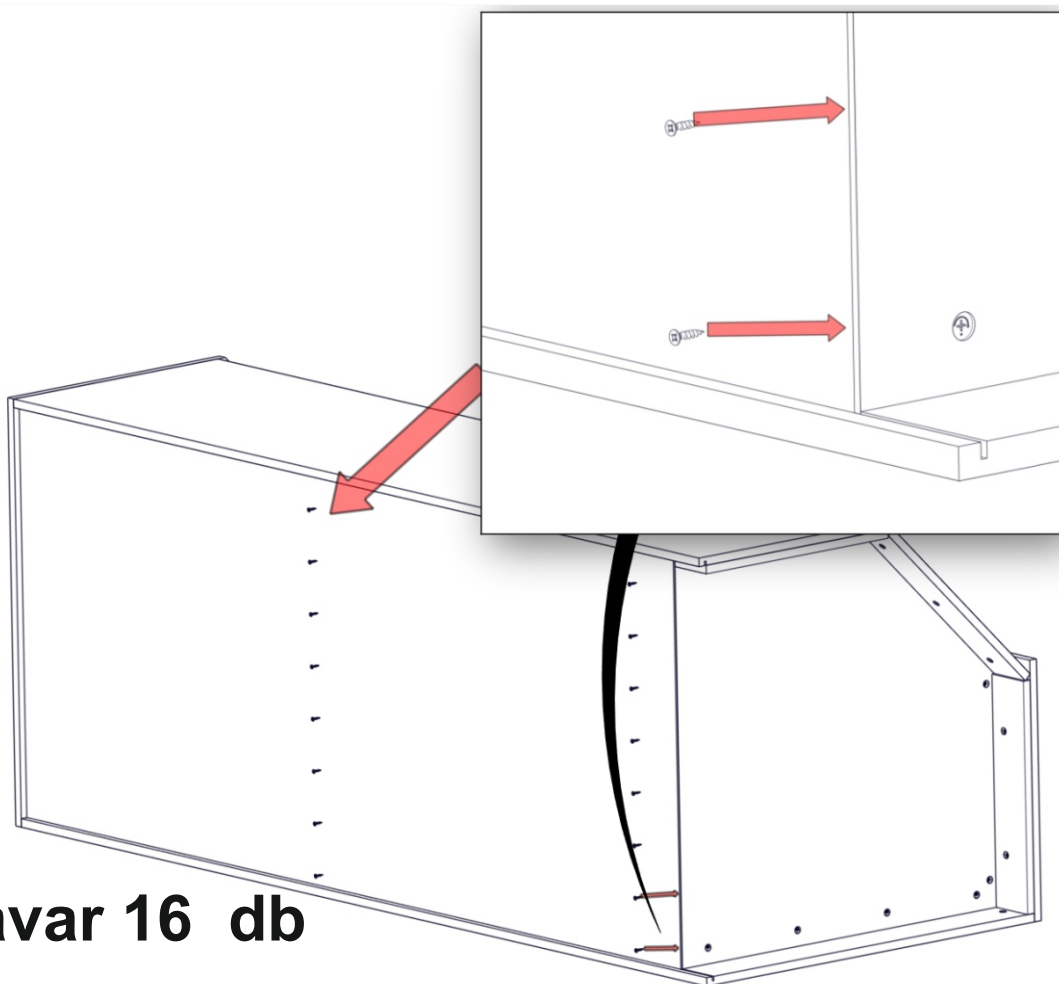

4x20 csavar 16 db


16

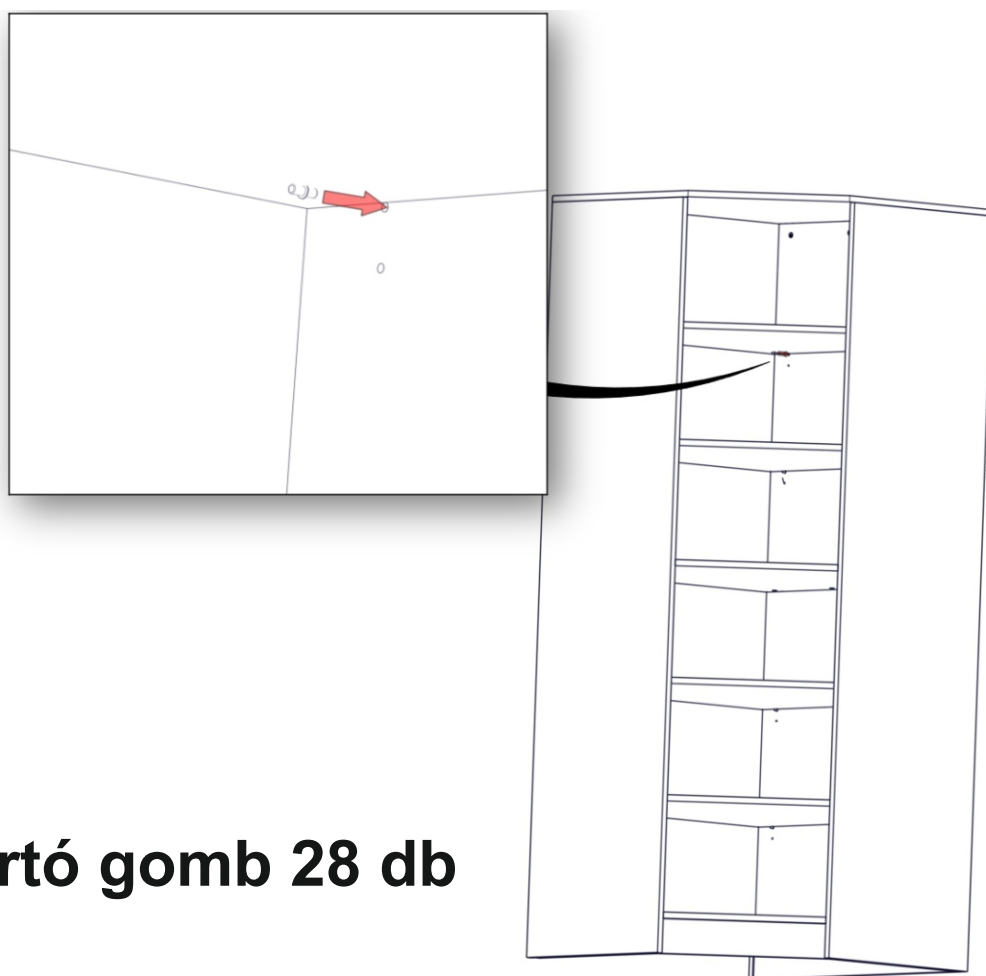

Polctartó gomb 28 db


17

45 fokos pánt 4 db
3,5x16 csavar 8 db

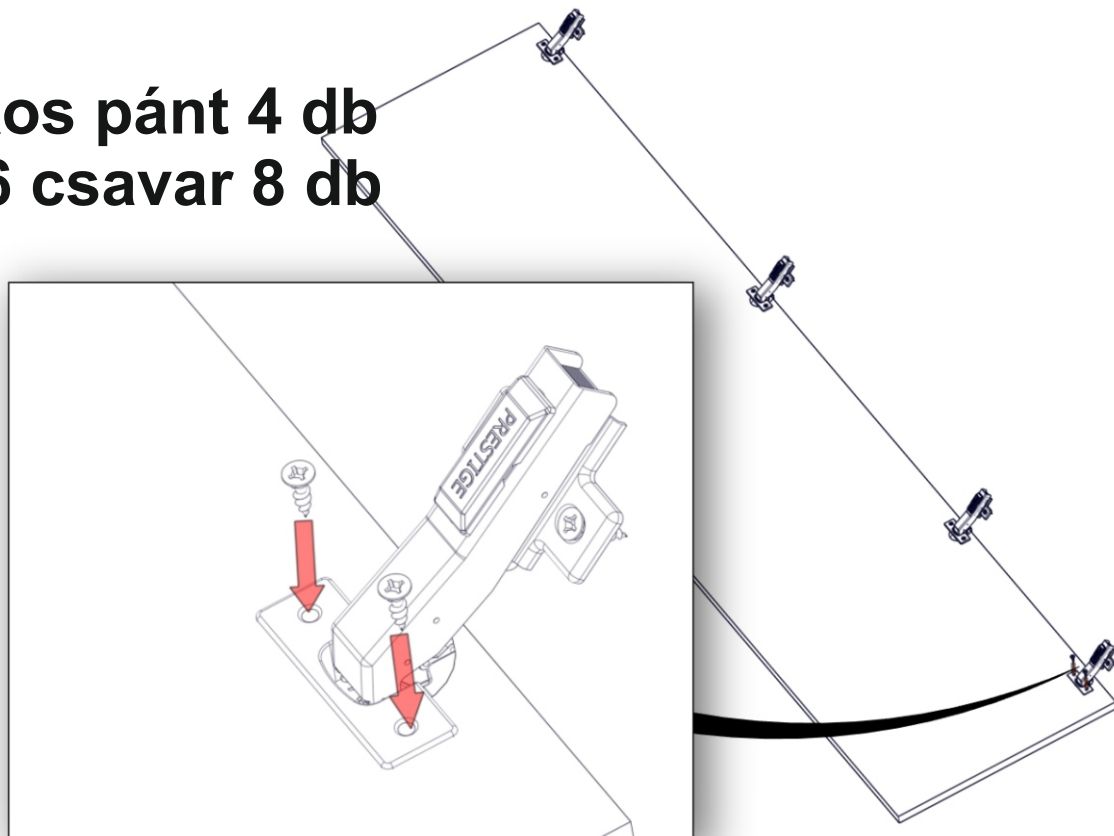


18

Fogantyú 1 db
Fogantyú csavar 2 db

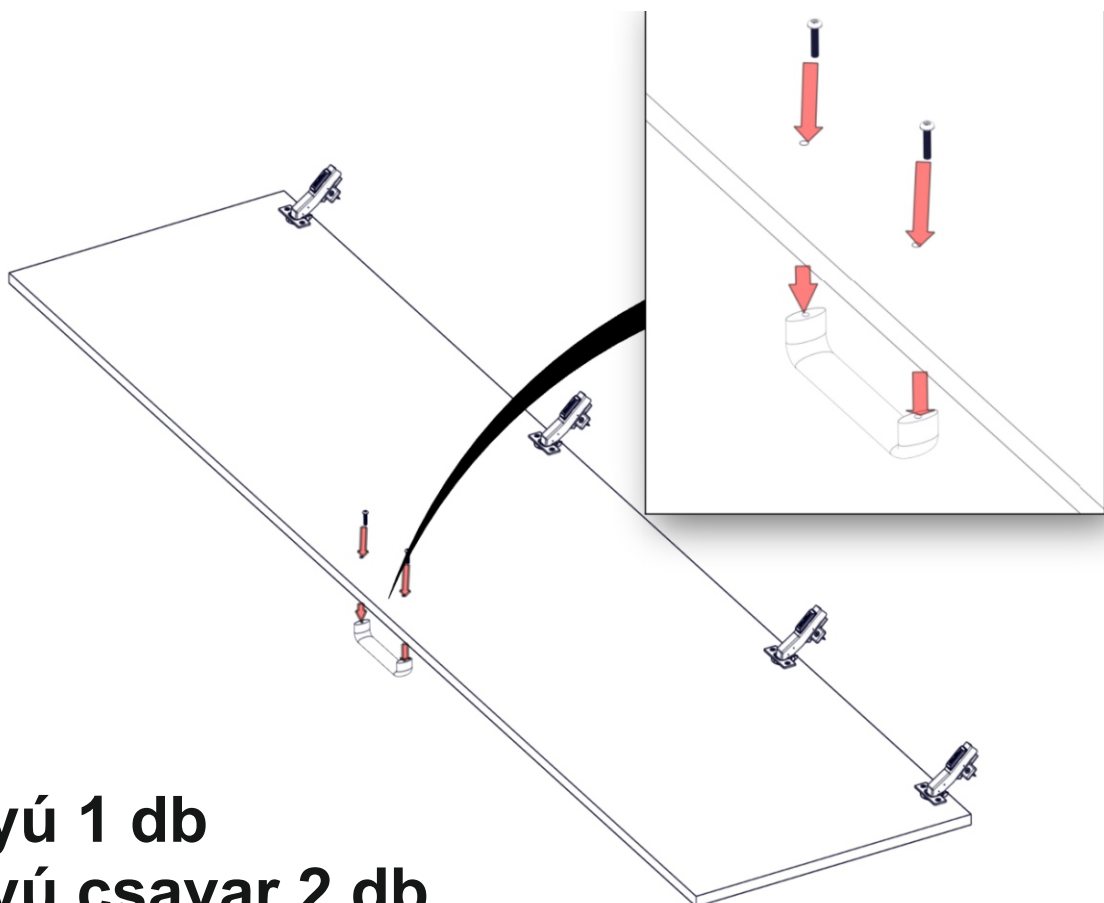

19

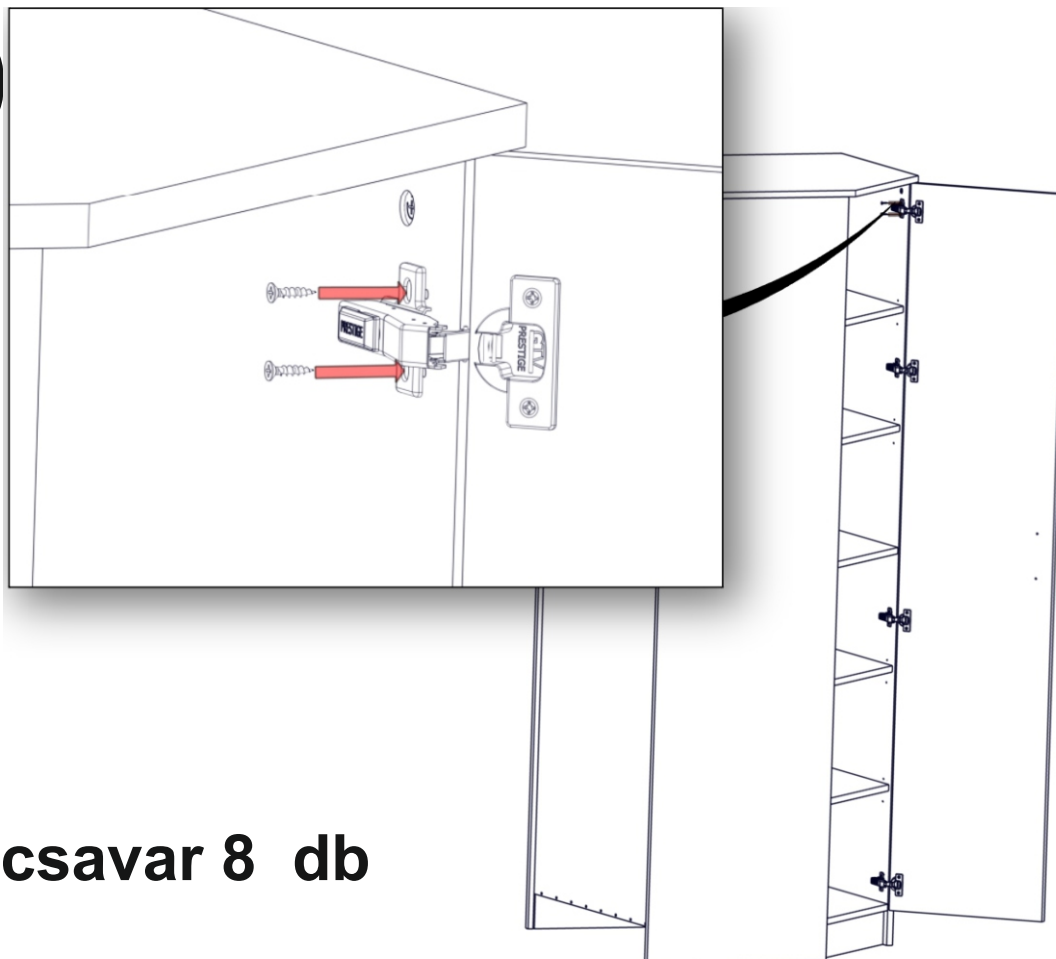

4x20 csavar 8 db

